



BG800
USER MANUAL
Robotic Vacuum Cleaner

Please keep this user manual close for future reference
Read it carefully before using this product

English	1
Deutsch	29
Español	56
Français	63
Italiano	110

Table of Contents

1. Important Safety Instructions

1.1 Safety Advice and Warnings.....	2
1.2 Battery and Charging / Information.....	4

3. Using Your Robot

3.1 Important Tips Before Use.....	8
3.2 Preparation.....	9
3.3 Charge Your Robot.....	10
3.4 Use Your Robot with the Bagotte App.....	11
3.5 Start/Stop Cleaning.....	13
3.6 Cleaning Mode.....	14
3.7 Set Time and Scheduled Cleaning.....	15
3.8 Use the Boundary Strip.....	17
3.9 Use Your Robot with Amazon Alexa/ the Google Assistant.....	18

5. Troubleshooting

5.1 Error Tones.....	23
5.2 Frequently Asked Questions.....	24
5.3 Wi-Fi Connection.....	26

2. About Your Robot

2.1 Main Body.....	5
2.2 Accessories in the Box.....	6
2.3 Dust bin and Suction Inlet.....	6
2.4 Charging Base.....	7
2.5 Remote Control.....	7
2.6 LED Indicators.....	8

4. Regular Robot Care

4.1 Emptying Robot 's Bin.....	20
4.2 Cleaning Robot 's Filter.....	21
4.3 Cleaning Robot's Rolling Brush, Side Brush Swivel Wheel.....	21
4.4 Cleaning the Sensors and Charging Pins.....	22

6. Specifications

6. Specifications.....	27
------------------------	----

7. FCC Statement

7. FCC Statement.....	28
-----------------------	----

1 Important Safety Instructions

BG800 Robot Vacuum Cleaner

Dear customer:

We are deeply honored that you chose our products and would like to thank you for your purchase. Our products includes the latest technology in the market, allowing our products to offer you Efficiency, Easy Operation and Long Lasting Service when you use it. Also we made sure the design of our products is cool and the maintenance easy to make your life way simpler. Read these instructions carefully before using our robot vacuum cleaner and keep this manual for further reference. Failure to follow these instructions could lead to product failure or harm.

1.1 Safety Advice and Warnings

- This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or people without experience or knowledge, unless they have benefited from surveillance or prior instructions regarding the use of the device by a person responsible for their safety.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children without adult supervision.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance contains accessories with rotary parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. Dress properly. Do not wear baggy or loose hanging clothes or accessories. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
- This product is designed to be plugged into a standard outlet only. Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- **CAUTION:** Only use Bagotte Max 14.4V Max 2600mAh Ni-MH or Max 2600mAh Li-ion Battery. Other type of batteries might cause bursting and therefore injuries. Always contact Bagotte Customer Service to receive the best advice and the best service event for the replacement of your battery.
- Always charge and remove the battery from your robot and accessories before long-term storage or transportation.
- The battery must be removed from this device before this device is disposed.
- To remove the battery from this device, first remove the screws on the bottom, then remove the main PCB and unscrew the battery cover using a screwdriver. Remove the battery by disconnecting the quick connector.

-  **WARNING Chemical Exposure:** If the battery pack is leaking, do not let the liquid to come in contact with skin or eyes. If the liquid reached the skin or the eyes, wash the affected area with loads of water and contact your medical adviser. Place the battery (the used battery pack included when the robot will be disposed) in a sealed plastic bag and dispose of safely according to local environmental regulation.
-  **WARNING Fire or Explosion Hazard:** Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source or direct sunlight. Do not incinerate or short-circuit the battery pack. Do not subject batteries to mechanical shock.
- Contact your local waste management authority for battery recycling and disposal regulations in your area.
- The device is for indoor use only.
- Do not use non-rechargeable batteries. Use only the rechargeable battery supplied with the product.
- Store and operate the device in room temperature environments only.
- The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be replaced; if the cord is damaged, the power supply unit shall be disposed of.
- Do not use robot to pick up sharp objects, glass, or anything that is burning or smoking.
- Do not immerse the battery pack in any liquid.
- Do not use this device to pick up spills of water bleach, paint, or other chemicals, or anything wet.
- Before using our robot vacuum cleaner, make sure that the floor is cleared of objects like clothes, papers, curtain strings or power lines. If such objects come in contact with the vacuum cleaner, the central may swallow it and block the robot.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- Do not place anything on top of this device.
- Be aware that this device moves around on its own. Take care when walking in the area where this device is operating to avoid stepping on it.
- Do not operate this device in areas with exposed electrical outlets on the floor.
- Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low-pile carpet.
- This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.

1.2 Battery and Charging / Information

Lithium-ion Battery

Important: Lithium-ion batteries and products that contain Lithium-ion are subject to stringent transportation regulations. If you need to ship this product (with the battery included) for service, travel or any other reason, you **MUST** comply with the following shipping instructions:

- Remove the Lithium-ion battery from the product.
- Place a Piece of tape over the battery 's metal charging contacts.
- Reinstall the battery (with the tape on it) in the product and secure the battery door.
- Package the product in its original packaging or in your own packaging that prevents any movement during transportation.
- Ship via ground transportation only (no air shipping).

Battery Storage


If storing robot off the Charging Dock, remove the battery first. Then store the robot and the battery in a cool, dry place.




The symbol on this product or its packaging indicates that this device cannot be disposed as unsorted municipal waste. To dispose of such device, you need to use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food Chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.

2 About Your Robot


2.1 Main Body

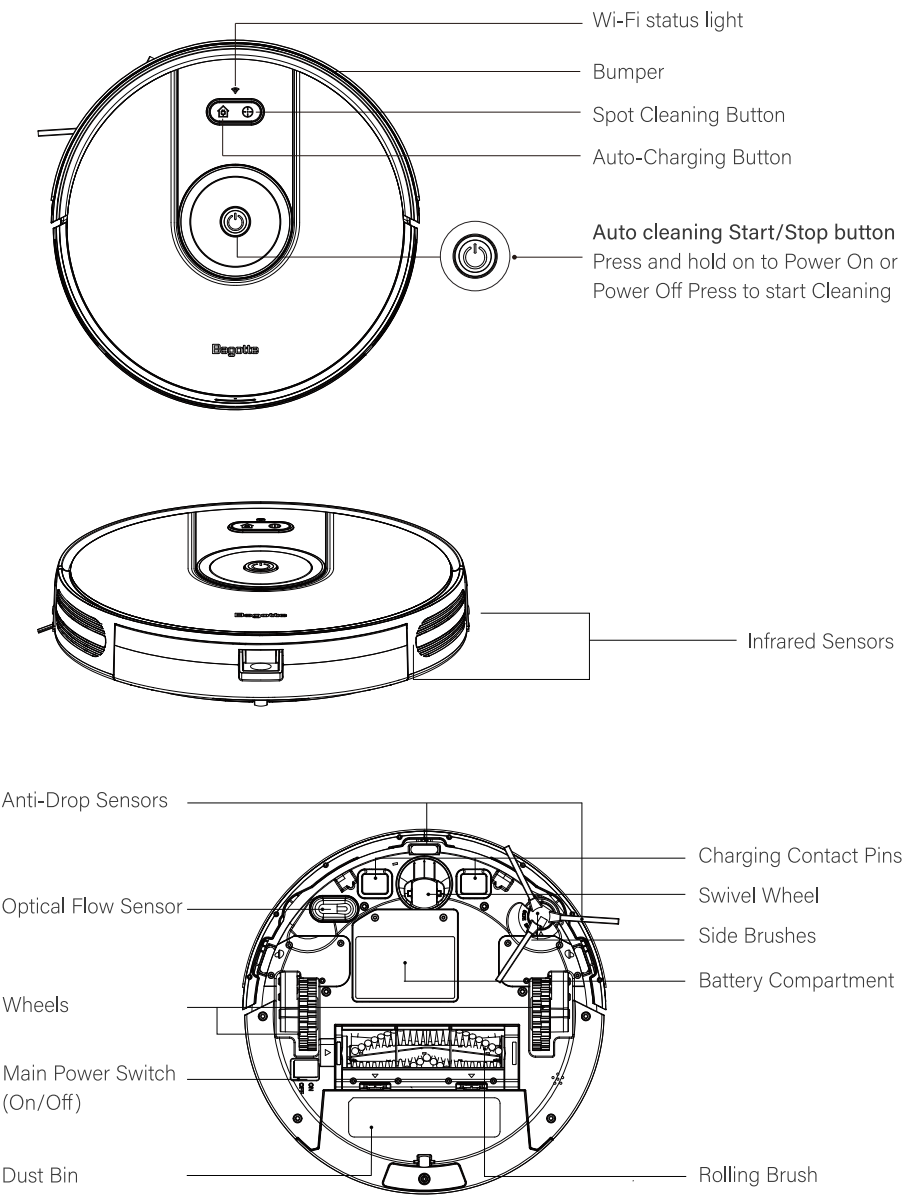

2.2 Accessories in the Box

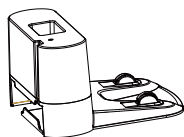


Charging Base




Power Adapter



Remote Control
(AAA Battery x2)

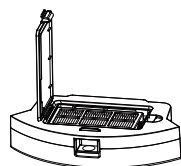

Dust Bin

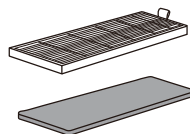


Additional High Performance
Filter And Foam Filter



Boundary Strips



Cleaning Tool

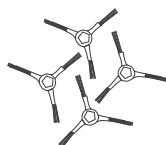



4 x Side Brushes




Owner's Manual &
Other Documents

2.3 Dust Bin and Suction Inlet

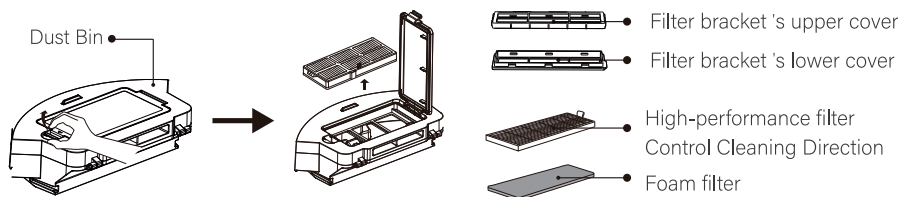


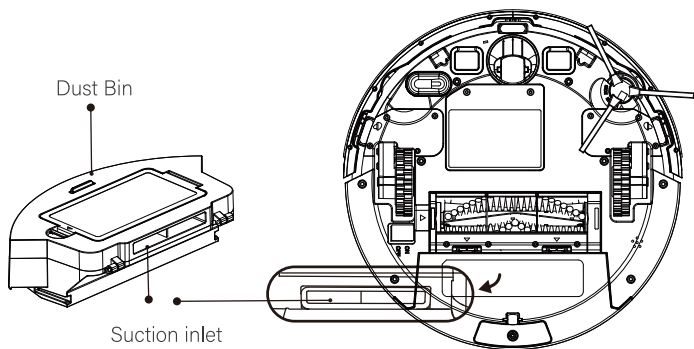

2.4 Charging Base

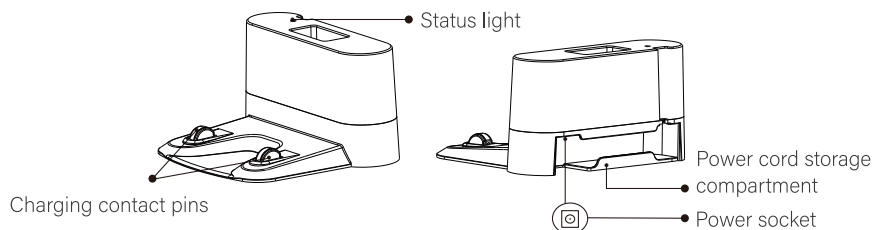

2.5 Remote Control

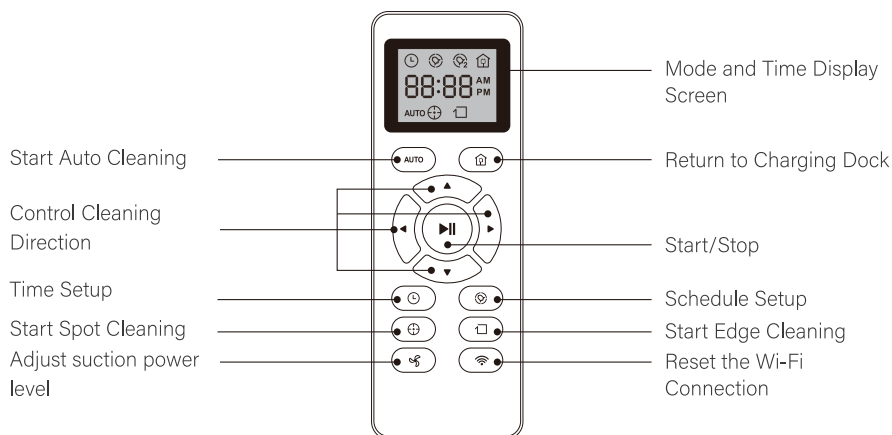

Install 2 AAA batteries before using the remote control for the first time. Make sure the positive and negative ends are facing the correct polarity direction as marked in the battery compartment.


2.6 LED Indicators

You can see the status of Robot from the LED indicator.


 Power Status Light	Status
Flashing purple	Charging.
Solid blue	Standby/ Cleaning/ Fully charged.
Solid purple	Low power and returning to Charging Base.
Off	Robot is off. To save energy, the light automatically turns off when robot is not docked to the Charging Base and has been inactive for 10 minute.
Flashing/ Solid red + Beeping	Robot has an error. Refer to the " Troubleshooting>Error Tone " section in this manual for solutions.

3 Using Your Robot


3.1 Important Tips Before Use

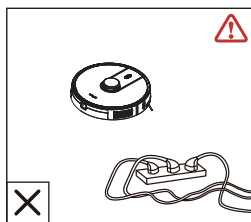


①

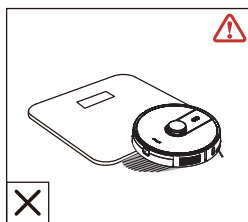


②

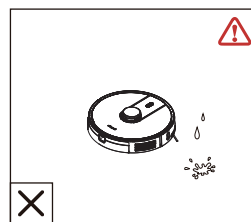

③

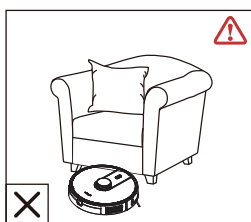

④

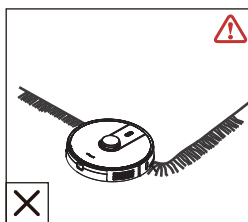

⑤



⑥

- ❶ Remove every objects that might entangle the robot such as curtains stings, power cords, nails etc...
- ❷ Robot may climb on top of objects less than 0.63 in/16 mm in height, Remove these objects if possible.
- ❸ Keep robot away from wet areas.
- ❹ Keep robot away from spaces lower than 2.87 in/73 mm to prevent robot from getting stuck. If necessary, place a physical barrier to block off the problem areas.
- ❺ Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling robot. Avoid cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in/26 mm as they may cause robot to malfunction.
- ❻ Anti-drop sensors prevent robot from tumbling down stairs and steep drops. They may work less effectively if dirty or used on reflective/very dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers to block off areas where Robot may fall.




Place physical barriers in from of areas that might damage the robot such as fireplaces, heaters, pools etc...


3.2 Preparation

- ❶ Plug in the Charging Base, and take the rest wire into the Compartment at the bottom of Charging Base


Note: If you don't put the rest wire into the Compartment, which may stuck the robot while charging or cleaning.

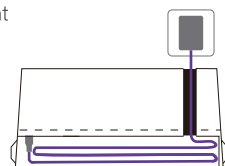


- ❷ Charging Base Position Place the Charging Base on a hard, level surface and against a wall.

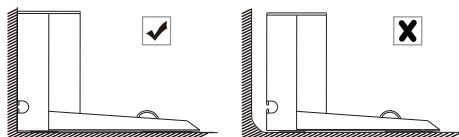

- ❸ Remove objects within 3 ft/1 m of the left and right side and within 6 ft/2 m of the front of the charging base.

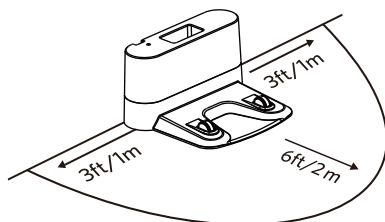


- 4 Connect the round connector of the adapter into the power socket on the Charging Base and the other end into a wall outlet.

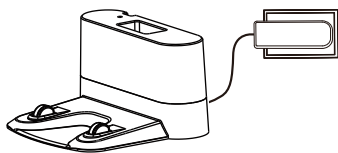


- Install the Charging Base in a location that Robot can easily access. It is recommended to place the Charging Base against a wall, and on a hard-level surface rather than on rugs or carpets.
- Always keep the Charging Base plugged in, otherwise Robot won't be able to automatically find its way back to the charging base.

- 5 Install Side Brushes
Attach side brushes to the bottom of robot by pressing a brush into each slot.

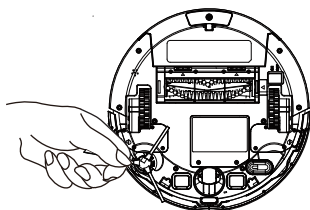


- 6 Turn on the main power switch on the bottom of robot.

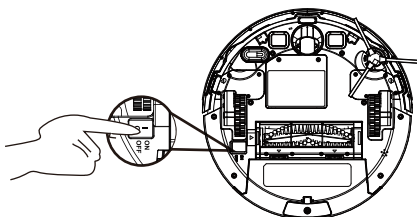


3.3 Charge Your Robot

Robot has a pre-installed rechargeable battery that has to be fully charged before use. Robot returns to the Charging Base at the end of a cleaning cycle or when its battery is running low.

Method 1: Connect the robot to the charging base by matching the charging pins on the robot with the charging pins of the base.

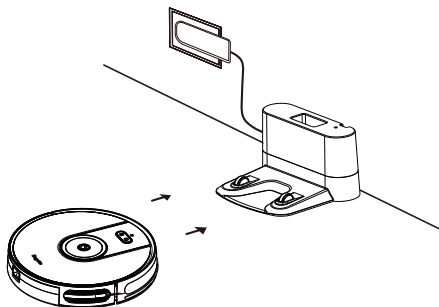

Method 2: Press the  button on the remote control for the robot to automatically return to the charging base

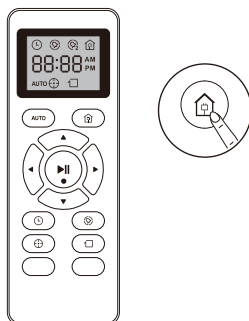

Turn off the main power switch if the robot is not intended to be used for a long time.

To ensure a longer battery lifespan, charge it at least once every 6 months.

3.4 Use Your Robot with the Bagotte App

To enjoy all available features, it is recommended to control your robot via the Bagotte App.

Before you start, make sure that:

- Your smartphone or tablet is connected to a Wi-Fi network.
- Your smartphone or tablet is running with iOS 8.0 (or above) or Android 4.4 (or above).
- The 2.4 GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
- The Wi-Fi status light on robot is slowly flashing blue.
- The robot is connected to the Charging Base to ensure it has enough power during setup.



1. Download the Bagotte App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Open the app and create a user account.
3. Tap the "+" icon in the top right corner to add your robotto your Bagotte account.
4. Follow the instructions in the app set up the Wi-Fi connection.
 - After connecting successfully, you can control robot via the app.
 - With the app, you can select a cleaning mode, set the time, schedule a cleaning, view the system status, receive notifications and access additional features.

Wi-Fi Status light


	Slowly flashing blue	Waiting for connection
	Rapidly flashing blue	Connecting with your wireless router
	Solid blue	Connected to your wireless router



- If you have any problems during the Wi-Fi setup process, refer to the "[Trouble-shooting > Wi-Ficonnection](#)" section in this Manual.
- If robot gets stuck in any space, tap [Find My Robot](#) in the app to find the machine. This function is available in the app only.


Reset the Wi-Fi Connection

Method 1: Press and hold  and  button at the same time on robot for 3 seconds to reset the Wi-Fi connection if necessary.

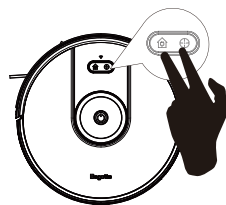

Method 2: Press and hold  on the remote control for 3 seconds to reset the Wi-Fi connection if necessary.

You will hear a beep when the Wi-Fi connection has been reset and the Wi-Fi status light will slowly flash blue. Now you can follow the Wi-Fi instructions in the Bagotte app to set up the Wi-Fi connection.

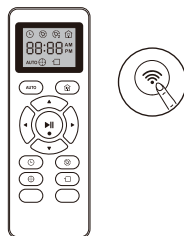

Schedule Cleaning

With the Bagotte App, you can schedule robot to start cleaning at a particular time.




You can set the time and customize the cleaning schedules from Sunday to Saturday on the Bagotte App. This function is available in the app only.

3.5 Start/Stop Cleaning


• Start a Cleaning Cycle

Press the power button  once to wake up the Robot. Press the power button  again to start a cleaning (or press the  button on the remote control).

If its battery gets low before finishing a cleaning cycle, the robot will return to the Charging Base to recharge.

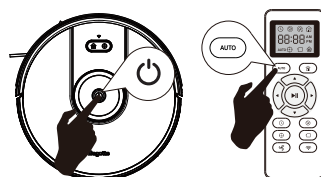

If the Charging Base is inaccessible, the robot will not be able to return to the charging base and therefore will not be able to charge. It will return to its starting location and the cleaning cycle will end. Please place the robot manually on Charging Base for charging. (Refer Activate the Robot)

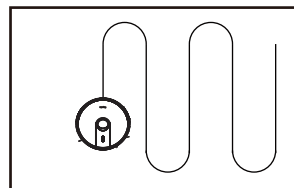


Note: Please refer to section 3.5 for more Cleaning Mode.

• Pause

To pause the robot during a cleaning cycle press the  button or press the  button on Remote Control.


To resume the cleaning cycle, press the  button again.

To send robot back to The Charging Base, press the  button.

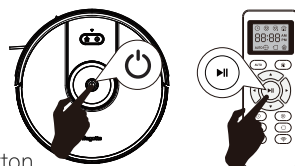

• Power OFF

To end the cleaning cycle and put robot in standby mode, press and hold the  button until robot indicators turn off.

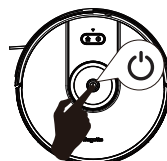

3.6 Cleaning Mode



• Auto Cleaning

At the start of a cleaning cycle, the robot will map out your home and cleaning it efficiently.

At various times throughout the cleaning cycle, the robot will bump around the edges of the room, as well as chair legs and other furniture.

The Robot continues this process until it has cleaned entire level of your home. If its battery gets low before finishing a cleaning cycle, the robot will automatically return to the Charging Base to recharge.

Once the robot finishes its cleaning cycle, it returns to the Charging Base to recharge.

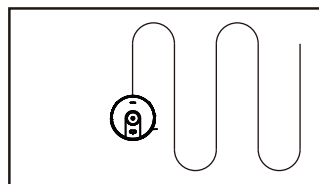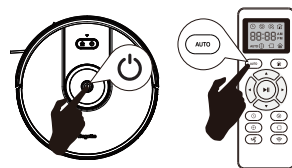


• Spot Cleaning

When you select Spot Cleaning, the robot intensely cleans a localized area by spiraling outward about 3 feet (1 meter) in diameter and then spiraling inward to where it started.


When Spot Cleaning, the robot boosts its vacuum power to provide the best cleaning possible where you need it.

To use Spot Cleaning, place the robot on top of the spot you want to clean the most and press  (Spot) on the Remote Control or press  button on the robot.

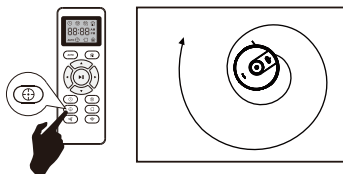


• Edge Cleaning

After the robot finishes cleaning the open areas of your floor, it uses Edge Clean to ensure that it has cleaned along walls and around furniture Legs. If you prefer a quicker edge cleaning, press the  button on the remote control.

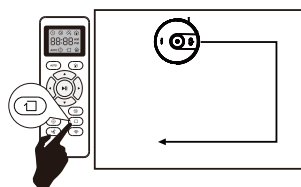

• Adjust suction Cleaning

In Auto, Spot, Edge Cleaning mode, press  on the remote control repeatedly to adjust the suction power level.

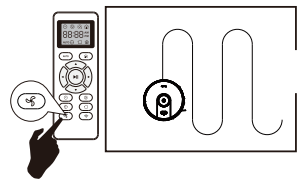

Suction Power Level	Beeps
Standard power (Default)	•
Strong power	••
Maximum power	•••

3.7 Set Time and Scheduled Cleaning

Set time

 Make sure the time is set correctly to your local time before setting a scheduled cleaning.

Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on.

Press  on the remote control.




The time will blink on the display.

Press   to set the "hour" and "minute".

Note: Make sure AM/PM is set correctly.

Press  or  to save the setting.

Robot will **BEEP ONCE** to indicate the time has been set.

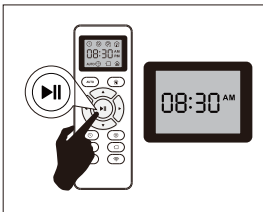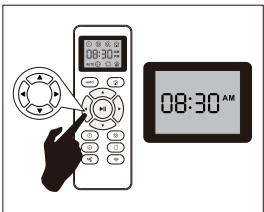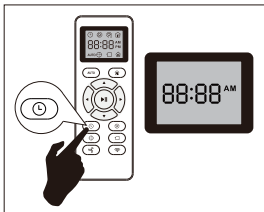



To ensure the time is set successfully, make sure robot is turned on. You will hear a beep when the time has been set.

Set a Scheduled Cleaning

You can schedule the robot to start cleaning at a specified time.

To cancel a previously scheduled cleaning, press and hold  for 3 seconds until the robot beeps twice and the indicator  disappears.

Note: Before setting a scheduled cleaning, make sure the time has been set correctly to your local time; refer to the previous section "**Set Time**" for how to set the time.

Make sure the main power switch on the bottom of the robot is turned on.

Press  on the remote control.





 will blink on the display.

Press  to set the "hour" and "minute".

Note: Make sure AM/PM is set correctly.

Press  or  to save the setting.

Robot will **BEEP ONCE** to indicate the schedule has been set.

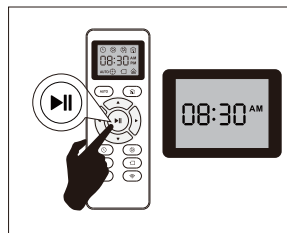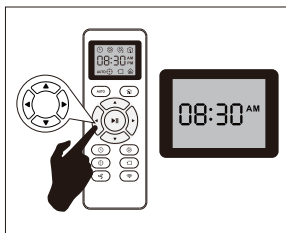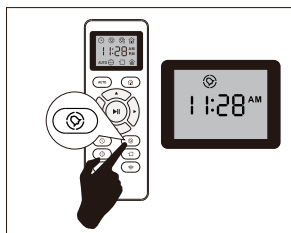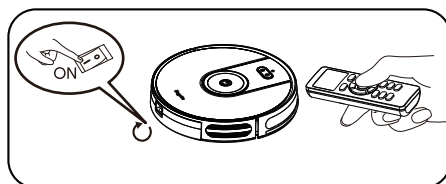

To ensure the time is set successfully, make sure robot is turned on. You will hear a beep when the time has been set.

Cancel the Cleaning Schedule


press the hold " "button approximately 4 seconds on Remote Control Schedule, the Robot will "BEEP" when the Cleaning Schedule process cancel completed.

3.8 Use the Boundary Strip


With the Boundary Strip, you can keep robot away from any area or item you do not want robot to clean.

The robot will recognize the boundary strip and will not cross the strip.

1. Identify the area or item you do not want robot to get close to.
2. If necessary, use scissors to cut the Boundary Strip to a shorter length. Make sure to measure correctly the length of the strip you need before cutting.

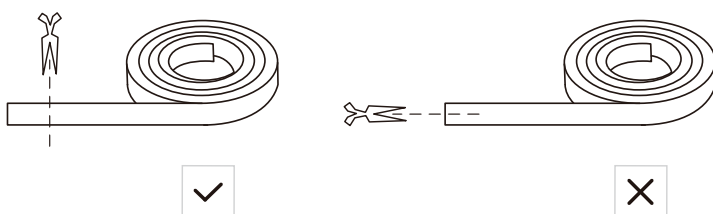

3. Apply the supplied strips of adhesive tape to lay the Boundary Strip flat on the floor. Make sure the strip is placed FLAT on the floor or under an area rug.

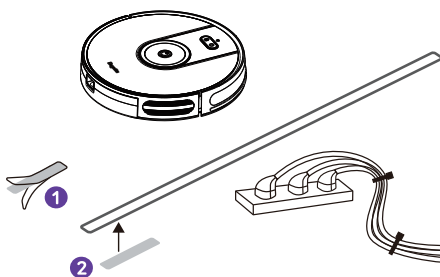

- If the Boundary Strip is rolled up, remove and then re-apply on the floor with adhesive tape. Otherwise the Boundary Strip may not work well.
- Make sure the Boundary Strip is placed on the same surface plane robot is used on.
- Be careful not to damage the floor when using adhesive tape. It is not recommended for use on carpets.
- Keep the Boundary Strip away from objects that emit excessive heat.

3.9 Use Your Robot with Amazon Alexa/ the Google Assistant


Amazon Alexa or the Google Assistant is a smart voice control device that enables you to control robot with your voice.

Before you start, make sure that:

- The robot is connected to the Charging Base to ensure there is enough power.
- The robot is connected with the Bagotte app.
- You have an Alexa-enabled device (i.e. Amazon Echo, Echo Dot and Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) or a device enabled with the Google Assistant (i.e. Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your smart device, and you have created an account.

To control Robot with Amazon Alexa


- Open the Amazon Alexa app and select "Skills & Game" from the  menu.
- On the **Skills** screen, search for "Smart Life".
- Once you have found the "Smart Life" skill, tap **Enable**.
- Login with your Bagotte account so that Alexa can control your robot.
- Say simple commands to Alexa.

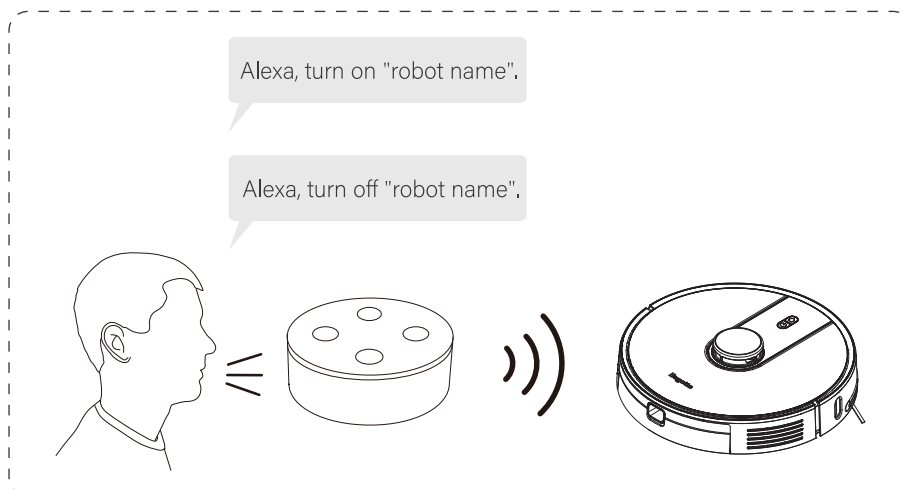

To control the robot with the Google Assistant

The robot now works with the Google Assistant on devices like the Google Home.

- Open the Google Home app.
- Say "Ok Google, talk to Robot" to the Google Assistant-enabled device to initiate the Google action for Robot.
- Follow the instructions in the Google Home app to authorize the Google Assistant with your Bagotte App account.
- To control Robot with your voice, say simple commands to Google Assistant.

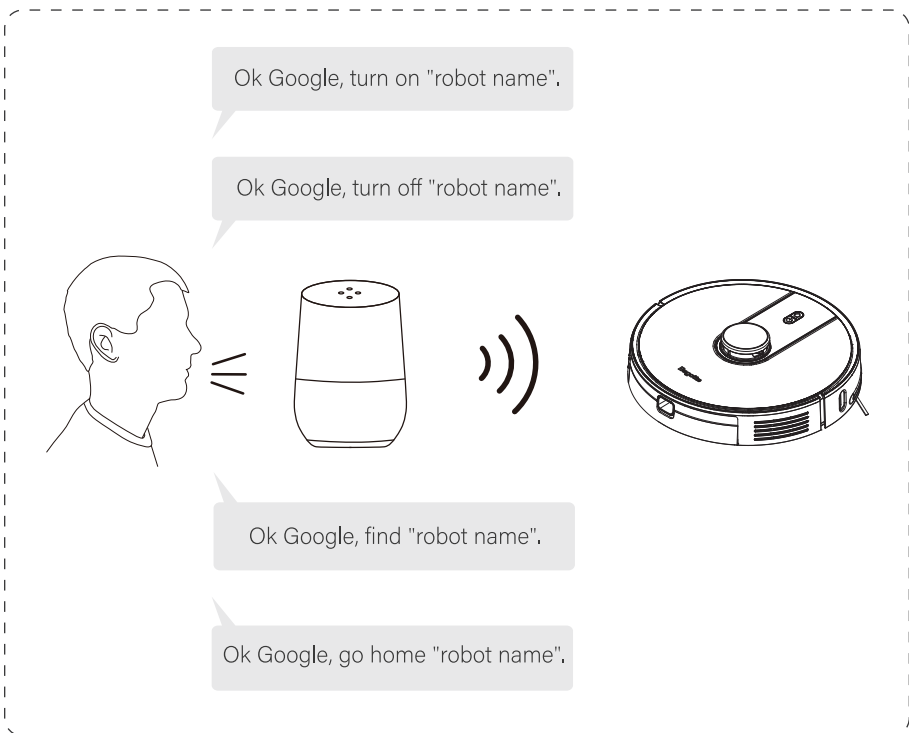

4 Regular Robot Care



To ensure that the robot will run at full performance, perform the following care procedures. If you notice robot picking up less debris from your floor, then empty the bin, clean the filter and rolling brush.

Recommended cleaning/ replacement frequency:

BG800	Cleaning	Replacement Frequency
Dust Bin	After each use	—
Filters	Once every week	Every 2 months
Rolling Brush	Once every week	Every 6-12 months
Side Brushes	Once every month	Every 3-6 months(or when visibly worn)
Sensors	Once every month	—
Charging Pins	Once every month	—
Swivel Wheel	Once every month	—



4.1 Emptying Robot 's Bin

- 1 Press bin release button to remove the bin.
- 2 Open bin 's door to empty it.

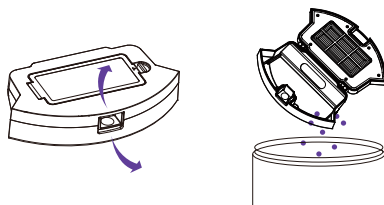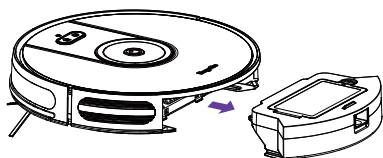




4.2 Cleaning Robot 's Filter

- 1 Remove filter by grasping the white tab.
- 2 Shake off debris by tapping the filter against your trash container.

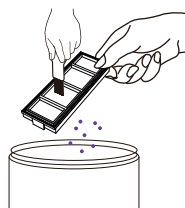
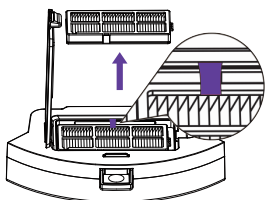


4.3 Cleaning Robot 's Rolling Brush, Side Brush, Swivel Wheel


- 1 Take out the rolling brush, clean the vacuuming aisle by a cloth.

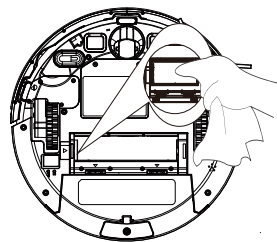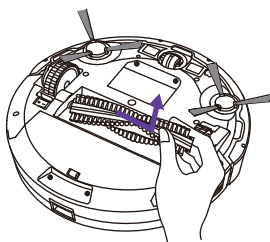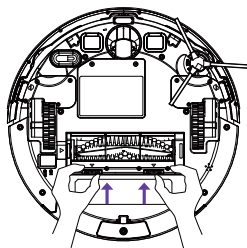

- 2 Clean the rolling brush. Cut down the hair wined in the rolling brush with the provided cleaning tool's knife.
- 3 Remove the side brush, use a cloth to remove the dust from the brush.

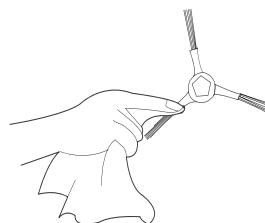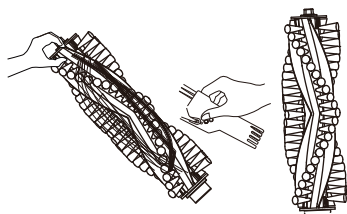


- 4 Pull out the swivel wheel, then clean the Swivel Wheel with the cleaning tool.

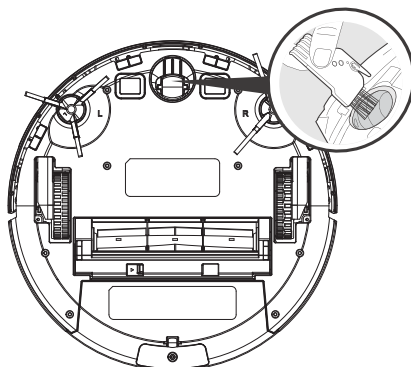

4.4 Clean the Sensors and Charging Pins

To maintain the best performance, clean the drop sensors and charging pins regularly. Dust off the drop sensors and charging contact pins using a cloth or cleaning brush.

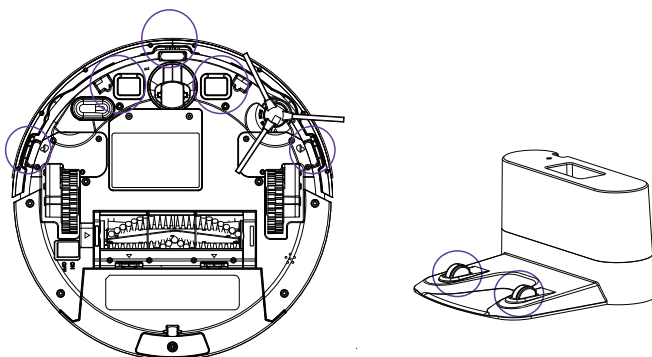

5 Troubleshooting

5.1 Error Tones

When robot is in trouble, it will emit a series of short or long beeps and the red indicator on robot will be solid or flashing.

Flashing red indicator light

Error Tone	Cause	Solution
Two beeps	Robot's bumper is stuck.	Tap robot's bumper several times to dislodge any debris that may be trapped underneath.
Three beeps	Robot's drop sensors are dirty. Robot is stuck on the ledge of a staircase and cannot reverse.	Clean the drop sensors gently with a dry cloth. Place robot in a new location. Use a physical barrier to block off the problem area.
Four beeps	Robot's power level is too low.	Manually charge robot for at least 5 hours.

Solid red indicator light

Error Tone	Cause	Solution
One beep	Robot's left/right wheel is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the left/right wheel.
Two beeps	Robot's side brush is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the side brush.
Three beeps	Robot's suction fan is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the dust collector. Make sure the suction inlet is not blocked by any hair or debris.
Four beeps	Robot's rolling brush is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the rolling brush.

5.2 Frequently asked questions

Problems	Solutions
Robot cannot be activated.	Make sure the main power switch is in the ON position. Make sure the battery is fully charged. Replace the batteries (2 AAA) in the remote control. Make sure the remote control is within range (16 ft/5 m) of robot. If you still have trouble, turn off the main power switch, wait then turn it back on.
The remote control does not work.	Replace the batteries in the remote control. Make sure Robot is turned on and fully charged.
Robot stops working suddenly.	Check if robot is trapped or stuck on an obstacle. Check if the battery level is too low. If you still have trouble, turn off the main power switch, wait for 2 seconds and then turn it back on.
You cannot schedule cleanings.	Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on. Make sure the time, time of day (AM/PM), and the scheduled time have been set correctly. Check if robot 's power is too low to start cleaning.
Suction power is weak.	Check if any obstructions are blocking the suction inlet. Empty the dust collector. Clean the filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush. Check if the filters are wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filters completely before use.
Robot cannot be charged.	Check if the indicator on the Charging Base lights up. If not, contact the bagotte service center to repair or replace the Charging Base. Dust of the charging contact pin with a dry cloth. Check if you can hear a beep when robot is docked onto the Charging Base. If not, contact the bagotte service center to repair or replace the Charging Base.

Problems	Solutions
Robot cannot return to the Charging Base.	Remove objects within 3 ft/1 m to the left and right side and within 6 ft/2 m of the front of the Charging Base. When robot is in the vicinity of the Charging Base, it will return more quickly. However, if the Charging Base is located far away, robot will need more time to return. Please be patient as it works its way back. Clean the charging contact pins.
The rolling brush does not rotate.	Clean the rolling brush. Check if the rolling brush and brush guard have been installed properly.
Robot's movements travel path are abnormal.	Clean the sensors carefully with a dry cloth. Restart robot by turning the power switch off and on.
Robot cannot connect to a Wi-Fi network.	Make sure your Wi-Fi router supports the 2.4 GHz and 802.11b/g/n bands; the 5 GHz band is not supported. For details, refer to the "Troubleshooting > Wi-Fi connection" section in this manual.
You cannot control Robot with Amazon Alexa.	Check if there are any Internet connection problems. Check whether you have installed the Amazon Alexa app onto your smart device and enabled "Smart Life" Skill in the Amazon Alexa app. For details, refer to the "Use Your Robot with Amazon Alexa/the Google Assistant" section in this manual. Make sure you have an Bagotte account. Make sure you are using correct Alexa voice-commands.
You cannot control Robot with the Google Assistant.	Check if there are any Internet connection problems. Check if you have installed the Google Home app onto your smart device and initiated the "Smart Life" action in the Google Home app. For details, refer to the "Use Your Robot with Amazon Alexa/ the Google Assistant" section in this manual. Check if you are using the proper commands when talking to the Google Assistant. When making your request, first say the wake words "Ok Google". Repeat your question. Speak clearly to the Google Assistant.

5.3 Wi-Fi Connection

Before Wi-Fi setup, make sure robot and your Wi-Fi network meet the following requirements.

Wi-Fi Setup Requirements

Robot:

- Robot is fully charged and the main power switch on the bottom of robot is turned on.
- Wi-Fi status light slowly flashes blue.

Wi-Fi Network:

- Use the correct password for your network.
- Do not use a VPN (Virtual Private Network) or Proxy Server.
- Your Wi-Fi router supports 802.11b/g/n and IPv4 protocol.
- You are using a 2.4 GHz router or a dual-band router that is configured to support a 2.4 GHz frequency band. Robot does not support 5GHz frequency band.
- If robot cannot connect to the Wi-Fi network and you are using a 2.4/5 GHz mixed network, switch to a 2.4 GHz network for Wi-Fi setup. You can switch back once your setup is complete.
- When connecting to a hidden network, make sure you enter the correct network name, SSID (case sensitive), and connecting to a 2.4 GHz wireless network.
- When using a network extender/repeater, make sure the network name (SSID) and password are the same as your primary network.
- The firewall and port settings of your Wi-Fi router allow robot to connect with the Bagotte servers.

Network Security Requirement

- WPA and WPA 2 using TKIP, PSK, AES/CCMP encryption.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) is not supported.

Wi-Fi Channels


- The FCC requires that all wireless devices in the United States operate on the 1-11 wireless spectrum channels.
- Some countries outside North America can use spectrum channels higher than channel 11. Refer to your local regulatory agency to determine which channels are accessible.
- A future software release will support access to channels above 11 for users outside North America. Until then, use channels 1-11.


If you cannot control robot with your smartphone, try the solutions below to solve the problem.

If the problem persists, contact the Bagotte service center for help.

Wi-Fi Status Light 	Cause	Solutions
Solid blue.	Robot has connected to your router, but cannot access the Internet.	Check if your router is connected to the Internet. Check with your Internet provider to see if there is any Internet connection problem.
Rapidly flashing blue.	Robot cannot connect to your wireless router.	Check if you have modified your network name and password. Reset Wi-Fi connection if necessary. Refer to the "Use Your Robot with the Bagotte App > Reset the Wi-Fi connection" section in this manual.
Slowly flashing blue.	Wi-Fi connection is reset or has not been set up before.	Set up Wi-Fi connection with Robot. Refer to the "Use Your robot with the Bagotte App" section in this manual. Reset Wi-Fi connection if necessary. Refer to the "Use Your Robot with the Bagotte App > Reset the Wi-Fi connection" section in this manual.
Off.	Robot is turned off. Robot's power level is low. Robot is in Sleep mode.	Charge robot by attaching it to the Charging Base. Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on.

6 Specifications

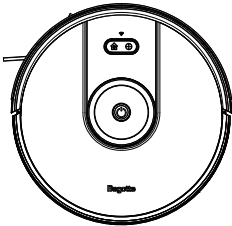	Product Model	BG800
	Input	19V 0.6A
	Battery VoltageDC	14.4 V
	Power Consumption	28W
	Battery Type	DC14.4VLi-ion 2600 mAh
	Dust Collector Capacity	0.6L
	Max Cleaning Time	100mins
	Charging Time	300-360mins

	Input	19V $\approx$ 0.6A
	Output	19V $\approx$ 0.6A

7 FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitsinformationen

1.1 Sicherheitshinweise und Warnungen.....	30
1.2 Batterien und Aufladen/ Information.....	32

3. So funktioniert Ihr Robot

3.1 Beachten Sie vor Inbetriebnahme folgende Hinweise.....	36
3.2 Vorbereitung.....	37
3.3 So laden Sie Ihren Robot auf.....	38
3.4 Verwenden Ihres Roboter mit der Bagotte App.....	39
3.5 Reinigungsvorgang starten/stoppen.....	41
3.6 Reinigungsmodus auswählen.....	42
3.7 Reinigungszeitplan einstellen.....	43
3.8 Verwenden des Begrenzungsstreifens....	45
3.9 Verwenden Ihres Robot mit Amazon Alexa/ Google Assistant.....	46

5. Fehlerbehebung

5.1 Akustische Fehlermeldungen.....	51
5.2 Häufig gestellte Fragen.....	52
5.3 WLAN-Verbindung.....	54

2. Über Ihren Robot

2.1 Hauptteil.....	33
2.2 Zubehör in der Box.....	34
2.3 Staubbehälter und Einlass.....	34
2.4 Ladestation.....	35
2.5 Fernbedienung.....	35
2.6 LED-Anzeige.....	36

4. Regelmäßige Pflege des Roboters

4.1 So reinigen Sie den Staubbehälter und Filter.....	48
4.2 Reinigung des Filter des Roboters.....	49
4.3 Reinigung der Rollenbürste, der Seiten bürste und des Schwenkrads vom Roboter.....	49
4.4 So reinigen Sie die Sensoren und Ladetifte.....	50

6. Technische Daten

6. Technische Daten.....	55
--------------------------	----

1 Instrucciones de seguridad importantes

BG800 Roboter-Staubsauger

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Bagotte gekauft haben.

Dank seiner Technologie, Design und Betriebsweise und der Tatsache, dass es die strengsten Qualitätsstandards übertrifft, kann ein vollständig zufriedenstellendes Benutzererlebnis und eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet werden.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten, und bewahren Sie sie für künftige Referenz gut auf. Andernfalls kann es zu einem Unfall führen.

1.1 Safety Advice and Warnings

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie Aufsicht oder eine ausführliche Einweisung zur Benutzung des Geräts bekommen haben und die Gefahren verstehen verwendet werden.
- Die Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät enthält Zubehör mit Drehteilen. Lose Kleidung, Kleidungsstücke oder lange Haare könnten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bitte ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine weiten oder lockeren Kleidungsstücke oder Accessoires. Bitte halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen.
- Dieses Gerät kann nur an eine Standardsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät darf nicht mit einem Stromrichter verwendet werden. Bei Verwendung des Konverters erlischt die Garantie sofort.

WICHTIGE HINWEISE: Laden Sie nur eine der folgenden Batterien von Bagotte auf: Max. 14,4V und Max. 2600mAh Ni-MH-Akku oder Max. 2600mAh Li-Ionen-Akku. Andere Arten von Batterien könnten beschädigt werden und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich immer an den Kundendienst, wenn Sie die Batterie ersetzen möchten.

- Bevor Sie das Gerät entsorgen, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Um den Akku aus dem Gerät zu entfernen, lösen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher. Entfernen Sie den Akku, indem Sie den Schnellverbinder lösen.

-  **WARNUNG** Kontakt mit Chemikalien vermeiden: Falls der Akku ausläuft, lassen Sie die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Falls Haut oder Augen bereits in Kontakt gekommen sind, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlichem Wasser und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Legen Sie den Akku (den gebrauchten Akku, der bei der Entsorgung des Roboters mitgeliefert wird) in einen verschlossenen Plastikbeutel und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
-  **WARNUNG** Brand- oder Explosionsgefahr: Bitte quetschen oder zerlegen Sie den Akku nicht. Erhitzen Sie den Akku nicht. Stellen Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Verbrennen Sie den Akku nicht und schließen Sie den Akku nicht kurz. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Erschütterungen aus.
 - Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um Informationen zum Batterie recycling, und zu den Vorschriften von der Entsorgung in Ihrer Nähe zu erhalten.
 - Dieses Gerät sollte nicht draußen verwendet werden.
 - Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien
 - Lagern und betreiben Sie dieses Gerät nur bei Raumtemperatur.
 - Das Kabel des Netzteils kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Netzteil entsorgt werden.
 - Verwenden Sie den Roboter nicht zur Aufnahme von scharfen Gegenständen, Glas, brennenden oder rauchenden Gegenständen.
 - Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeit.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Rückstände von Bleiche, Farbe, anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten aufzusaugen.
 - Bevor Sie dieses Gerät verwenden, nehmen Sie Gegenstände wie Kleidung und loses Papier, Kabel für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände aus dem Weg. Wenn das Gerät über ein Netzkabel fährt, könnte es ein Objekt mit sich ziehen und Sachen zu Fall bringen.
 - Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte bei der Reinigung eines Zimmers mit Balkon eine Barriere verwendet werden, um den Zugang für das Gerät auf den Balkon zu verhindern.
 - Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät.
 - Bitte beachten Sie, dass sich das Gerät selbstständig bewegt und treten Sie nicht darauf, während es in Betrieb ist.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in Bereichen mit freiliegenden Steckdosen im Bodenbereich.

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf unbehandelten, nicht abgedichteten, gewachsen oder rauer Böden. Es kann zu Schäden an Böden und am Robot führen. Verwenden Sie Ihren Robot nur auf harte Böden oder flachen Teppichböden.
- Robot verkratzt Böden nicht, dennoch raten wir Ihnen Robot erst an einer kleinen Stelle zu testen. So stellen Sie sicher, dass keine Kratzer hinterlassen werden bevor Sie einen gesamten Bereich reinigen lassen.

1.2 Batterien und Aufladen/ Information

Lithium-Ionen-Akku

Wichtige Hinweise: Die Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit den Lithium-Ionen-Akkus unterliegen strengen Transportvorschriften. Wenn Sie das Produkt (inkl. Batterie) zur Reparatur oder aus einem anderen Grund versenden müssen, **MÜSSEN** Sie die folgenden Versandanweisungen befolgen:

- Entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku aus dem Produkt.
- Kleben Sie ein Klebeband auf die metallischen Ladkontakte des Akkus.
- Setzen Sie den Akku (mit Klebeband) wieder in das Produkt ein und befestigen Sie den Akkufachdeckel.
- Verpacken Sie das Produkt in seiner originalen Verpackung oder in Ihrer eigenen Verpackung, um die Bewegung während des Transports zu verhindern.
- Versand nur durch Landtransport (keinen Lufttransport).

Lagerung der Batterie


Bitte entfernen Sie zuerst die Batterie, wenn Sie den Roboter aus der Ladestation entfernen. Bewahren sie dann den Roboter und die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihren Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche oder regionale Abfallbehörde, um weitere Informationen zur Sammlung, Wiederverwendung und zum Recycling zu erhalten.

2 Über Ihren Robot


2.1 Hauptteil

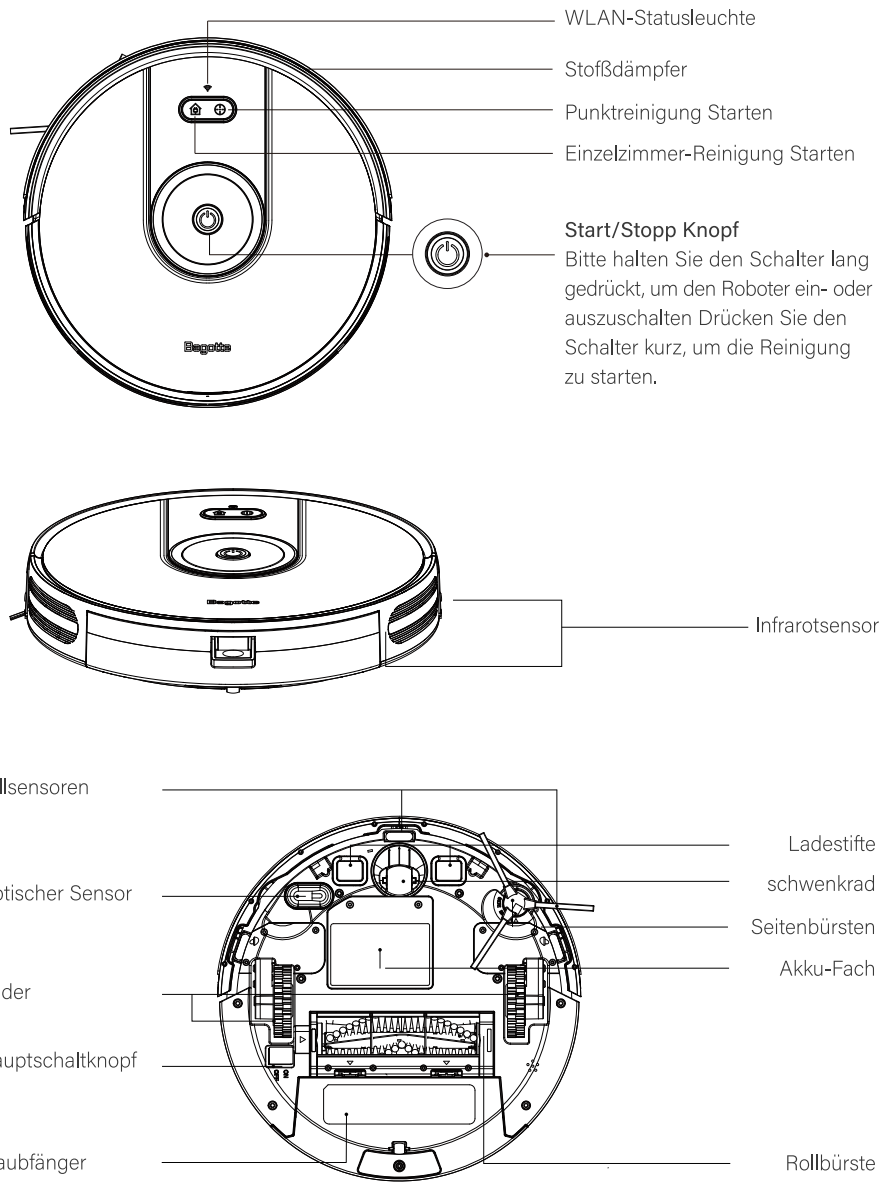

2.2 Zubehör in der Box

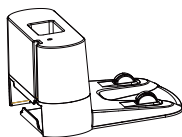


Ladestation




Netzteil



Fernbedienung (Zwei AAA-Batterien)

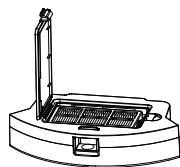

Staubfänger

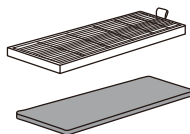


Hocheffizienter Ersatz-Filter
And Ersatz Schaumfilter



Begrenzungsstreifen



Reinigungswerkzeug

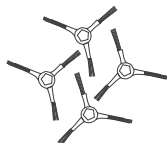



4 x Ersatz Seitenbürsten




Bedienungsanleitung

2.3 Staubbehälter und Saugeinlass

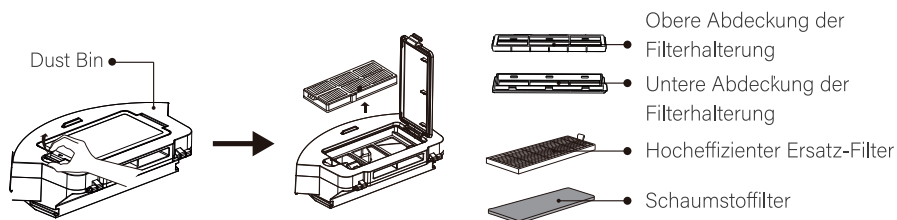


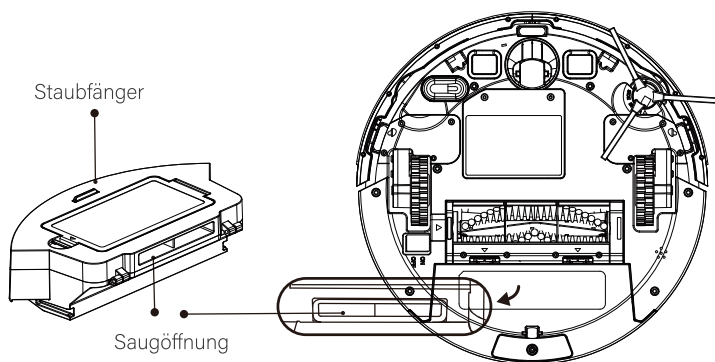

2.4 ladestation

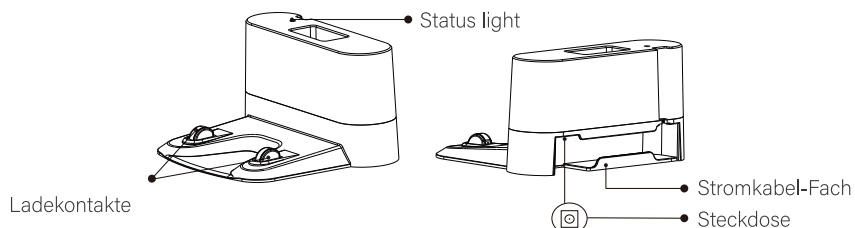

2.5 Fernbedienung

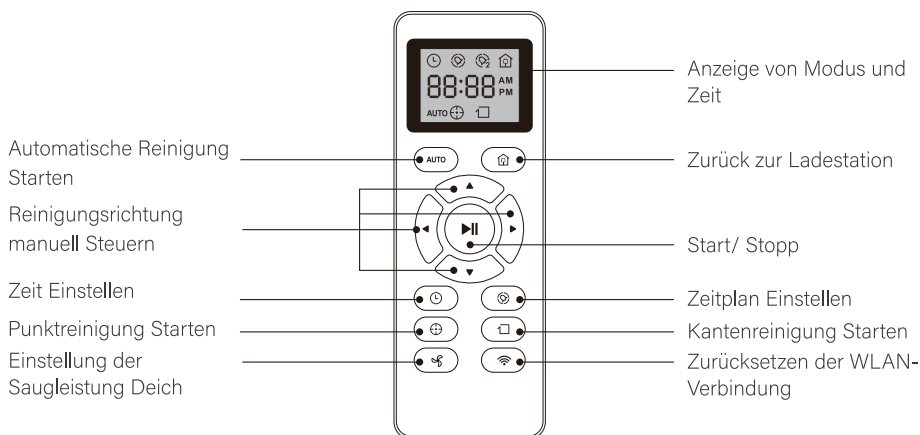

Geben Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach, bevor Sie die Fernbedienung benutzen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Fernbedienung mit denen der Batterien übereinstimmen.


2.6 LED-Anzeige

Sie können den Roboter-Status mithilfe der LED-Anzeige ablesen.


 Betriebs-Statusleuchte	Status
Lila blinkend	Laden.
Durchgehend blau	Standby/ Reinigung im Gange/ Rückkehr zur Ladestation.
Lila	Energiesparmodus an und zurück zur Ladestation.
Aus	Roboter ist ausgeschaltet. Um Energie zu sparen, schaltet die Anzeige nach 10 Minute Inaktivität automatisch aus, wenn sich Roboter nicht an der Ladestation befindet.
Blinkend/ durchgehend rot und Signalton erklingt	Fehlermeldung Wenden Sie sich an das Kapitel " Fehlerbehebung " in dieser Bedienungsanleitung, um das Problem zu lösen.

3 So funktioniert Ihr Roboter


3.1 Beachten Sie vor Inbetriebnahme folgende Hinweise

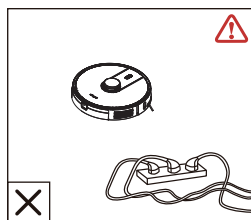


1

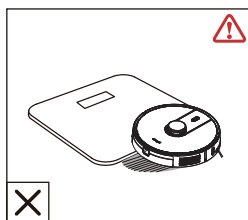


2

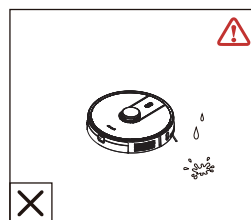

3

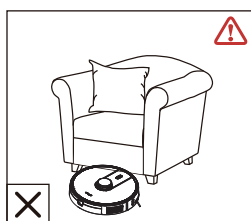

4

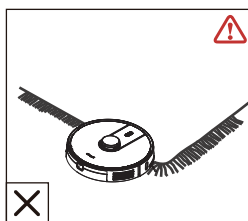

5



6

- 1 Entfernen Sie Kabel und kleine Gegenstände, die sich im Roboter verheddern könnten vom Boden.
- 2 Roboter kann eventuell auf Objekte steigen, die niedriger als 16 mm sind. Solche Objekte sollten, wenn möglich, aus dem Weg geräumt werden.
- 3 Halten Sie den Roboter von nassen Flächen fern.
- 4 Vermeiden Sie Stellen, die tiefer als 73 mm liegen, damit Roboter nicht stecken bleibt. Wenn notwendig, decken Sie tiefe Stellen im Boden ab.
- 5 Falten Sie Teppichfransen unter den Teppich, um ein Festhängen im Roboter zu vermeiden. Die Reinigung sehr dunkler und hoher Teppiche (dicker als 26 mm) sollte vermieden werden, da dadurch Funktionen des Roboters eingeschränkt werden könnten.
- 6 Anti-Fall-Sensoren schützen Roboter davor von Stufen und Treppen zu fallen. Die Effektivität dieser wird durch Verunreinigungen oder reflektierende/dunkle Böden beeinträchtigt. Wir empfehlen, Barrieren an problematischen Stellen aufzustellen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.




Bitte sorgen Sie für Hindernisse oder Absperrungen vor Stellen, die Beschädigungen verursachen könnten, wie zum Beispiel brennende Kamine o. Ä.


3.2 Vorbereitung

- 1 Stecken Sie die Ladestation ein und führen Sie die restlichen Länge des Kabels in den Kabelkanal an der Unterseite der Ladestation ein.


Hinweis: Der Roboter könnte beim Laden oder Reinigen stecken bleiben, wenn Sie die restlichen Länge des Kabels nicht in den Kanal legen.

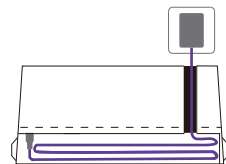


- 2 Position der Ladestation Stellen Sie die Ladestation an der Wand und auf einer harten, ebenen Fläche auf.

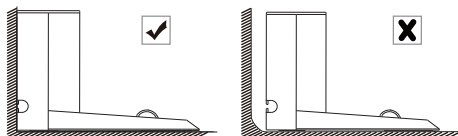

- 3 Halten Sie links und rechts sowie zwei Meter vor der Ladestation frei

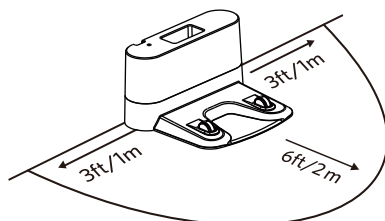


- 4 Stecken Sie den Rundstecker des Adapters in die Rundsteckereingang der Ladestation und schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

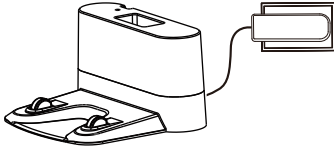


- Stellen Sie die Ladestation an einem Ort auf, der vom Robot leicht zu erreichen ist. Es wird eine Stelle an der Wand empfohlen, wo sich vorzugsweise keine Teppiche befinden.
- Lassen Sie die Ladestation eingesteckt, ansonsten kann der Robot nicht automatisch zurückfinden.

- 5 Installation der Seitenbürsten Befestigen Sie die Seitenbürste an der Unterseite des Roboters, indem Sie die Bürste in den jeweiligen Steckplatz drücken.

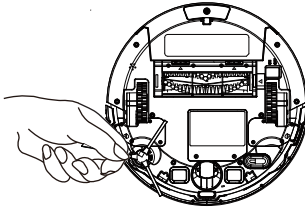

- 6 Drücken Sie den Netzschalter an der Unterseite des Roboters zum Einschalten.

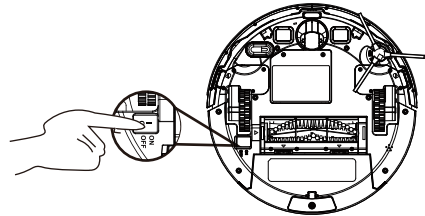


3.3 So laden Sie Ihren Roboter auf


Ihr Roboter verfügt über einen vorinstallierten Akku, der vor Gebrauch vollständig aufgeladen werden muss.

Ihr Roboter kehrt in die Ladestation am Ende eines Reinigungszyklus oder, wenn die Batterie fast leer ist zurück.

Methode 1: Stellen Sie Ihren Roboter an der Ladestation mit seinen Ladekontakten auf die Ladekontakte.

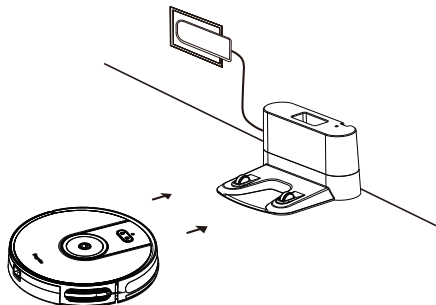

Methode 2: Drücken Sie auf  Ihrer Fernbedienung, um Roboter an die Ladestation zurückzurufen.

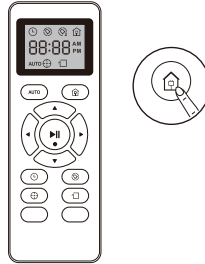


Schalten Sie den Roboter ab, wenn Sie ihn über eine längere Zeit nicht verwenden werden. Um die Lebensdauer der Batterie aufrechtzuerhalten, laden Sie den Roboter mindestens alle 6 Monate komplett auf.

3.4 Verwenden Ihres Roboter mit der Bagotte App

Zur Nutzung des gesamten Funktionsumfangs wird empfohlen, den Roboter über die Bagotte-App zu steuern.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Ihr Smartphone oder Tablet ist mit einem WLAN verbunden.
- Ihr Smartphone oder Tablet verfügt über iOS 8,0 (oder höher) oder Android 4,4 (oder höher).
- An Ihrem Router ist das WLAN-Signal im 2,4-GHz-Band aktiviert.
- Die WLAN-Statusleuchte am Roboter blinkt langsam blau.
- Der Roboter ist in die Ladestation eingesetzt, um zu gewährleisten, dass er während der Einrichtung ausreichend geladen ist.

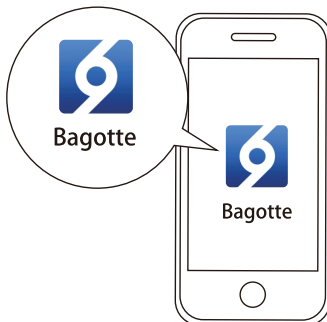

1. Laden Sie die kostenlose Bagotte-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android) herunter.
2. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
3. Tippen Sie auf das „+“-Zeichen rechts oben, um den Roboter zu Ihrem Bagotte-Konto hinzuzufügen.
4. Folgen Sie den Anleitungen in der App, um die WLAN-Verbindung einzurichten.
 - Nach erfolgter Verbindungsherstellung können Sie den Roboter über die App steuern.
 - Mit der App können Sie einen Reinigungsmodus auswählen, die Uhrzeit einstellen, einen Zeitplan für die Reinigung aufstellen, den Systemstatus anzeigen, Benachrichtigungen empfangen und auf zusätzliche Funktionen zugreifen.

WLAN-Statusleuchte


	Blinkt langsam blau	Warten auf Verbindung
	Blinkt schnell blau	Verbindung zum Router wird hergestellt
	Leuchtet blau	Verbindung zum Router hergestellt




- Falls Sie während der WLAN-Einrichtung auf Probleme stoßen sollten, lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbehebung > WLAN-Verbindung" dieser Gebrauchsanweisung.
- Falls der Roboter irgendwo eingeklemmt wird, tippen Sie in der App auf Meinen Roboter finden, um das Gerät zu orten. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.

Zurücksetzen der WLAN-Verbindung

Méthode 1: Halten Sie die  und  Taste am Roboter gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen

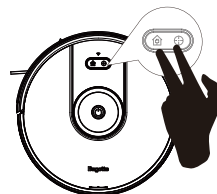

Méthode 2: Drücken und halten Sie  die Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi-Verbindung bei Bedarf zurückzusetzen.

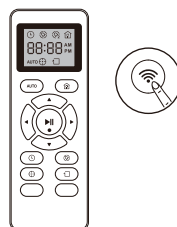

Sie hören einen Signalton, wenn die WLAN-Verbindung zurück gesetzt wurde, und die WLAN-Statusleuchte blinkt langsam blau. Folgen Sie nun den Anleitungen in der Bagotte-App, um die WLAN-Verbindung einzurichten.

Zeitplan für die Reinigung

Mit der Bagotte -App können Sie einen Zeitplan aufstellen, sodass der Roboter die Reinigung zu einer bestimmten Zeit beginnt.




Sie können in der Bagotte-App die Uhrzeit einstellen und tägliche Reinigungspläne von Montag bis Sonntag individuell anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.

3.5 Reinigungsvorgang starten/ stoppen

• Reinigungszyklus Starten


Drücken Sie  Taste einmal zum Aktivieren des Roboters. Drücken Sie  Taste erneut, um einen Reinigungszyklus zu starten (oder drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung).

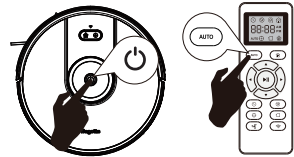

Wenn der Akku vor dem Reinigungszyklus fast leer ist, wird der Roboter zum Aufladen zur Ladestation zurückkehren.

Wenn die Ladestation nicht erreichbar ist, kann der Roboter nicht aufgeladen werden.

Er wird zu seinem Startpunkt zurückkehren und der Reinigungszyklus wird beendet. Bitte legen Sie den Roboter zum Aufladen manuell auf die Ladestation. (Siehe „Roboter aktivieren“)

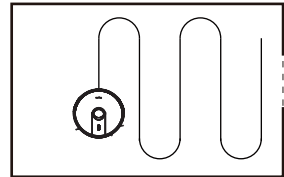


Hinweis: Weitere Reinigungsmodi finden sie in Abschnitt 3.5

• Pause

Drücken Sie die  Taste, um die Reinigung zu pausieren (oder drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung).


Drücken Sie die  Taste, um den Reinigungszyklus fortzusetzen.

Drücken Sie die  Taste, um den Roboter zur Ladestation zurückzuschicken.

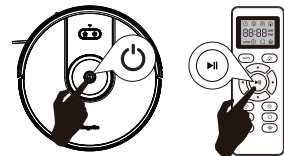

• Ausschalten

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige des Roboters erlischt. Dann wird der Reinigungszyklus beendet. Gleichzeitig wird der Roboter in den Standby-Modus versetzt.

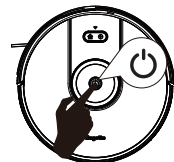

3.6 Reinigungsmodus auswählen



• Automatische Reinigung

Zu Beginn des Reinigungszyklus zeichnet der Roboter Ihr Haus auf und säubert den Bereich effektiv.

Zu verschiedenen Zeiten während des Reinigungszyklus berührt der Roboter die Raumränder sowie die Stuhlbeine und andere Möbel.

Der Roboter setzt diesen Vorgang so lange fort, bis der gesamte Bereich des Hauses gereinigt ist. Wenn der Akku vor dem Abschluss, der Reinigung fast leer ist, wird der Roboter automatisch zur Ladestation zurückkehren.

Sobald der Reinigungszyklus des Roboters beendet worden ist, kehrt der Roboter zum Aufladen zur Ladestation zurück.

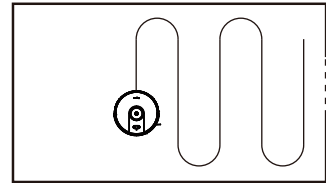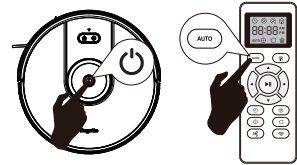


• Punktreinigung

Beim Punktreinigung-Modus reinigt der Roboter einen lokalisierten Bereich intensiv, indem er mit einem Durchmesser von ca. 3 Fuß (1 Meter) spiralförmig nach außen und dann nach innen wendet.


Während der Punktreinigung erhöht der Roboter die Saugleistung, so dass er eine gewünschte beste Reinigung ermöglicht.

Legen Sie den Roboter auf dem lokalisierten Schmutz und drücken Sie die  Taste (Spot) auf der Fernbedienung, um den Punktreinigung-Modus zu verwenden.

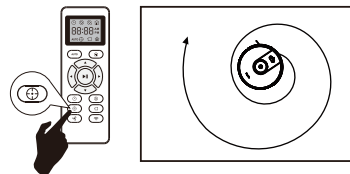


• Kantenreinigung

Nachdem der Roboter die offenen Bereiche Ihres Fußbodens gereinigt hat, können Sie den Kantenreinigung-Modus verwenden. Dann wird der Roboter Ihren Boden entlang der Wände und um Möbelfüße reinigen. Wenn Sie eine schnellere Kantenreinigung bevorzugen, drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.

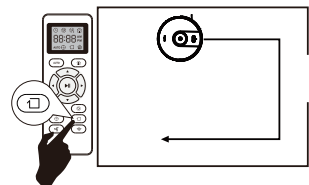

• **Einstellung der Saugreinigung**

In Auto, Spot, Edge Reinigungsmodus, drücken  auf der Fernbedienung wiederholt, um die Saugleistung einzustellen.

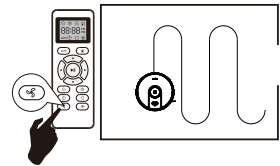


Saugleistungspegel	Pieptöne
Standardleistung (Standard)	●
Starke Leistung	● ●
Maximale Leistung	● ● ●

3.7 Reinigungszeitplan einstellent

So stellen Sie die Uhrzeit ein





 Bevor Sie einen Reinigungszeitplan festlegen, stellen Sie bitte sicher, dass die korrekte Ortszeit eingestellt ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Haupteinschaltknopf des Roboter eingeschaltet ist.
 Drücken Sie auf  Ihrer Roboter Fernbedienung. Die Uhrzeit wird dann auf dem Display angezeigt.
 Drücken Sie auf  um die richtige "Stunde " und "Minute" einzustellen.

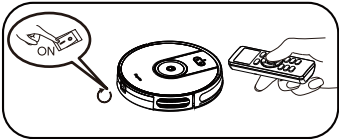

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tageszeit (AM /PM) korrekt eingestellt ist.

Drücken Sie auf  oder  um die Einstellung zu speichern. Ihr Roboter gibt ein akus-tisches Signal, um zu signalisieren, dass die Zeit eingestellt wurde.

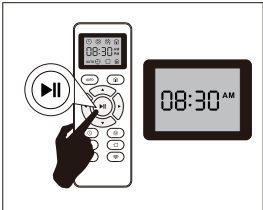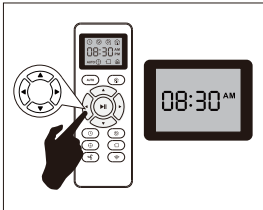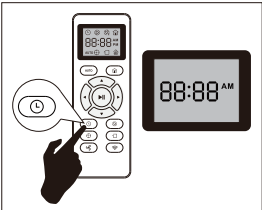



eingeschaltet ist. Sie haben die Uhrzeit erfolgreich eingestellt, wenn Roboter einen Signalton von sich gegeben hat.

Reinigungen planen

Ihr Roboter kann eine Reinigung zu einer festgelegten Zeit starten.

Um eine geplante Reinigung zu löschen drücken Sie drei Sekunden auf  bis Ihr Roboter ein akustisches Signal gibt und  nicht mehr auf der Fernbedienung erscheint.





Hinweis: Bevor Sie einen Reinigungszeitplan festlegen, stellen Sie bitte sicher, dass die korrekte Ortszeit eingestellt ist. Überprüfen Sie hierfür bitte die Option **"Zeiteinstellung"** im vorherigen Abschnitt.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Haupteinschaltknopf des Roboters eingeschaltet ist.

Drücken Sie auf  Ihrer Roboter Fernbedienung  wird dann im Display angezeigt. Drücken Sie   auf um die richtige "Stunde" und "Minute" einzustellen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tageszeit (AM/PM) korrekt eingestellt ist.

Drücken Sie auf  oder , um die Einstellung zu speichern. Ihr Roboter gibt ein akustisches Signal, um zu signalisieren, dass die Zeit eingestellt wurde.

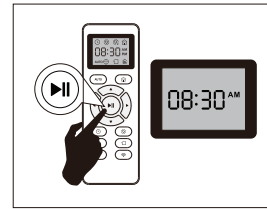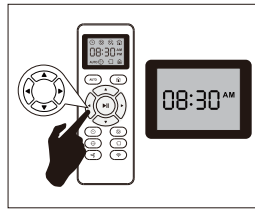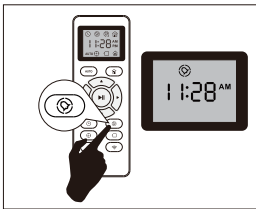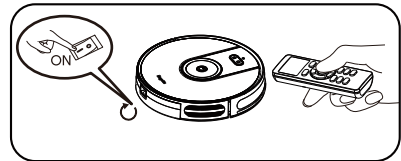

Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung direkt auf Ihren Roboter richten und Ihr Roboter eingeschaltet ist. Sie haben die geplante Reinigung erfolgreich eingestellt, wenn Roboter einen Signalton von sich gegeben hat.


Brechen Sie den Reinigungsplan ab

Drücken Sie die Taste "Halten"  "ca. 4 Sekunden im Fernbedienungsplan. Der Roboter piept", wenn der Reinigungsplan abgebrochen wird.


3.8 Verwenden des Begrenzungsstreifens

Mit dem Begrenzungsstreifen können Sie den Roboter von jedem Bereich oder Gegenstand fernhalten, der nicht vom Roboter gereinigt werden soll. Der Roboter erkennt den Begrenzungsstreifen und fährt nicht in den abgesperrten Bereich.

1. Ermitteln Sie den Bereich oder Gegenstand, dem der Roboter nicht zu nahe kommen soll.
2. Kürzen Sie den Begrenzungsstreifen ggf. mit einer Schere. Messen Sie die erforderliche Länge sorgfältig ab, bevor Sie den Begrenzungsstreifen durchschneiden.

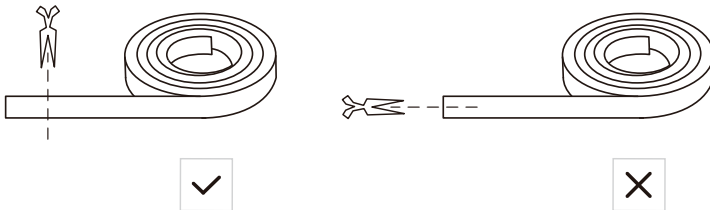

3. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Klebeband, um den Begrenzungsstreifen flach auf den Boden zu legen. Stellen Sie sicher, dass der Streifen FLACH auf dem Boden oder unter einem Teppich platziert ist.

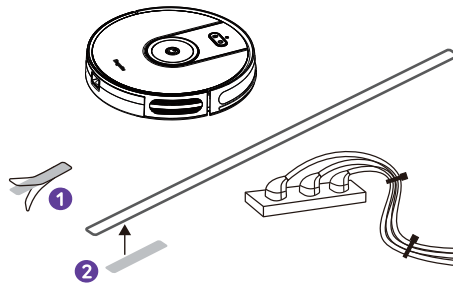

- Wenn der Begrenzungsstreifen aufgerollt ist, entfernen Sie ihn und verlegen Sie ihn dann mit Klebeband neu. Andernfalls könnte die Funktion des Begrenzungsstreifens beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Begrenzungsstreifen auf derselben Ebene wie der Roboter verwendet wird.
- Achten Sie darauf, den Bodenbelag nicht mit Klebeband zu beschädigen. Von der Verwendung auf Teppichen wird abgeraten.
- Installieren Sie den Begrenzungsstreifen nicht in der Nähe von Hitzequellen.

3.9 Verwenden Ihres Robot mit Amazon Alexa/ Google Assistant


Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachsteuerungsgeräte, über die Sie den roboter per Sprachbefehl bedienen können.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Der roboter ist in die Ladestation eingesetzt, um zu gewährleisten, dass er ausreichend geladen ist.
- Der roboter ist mit der Bagotte-App verbunden.
- Sie haben ein Alexa-fähiges Gerät (z. B. Amazon Echo, Echo Dot und Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) oder ein für den Google Assistant ausgelegtes Gerät (z. B. Google Home, Google Home Mini). Diese Geräte sind separat erhältlich.
- Die Amazon Alexa-App bzw. Google Home-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert, und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie den roboter mit Amazon Alexa


- Öffnen Sie die Amazon Alexa-App und wählen Sie im Menü ☰ "Skills und Spiele" aus.
- Suchen Sie auf dem **Skills**-Bildschirm nach "Smart Life".
- Wenn Sie den Skill "Ssmart Life" gefunden haben, tippen Sie auf **Aktivieren**.
- Melden Sie sich mit Ihrem Bagotte, damit Alexa Ihre roboter steuern kann.
- Erteilen Sie Alexa einfache Sprachbefehle.

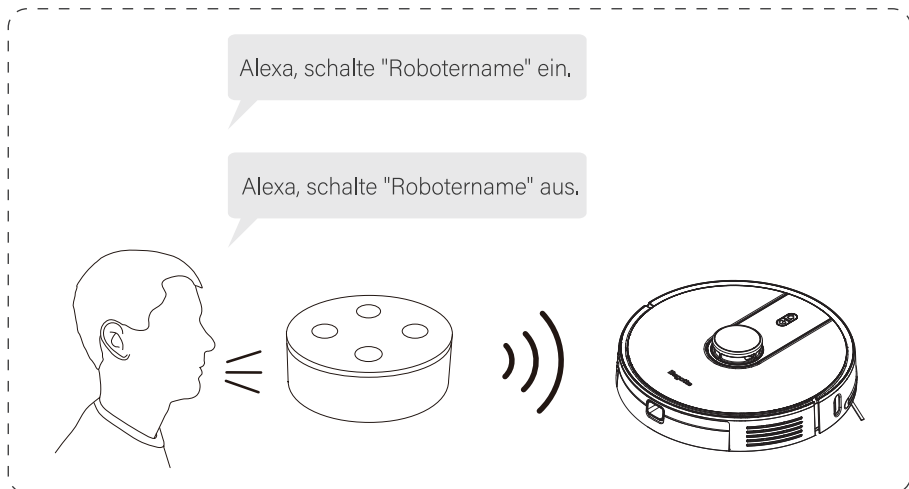

So steuern Sie den Roboter mit dem Google Assistant

Sie können den Roboter nun über den Google Assistant auf Geräten wie dem Google Home steuern.

- Öffnen Sie die Google Home-App.
- Sagen Sie "Ok Google, sprich mit dem Roboter", damit das Gerät mit dem Google Assistant die Google-Aktion für den Roboter initiiert.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Google Home-App, um den Google Assistant für Ihr Bagotte App zu autorisieren.
- Um den Roboter per Sprachbefehl zu steuern, erteilen Sie dem Google Assistant einfache Anweisungen.

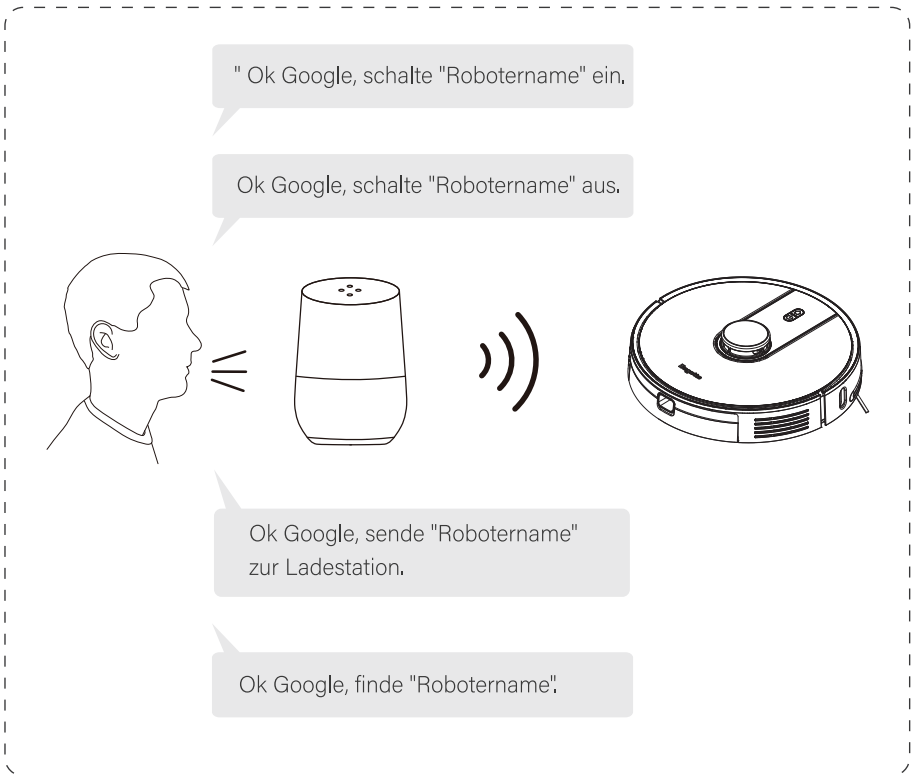

4 Regelmäßige Pflege des Roboters



Für eine ideale Leistung befolgen Sie bitte die hier angegebenen Hinweise für die Instandhaltung und regelmäßige Reinigung des Roboters. Die Häufigkeit der Reinigungen hängt vom Gebrauch und von den Reinigungsgewohnheiten ab.

Empfohlene Reinigungen:

BG800	Reinigungshäufigkeit	Auswechselhäufigkeit
Staubbeutel	Nach jeder Verwendung	—
Filter	Ein Mal pro Woche	Ein Mal in zwei Monaten
Rollbürsten	Ein Mal pro Woche	Ein Mal pro 6- 12 Monate
Seitenbürsten	Ein Mal monatlich	Ein Mal pro 3-6 Monate (oder wenn abgenutzt)
Sensoren	Ein Mal monatlich	—
Ladepins	Ein Mal monatlich	—
Drehrad	Ein Mal monatlich	—



4.1 So reinigen Sie den Staubbehälter und Filter

- 1 Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf des Staubbehälters, um ihn zu lösen.
- 2 öffnen und entleeren Sie den Staubbehälter.

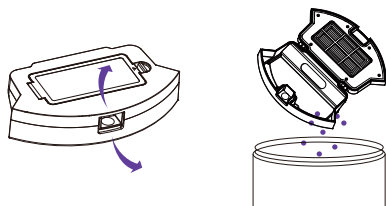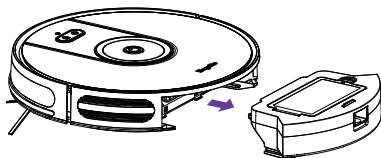




4.2 Reinigung vom Filter des Roboters

- 1 Entfernen Sie den Filter, indem Sie an der weißen Lasche ziehen.
- 2 Schütteln Sie den Schmutz ab, indem Sie den Filter gegen den Mülleimer tippen.

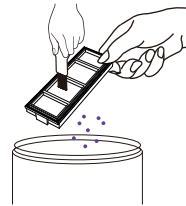
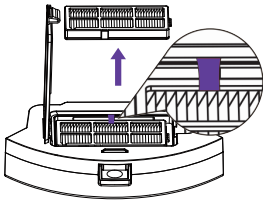


4.3 Reinigung der Rollenbürste, der Seitenbürste und des Schwenkrads vom Roboter


- 1 Nehmen Sie die Rollenbürste heraus und reinigen Sie den Gang mit einem Tuch.

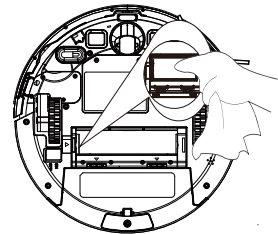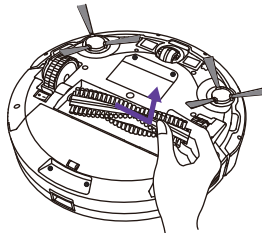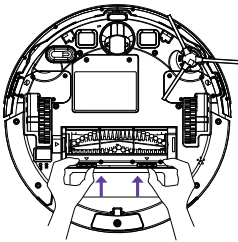

- 2 Reinigen Sie die Rollenbürste. Schneiden Sie die in der Bürste gewickelten Haare mit mitgeliefertem Messer ab.
- 3 Nehmen Sie die Seitenbürste heraus und entfernen Sie den Staub von der Bürste mit einem Tuch.

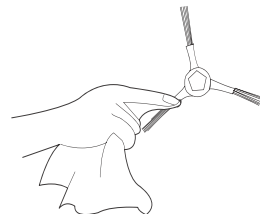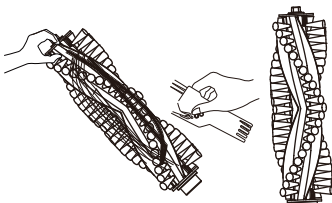


- 4 Ziehen Sie das Schwenkrad heraus und reinigen Sie das Schwenkrad mit dem Reinigungswerkzeug.

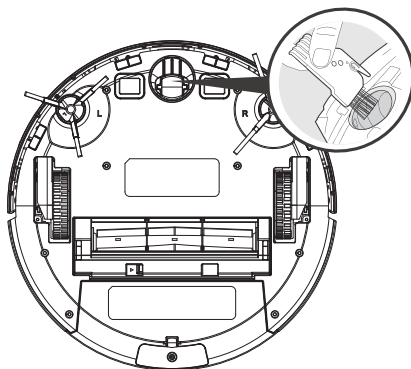

4.4 So reinigen Sie die Sensoren und Ladestifte

Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, reinigen Sie die Fallsensoren und Ladestifte regelmäßig.

Entstauben Sie die Fallsensoren und Ladepins mit einem Tuch oder einer Reinigungsbürste.

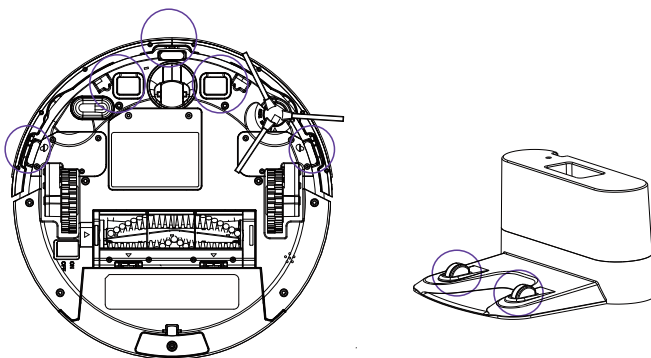

5 Troubleshooting

5.1 Akustische Fehlermeldungen

Wenn Roboter Probleme bei der Reinigung hat, gibt er eine Reihe von kurzen oder langen Signaltönen ab. Die Anzeige blinkt dann rot.

Rot blinkende Anzeige

Fehlerton	Ursache	Lösung
Zwei Töne	Der Stoßdämpfer Ihres Roboters klemmt.	Tippen Sie mehrmals auf den Stoßdämpfer Ihres Roboters, um Gegenstände zu entfernen die sich verfangen haben.
Drei Signaltöne	Die Fallsensoren Ihres Roboters sind verschmutzt. Roboter ist bei Treppenstufe stecken geblieben und kann nicht umdrehen.	Reinigen Sie die Fallsensoren vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Setzen Sie Roboter an einer neuen Stelle ab. Verwenden Sie eine physische Barriere, um Roboter aus der Problemzone zu halten.
Vier Signaltöne	Der Akkustand Ihres Roboters ist zu niedrig.	Laden Sie Roboter mindestens fünf Stunden lang auf.

Durchgehen rote Anzeige

Fehlerton	Ursache	Lösung
Ein Ton	Rechtes/Linkes rad des Robots ist blockiert	Schalten sie den Roboter aus und entfernen sie Verunreinigungen an den Rädern.
Zwei Töne	Eine Seitenbürste Ihres Roboters klemmt.	Schalten Sie Ihren Roboter aus und entfernen Sie alle Haare oder Verschmutzungen an der Seitenbürste.
Drei Signaltöne	Das Sauggebläse Ihres Roboters klemmt.	Schalten Sie Ihren Roboter aus und entleeren Sie den Staubfänger. Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass nicht von Haaren oder Verunreinigungen verstopft ist.
Vier Signaltöne	Die Rollbürste Ihres Roboters klemmt.	Schalten Sie Ihren Roboter aus und entfernen Sie alle Haare oder Verschmutzungen an der Rollbürste.

5.2 Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Ihr Roboter schaltet sich nicht ein.	Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf "On" gestellt ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung (zwei AAA Batterien) aus. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung innerhalb der Reichweite des Roboters ist (höchstens 5 Meter). Wenn immer noch Probleme auftreten, schalten Sie bitte den Hauptschaltknopf aus und wieder ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Setzen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein. Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet und vollständig geladen ist.
Ihr Roboter funktioniert plötzlich nicht mehr.	Prüfen Sie, ob Ihr Roboter eingesperrt ist oder an einem Hindernis hängt. Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. Wenn immer noch Probleme auftreten, schalten Sie bitte den Hauptschaltknopf aus und wieder ein.
Ihr Roboter startet nicht automatisch die geplante Reinigung.	Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf "On" gestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit, die Tageszeit (AM/PM) und die geplante Reinigungszeit korrekt eingestellt wurden. Prüfen Sie, ob der Ladestand des Roboters zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen.
Die Saugkraft ist schwach.	Prüfen Sie, ob Gegenstände den Saugeingang blockieren. Leeren Sie den Staubsammler. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder einer Reinigungsbürste. Überprüfen Sie, ob die Filter womöglich angefeuchtet sind. Trocknen Sie die Filter vollständig, bevor Sie den Roboter wieder verwenden.
Ihr Roboter kann nicht geladen werden.	Überprüfen Sie, ob die Ladestation eingesteckt ist. Entstauben Sie die Ladekontaktstifte mit einem trockenen Tuch. Überprüfen Sie, ob Sie beim Eindocken des Roboters an die Ladestation einen Piep-Ton hören. Sollte kein Ton klingen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um die Ladestation zu reparieren oder zu ersetzen.

Problem	Lösung
Roboter kann nicht zur Ladestation zurück	Entfernen Sie Objekte innerhalb von einem Meter von der rechten und linken Seite der Ladestation und innerhalb von zwei Metern vor der Ladestation. Befindet sich Roboter in der Nähe der Ladestation, kann er zügiger zur Ladestation zurückfahren. Ist die Ladestation etwas weiter weg, braucht Roboter etwas länger, um zur Ladestation zurückzukommen. Bitte haben Sie etwas Geduld, sollte sich Roboter etwas langsamer zurückbewegen. Reinigen Sie die Ladepins.
Der Rollbürste dreht sich nicht	Reinigen Sie die Rollbürste. Überprüfen Sie, ob die Rollbürste richtig installiert ist.
Ihr Roboter bewegt sich abnormal	Reinigen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie Ihren Roboter aus und erneut ein.
Der Roboter kann keine WLAN-Verbindung herstellen.	Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router die Frequenzbänder 2,4 G und 802.11b/g/n unterstützt; das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung > WLAN-Verbindung" dieser Gebrauchsanweisung.
Der Roboter lässt sich nicht über Amazon Alexa steuern.	Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. Überprüfen Sie, ob Sie die Amazon Alexa-App auf Ihrem Smart-Gerät installiert und "Smart Life" in der Amazon Alexa-App aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden Ihres RoboVac mit Amazon Alexa/ Google Assistant" dieser Gebrauchsanweisung. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bagotte haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Alexa-Sprachbefehle verwenden.
Der Roboter lässt sich nicht über den Google Assistant steuern.	Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. Überprüfen Sie, ob Sie die Google Home-App auf Ihrem Smart-Gerät installiert und die Aktion "Smart Life" in der Google Home-App initiiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden Ihres Roboters mit Amazon Alexa/Google Assistant" dieser Gebrauchsanweisung. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Sprachbefehle für den Google Assistant verwenden. Beginnen Sie stets mit "Ok Google". Wiederholen Sie Ihre Anfrage. Sprechen Sie deutlich, wenn Sie mit dem Google Assistant kommunizieren.

5.3 WLAN-Verbindung

Stellen Sie vor dem Einrichten der WLAN-Verbindung sicher, dass der Roboter und Ihr WLAN die folgenden Anforderungen erfüllen.

Anforderungen für die Einrichtung der WLAN-Verbindung

Roboter:

- Der Roboter ist vollständig geladen, und der Netzschalter an der Unterseite des Roboters ist eingeschaltet.
- Die WLAN-Statusleuchte blinkt langsam blau.

WLAN-Netzwerk:

- Verwenden Sie das korrekte Passwort für Ihr Netzwerk.
- Verwenden Sie kein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) und keine Proxy-Server.
- Ihr Router unterstützt 802.11b/g/n und das IPv4-Protokoll.
- Sie verwenden einen 2,4-GHz-Router oder einen Dualband-Router, der für das 2,4-GHz-Frequenzband konfiguriert ist. Der Roboter unterstützt das 5-GHz-Frequenzband nicht.
- Wenn der RoboVac keine WLAN-Verbindung herstellen kann und Sie ein kombiniertes 2,4/5-GHz-Netzwerk verwenden, wechseln Sie zum Einrichten der WLAN-Verbindung zum 2,4-GHz-Netzwerk. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie wieder zurückwechseln.
- Achten Sie bei der Verbindungsherstellung zu einem versteckten Netzwerk auf die Eingabe des korrekten Netzwerknamen (Groß-/Kleinschreibung beachten!) und der SSID sowie die Auswahl eines 2,4-GHz-WLANs.
- Wenn Sie eine Netzwerkerweiterung oder einen Signalverstärker einsetzen, stellen Sie sicher, dass Sie den Netzwerknamen (die SSID) und das Passwort des primären Netzwerks verwenden.
- Die Firewall- und Porteneinstellungen Ihres WLAN-Routers müssen die Verbindungsherstellung des Roboters zu den Eufy-Servern zulassen.

Netzwerksicherheitsanforderungen

- WPA und WPA2 mit TKIP, PSK, AES/CCMP Verschlüsselung.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wird nicht unterstützt.

WLAN-Kanäle

- Gemäß FCC müssen alle Wireless-Geräte in den USA in den Kanälen 1-11 des Spektrums betrieben werden.
- In manchen Ländern außerhalb Nordamerikas ist die Nutzung von Kanälen über Kanal 11 zulässig. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde über die verfügbaren Kanäle.
- Der Zugriff auf Kanäle über Kanal 11 für Benutzer außerhalb Nordamerikas wird in einer zukünftigen Softwareversion unterstützt. Verwenden Sie bis dahin bitte die Kanäle 1-11.

Falls Sie bei der Steuerung des Roboters über Ihr Smartphone auf Probleme stoßen sollten, versuchen Sie es mit den folgenden Lösungen aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Bagotte Service Center.

WLAN  Statusleuchte	Ursache	Lösungen
Leuchtet blau.	Der Roboter ist mit Ihrem Router verbunden, kann aber nicht auf das Internet zugreifen.	Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter, um zu sehen, ob ein Problem mit der Internetverbindung besteht.
Blinkt schnell blau.	Der Roboter kann keine Verbindung zu Ihrem Router herstellen.	Überprüfen Sie, ob Sie Ihren Netzwerknamen und das Kennwort geändert haben. Setzen Sie ggf. die WLAN-Verbindung zurück. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Verwenden Ihres Roboters mit der Bagotte-App > Zurücksetzen der WLAN-Verbindung " dieser Gebrauchsanweisung
Blinkt langsam blau.	Die WLAN-Verbindung wurde zurückgesetzt oder noch nicht eingerichtet.	Richten Sie die WLAN-Verbindung des Roboters ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden Ihres Roboters mit der Bagotte-App" dieser Gebrauchsanweisung. Setzen Sie ggf. die WLAN-Verbindung zurück. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Verwenden Ihres Roboters mit der Bagotte-App > Zurücksetzen der WLAN-Verbindung " dieser Gebrauchsanweisung.
Aus.	Der Roboter ist ausgeschaltet. Der Ladestand des Roboter-Akkus ist niedrig. Der Roboter befindet sich im Standby-Modus.	Laden Sie den Roboter, indem Sie ihn in die Ladestation setzen. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Unterseite des Roboters eingeschaltet ist.

6 Technische Daten

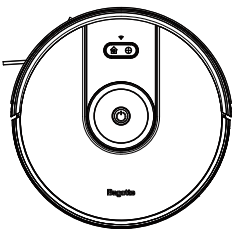
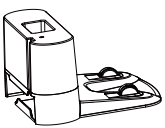
	Produkt-Modell	BG800
	Eingang	19V 0.6A
	Batteriespannung	14,4 V
	Energieverbrauch	28W
	Batterietyp	DC 14,4 V Li-ion 2600 mAh
	Kapazität des Staubsammlers	0,5 Liter
	Reinigungszeit	Max. 100 Minuten
	Ladezeit	300 - 360 Minuten
	Eingang	19V $\approx$ 0.6A
	Ausgang	19V $\approx$ 0.6A

Tabla de contenidos

1. Instrucciones importantes de seguridad

1.1 Consejos y advertencias de seguridad.....	57
1.2 Batería y carga.....	59

3. Uso del robot

3.1 Consejos importantes antes de su uso.....	63
3.2 Colocando la base de cara.....	64
3.3 Carga del robot.....	65
3.4 Uso del Robot con la aplicación Bagotte.....	66
3.5 Iniciar/detener el proceso de limpieza.....	68
3.6 Seleccionar un modo de limpieza.....	69
3.7 Ajuste de hora y limpieza programada.....	70
3.8 Uso de la tira delimitadora.....	72
3.9 Uso del Robot con Alexa de Amazon o el Asistente de Google.....	73

5. Resolución de problemas

5.1 Tonos de error.....	78
5.2 Preguntas frecuentes.....	79
5.3 Conexión Wi-Fi.....	81

2. Información sobre su robot

2.1 Cuerpo principal.....	60
2.2 Contenido del paquete.....	61
2.3 Depósito de polvo y entrada de succión.....	61
2.4 Base de carga.....	62
2.5 Mando a distancia.....	62
2.6 Luz indicadora LED.....	63

4. Mantenimiento habitual

4.1 Vaciado del depósito de polvo.....	75
4.2 Limpieza de filtros.....	76
4.3 Limpieza del cepillo giratorio, del cepillo lateral y de la rueda giratoria.....	76
4.4 Limpieza de los sensores y pines de carga.....	77

6. Especificaciones

6. Especificaciones.....	82
--------------------------	----

1 Instrucciones importantes de seguridad

Robot Aspirador Bagotte BG800

Estimado cliente,

Muchas gracias por elegir nuestro producto de la marca Bagotte.

Gracias a su tecnología, diseño y utilización, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, podemos garantizarle un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de encender el robot y guarde este manual para futuras consultas. No seguir estas instrucciones podría ocasionar accidentes.

1.1 Consejos y advertencias de seguridad

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se les haya proporcionado la supervisión o instrucciones acerca del uso adecuado y seguro del robot, y que además comprendan los riesgos que implica su utilización.
- No permita que los niños realicen la limpieza y mantenimiento sin la supervisión de un adulto.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El robot contiene accesorios con partes rotativas, por lo que al realizar la limpieza, las ropas sueltas, joyas o cabellos largos pueden quedar atrapados entre las piezas móviles. Acomode o levante sus pertenencias del suelo y no use ropa o accesorio holgados cuando el robot esté activo. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles.
- Este producto está diseñado para ser enchufado en una sola toma de corriente estándar. El producto no se puede usar con ningún tipo de convertidor de potencia. El uso de convertidores de potencia anulará inmediatamente la garantía.
- **PRECAUCIÓN:** El robot sólo puede cargarse con las siguientes baterías Bagotte: máximo 14,4V, máximo 2600mAh Ni-MH o máximo 2600mAh Li-Ion. Otro tipo de baterías pueden explotar causando lesiones. Para el reemplazo correcto de su batería comuníquese siempre con nuestro Atención al Cliente.
- La batería se debe extraer del dispositivo antes de desecharlo. Para retirar la batería del dispositivo primero deberá retirar los tornillos de la parte inferior y, a continuación, extraer la placa principal de circuito impreso y desatornillar la tapa de la batería con un destornillador. Desconecte el equipo del conector para retirar la batería.

-  **ADVERTENCIA** - Riesgo de exposición a sustancias químicas: Si el paquete de baterías tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha hecho contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica. Cuando vava a tirar el robot, deberá extraer el paquete de baterías interno y colocarlo en una bolsa de plástico sellada, desechándola de manera segura de acuerdo con la normativa de reciclaje local.
-  **ADVERTENCIA** - Peligro de incendio o explosión: no aplaste ni desmonte el paquete de baterías. No caliente ni coloque la batería cerca de una fuente de calor o luz solar directa. No incinere ni cortocircuite la batería. No someta la batería a golpes mecánicos.
- Póngase en contacto con su autoridad local en gestión de residuos para conocer las regulaciones de reciclaje y eliminación de baterías en su área.
- El dispositivo es solo para interiores.
- No utilice baterías no recargables. Utilice únicamente la batería recargable suministrada con e producto.
- Guarde y utilice este dispositivo únicamente en entornos a temperatura ambiente
- No es posible sustituir el cable flexible externo ni el cable de la unidad de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe desechar la unidad de alimentación.
- No use el robot para recoger objetos afilados, vidrios o cosas que estén ardiendo o humeando.
- No sumerja la batería en ningún líquido.
- No utilice este dispositivo para recoger derrames de líquidos, pinturas, productos químicos o cualquier otra cosa húmeda.
- Recoja los objetos como ropa y papel suelto antes de utilizar el dispositivo. Eleve los cordones de persianas o cortinas y aparte los cables y objetos frágiles. Si el dispositivo pasa por encima de un cable y lo arrastra, podría tirar un objeto de una mesa o estantería.
- Si la habitación que desea limpiar tiene balcón, deberá utilizar una barrera física para evitar que el dispositivo acceda a él y así garantizar un funcionamiento seguro.
- No coloque nada en la parte superior del robot.
- Tenga en cuenta que el robot se mueve por cuenta propia. Tenga cuidado al caminar por el área donde se encuentra para evitar pisarlo.
- No lo utilice en zonas en las que haya tomas de corriente en el suelo.
- No utilice este dispositivo en una superficie sin acabar, sin sellar, encerada o rugosa. De lo contrario, podría provocar daños en el suelo y el dispositivo. Utilícelo solo en superficies duras o alfombras de pelo corto.
- Este dispositivo está diseñado para su uso en suelos evitando rayarlos. No obstante, le recomendamos que realice una prueba del dispositivo en una pequeña área de la habitación para garantizar que no provoca arañazos antes de limpiar la habitación completa.

1.2 Batería y carga/ información

Batería y carga

Importante: Las baterías de iones de litio y los productos que contienen iones de litio están sujetos a unas normas de transporte estrictas. Si necesita enviar el producto (con la batería incluida) para su reparación, viaje o cualquier otro motivo, DEBE cumplir con las siguientes instrucciones de envío:

- Retire la batería de iones de litio del producto.
- Coloque un pedazo de cinta aislante sobre los contactos de metal que cargan la batería.
- Vuelva a instalar la batería (con la cinta) en el producto y asegure la tapa de la batería.
- Empaque el producto en su embalaje original o en un embalaje seguro que provoque cualquier movimiento durante el transporte.
- El envío debe ser por transporte terrestre (no lo envíe por transporte aéreo).

Almacenamiento de la batería

Si coloca el robot fuera de la base de carga, retire la batería primero. Luego almacene el robot y la batería en un lugar fresco y seco.




Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica:


No deseche los aparatos electrónicos como residuos urbanos sin antes clasificarlos, para esto utilice los centros de reciclaje autorizados. Pongase en contacto con las autoridades locales para obtener información acerca de los sistemas de reciclaje autorizados. Tenga en cuenta que si desecha los dispositivos electrónicos en vertederos o basureros sin haber tomado las medidas de recomendación correspondientes, estos pueden filtrarse a través de las corrientes subterráneas arrastrando las sustancias peligrosas hasta su hogar, lo que podría provocarle daños para su salud y bienestar. También considere que al cambiar los dispositivos antiguos por nuevos, el minorista tiene la obligación legal de recuperar el dispositivo antiguo para su eliminación sin cargo alguno. Pongase en contacto con la autoridad local o regional de desechos y residuos para obtener más información sobre los programas de recolección, reutilización y reciclaje.

2 Información sobre su robot


2.1 Cuerpo principal

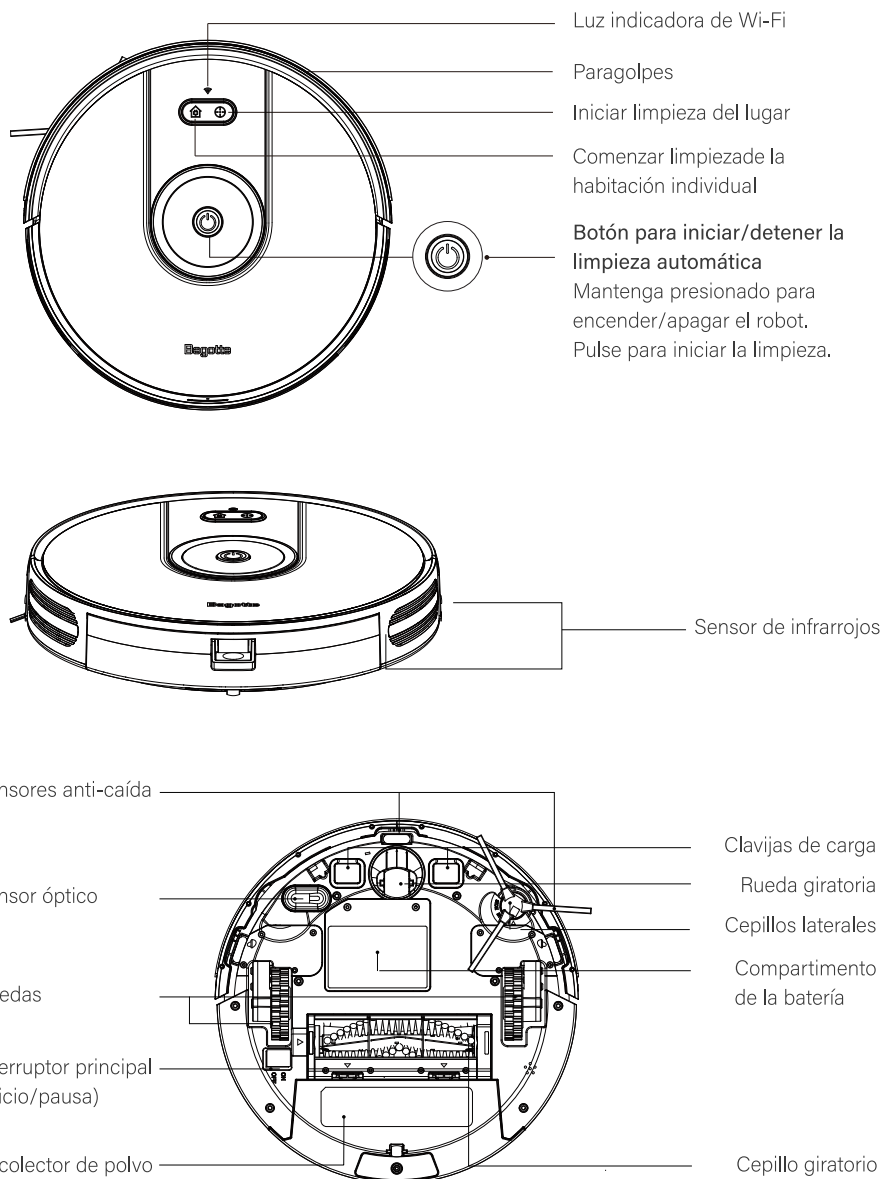

2.2 Contenido de la caja

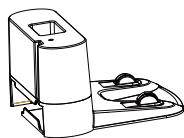


Base de carga




Adaptador de
alimentación



Mando a distancia
(2 pilas AAA)

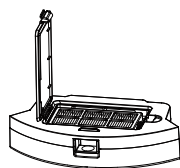

Depósito de polvo

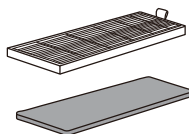

Filtro de alto rendimiento adicional
y espuma adicional



Tiras delimitadoras



Herramienta de
limpieza





Cepillos laterales (x4)




Manual de usuario y
otros documentos

2.3 Depósito de polvo, filtros y entrada de succión

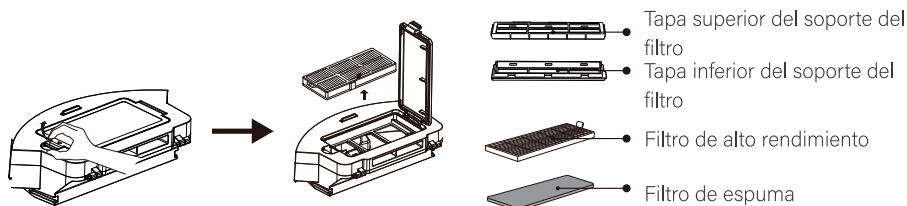


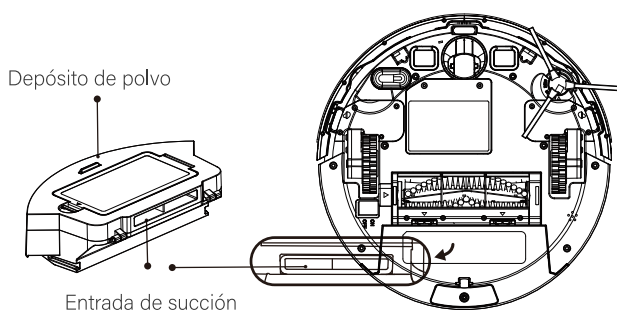

2.4 Base de carga

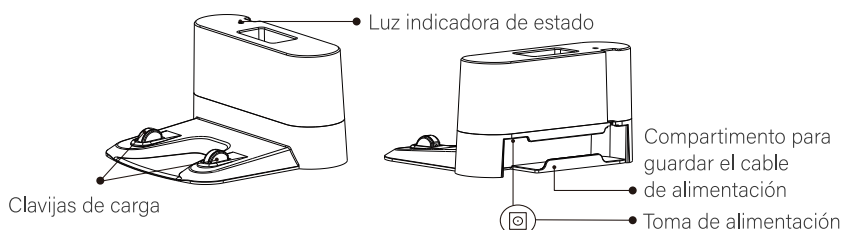

2.5 R Mando a distancia

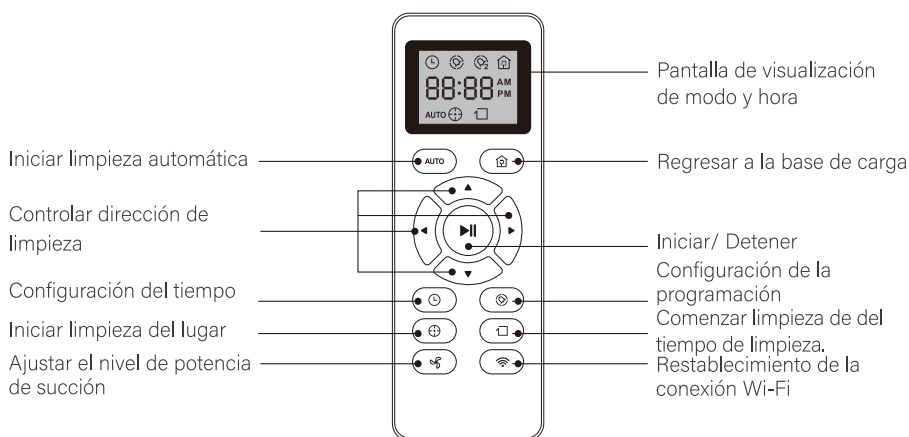

Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, introduzca 2 pilas AAA. Asegúrese de que los extremos positivo y negativo de las pilas se encuentran en la dirección correcta, tal y como se indica en el compartimento.


2.6 Luz indicadora LED

La luz indicadora LED le permite ver el estado del robot.


 Tipo de Luz	Estado
Naranja parpadeante	Robot en carga
Azul fijo	En suspensión/Limpiando/ Completamente cargado.
Morado fijo	Batería baja, volviendo a la base de carga.
Apagado	El robot se ha apagado. Para ahorrar energía, la luz se apagará automáticamente cuando el robot no se encuentre en su base de carga y ha quedado inactivo durante 10 minutos. 8) las posibles soluciones.
Luz roja fija o parpadeante + pitido	El robot ha detectado un error. Consulte la sección " Resolución de problemas > Tonos de error " de este manual para encontrar las posibles soluciones.

3 Uso del robot


3.1 Consejos importantes antes de su uso

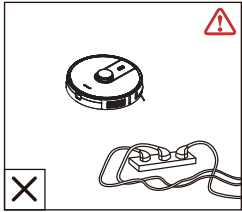


1

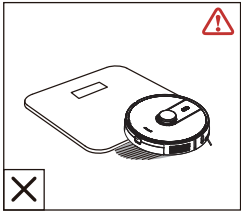


2

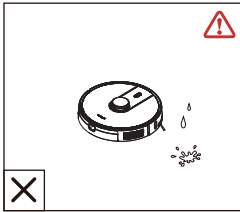


3

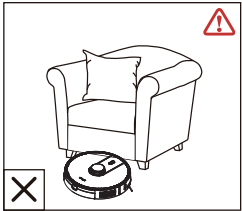

4

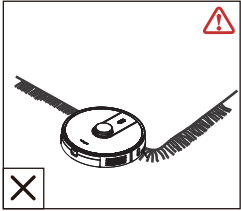

5

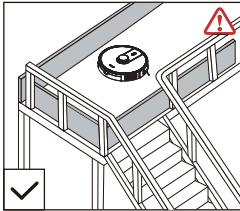

6

- 1 Retire los cables y objetos pequeños del suelo que podrían quedar atascados en el robot.
- 2 El robot podría subirse a objetos de hasta 16 mm (0,63 pulgadas) de altura. Si es posible, retire estos objetos.
- 3 Mantenga el robot lejos de zonas húmedas.
- 4 No deje espacios de menos de 73 mm (2,87 pulgadas) de altura para evitar que el robot se quede atascado. Si es necesario, coloque una barrera física para bloquear las zonas problemáticas.
- 5 Pliegue los bordes de las alfombras para evitar enredos. Evite limpiar alfombras con mucho pelo, de colores muy oscuros o de un grosor superior a 26 mm (1,02 pulgadas), ya que el robot podría no funcionar correctamente.
- 6 Los sensores anticaída del robot detectan escaleras y desniveles bruscos para evitar caídas. Es posible que su eficacia se vea reducida si están sucios o se usan en suelos reflectantes y de colores muy oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas para bloquear las zonas por las que el robot podría caerse.




Coloque barreras físicas delante de chimeneas y zonas en las que el robot podría sufrir daños.



3.2 Coloque la base de carga

- 1 Enchufe la base de carga y coloque el cable restante en el guardacables de la parte inferior de la base de carga.


Nota: Si no coloca el cable restante en el guardacables, el robot podría atascarse mientras se está cargando o limpiando.

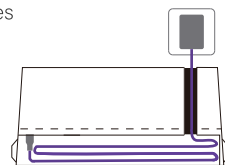

- 2 Ubicación de la base de carga:
Coloque la base de carga contra la pared, sobre una superficie plana y resistente.
- 3 Retire los objetos a menos de 1 m (3 pies) de los laterales de la base de carga y a menos de 2 m (6 pies) de la parte frontal.

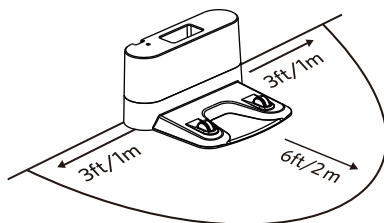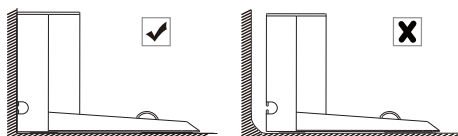


- 4 Enchufe el conector redondo del adaptador a la toma de corriente de la base de carga y el otro extremo del cable a una toma de corriente en la pared.

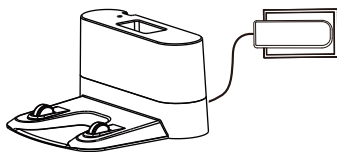


- Instale la base de carga en una ubicación a la que el robot pueda acceder fácilmente. Es recomendable colocar la base de carga junto a una pared y sobre una superficie plana y . Evite ponerlo sobre alfombras o moquetas.
- Mantenga siempre la base de carga enchufada. De lo contrario, el robot no volverá automáticamente a la misma.

- 5 Instale los cepillos laterales:
Coloque los cepillos laterales en la parte inferior del robot, colocando un cepillo en cada ranura.

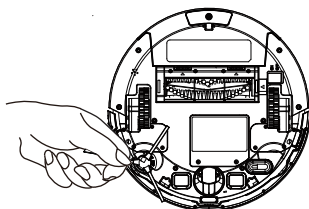

- 6 Encienda el interruptor de alimentación principal en la parte inferior del robot.

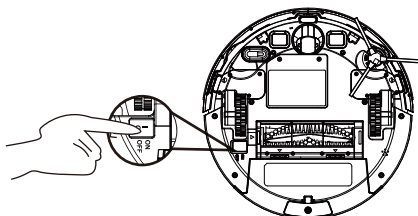


3.3 Carga del robot


El robot dispone de una batería recargable preinstalada que debe cargarse por completo antes de su uso.

El robot volverá a la base de carga cada que termine su ciclo de limpieza, o cuando la batería se esté agotando.

Método 1: Para conectar el robot a la base de carga, alinee sus clavijas de carga con las de la base.

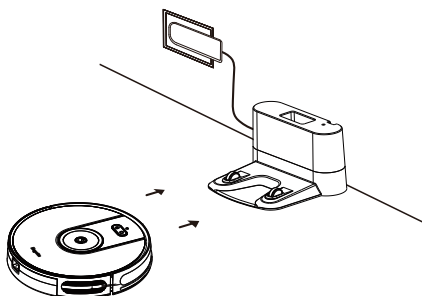

Método 2: Pulse  en el mando a distancia para volver a colocar el robot en la base de carga.

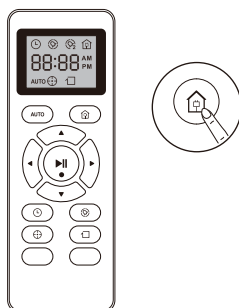


Apague el interruptor principal si no planea utilizar el robot durante un largo período de tiempo. Para conservar la vida útil de la batería, vuelva a cargarla al menos una vez cada 6 meses.

3.4 Uso del Robot con la aplicación Bagotte-App

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, le recomendamos que controle su Robot con la aplicación Bagotte.

Antes de empezar, asegúrese de que:

- Su Smartphone o Tablet está conectado a una red Wi-Fi.
- Su Smartphone o Tablet utiliza iOS 8.0 (o superior) o Android 4.4 (o superior).
- Su router inalámbrico tiene activada la señal inalámbrica de la banda de 2,4 GHz.
- La luz indicadora de Wi-Fi del Robot parpadea lentamente en azul.

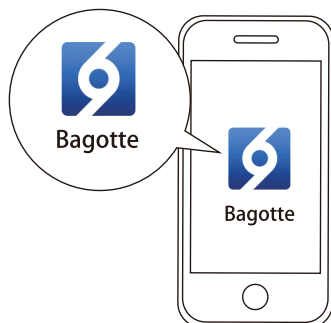

1. Descargue la aplicación Bagotte desde App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Abra la aplicación y cree una cuenta de usuario.
3. Toque el icono "+" de la esquina superior derecha para agregar el Robot a su cuenta de Bagotte.
4. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.
 - Una vez conectado correctamente, podrá controlar el Robot a través de la aplicación.
 - Con la aplicación podrá seleccionar un modo de limpieza, configurar la hora, programar una limpieza, ver el estado del sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales.

Luz indicadora


	Parpadeo en azul lento	Esperando conexión
	Parpadeo en azul rápido	Conectando con el router inalámbrico
	Azul fijo	Conectado al router inalámbrico



- Si tiene algún problema durante el proceso de configuración de la conexión Wi-Fi, consulte la sección "Resolución de problemas > Conexión Wi-Fi" de este manual.
- Si el Robot se queda atascado, toque la opción "Buscar mi robot" de la aplicación para buscar al robot. Esta función solo está disponible en la aplicación.


Restablecimiento de la conexión Wi-Fi

Método 1: Mantenga presionados los botones  y  al mismo tiempo en el robot durante 3 segundos y para restablecer el Wi-Fi la conexión siempre que sea necesario.

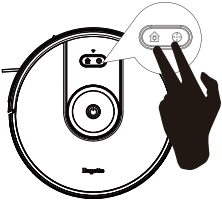

Método 2: Mantenga pulsado el botón  en el mando a distancia durante 3 segundos para restablecer la conexión WI-Fi siempre que sea necesario.

Una vez se haya restablecido la conexión Wi-Fi, escuchará un pitido y la luz de estado parpadeará lentamente en azul. Siga las instrucciones de Wi-Fi de la aplicación Bagotte para configurar la conexión Wi-Fi.

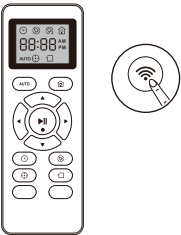


3.5 Iniciar/detener el proceso de limpieza

• Iniciar el ciclo de limpieza


Presione  (el botón de encendido) una vez para activar el robot.

Presione  (el botón de encendido) de nuevo para iniciar el ciclo de limpieza. (o presione el botón  en el mando a distancia).

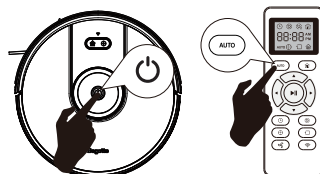

Si la batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el robot regresará a la base de carga para recargar.

Si no puede acceder a la base de carga, el robot no podrá recargarse, entonces volverá a su ubicación inicial dando por terminado su ciclo de limpieza programado. Entonces coloque el robot manualmente en la base de carga para su recarga (Consulte la sección "Colocando la base de carga - carga del robot").

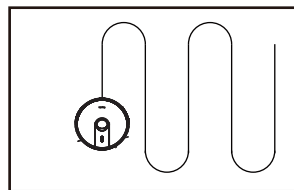


Nota: Consulte la sección 3.5 para obtener más información sobre el modo de limpieza.

• Pausa

Para pausar el robot durante un ciclo de limpieza presione  o pulse el botón  en el mando a distancia.

Para reanudar el ciclo de limpieza, pulse el  botón nuevamente.


Para enviar el robot de vuelta a la base de carga, presione el botón .

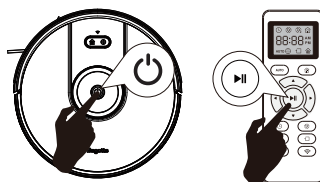

Nota: Las acciones enumeradas anteriormente también se pueden administrar desde el control remoto

• Apagado

Para finalizar el ciclo de limpieza y poner el robot en modo de espera, mantenga presionado  hasta que se apaguen los indicadores del robot.

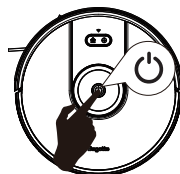

3.6 Seleccione un modo de limpieza



• Auto Limpieza

Al comienzo de un ciclo de limpieza, el robot trazará un mapa de su hogar y lo limpiará de manera eficiente.

En varios momentos del ciclo de limpieza, el robot toca los bordes de la habitación, así como las patas de las sillas y otros muebles.

El robot continúa este proceso hasta que haya limpiado toda esa zona de su hogar. Si la batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga para recargarse.


Una vez que el robot termina su ciclo de limpieza, vuelve a su base de carga para recargarse.

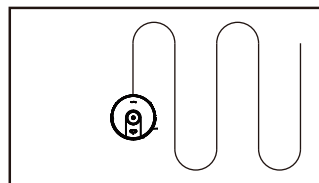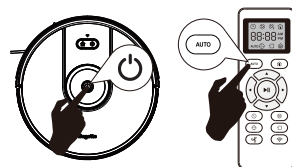

• Limpieza localizada


Si selecciona la función de limpieza localizada, el robot limpiará intensamente un área, girando en espiral hacia afuera hasta un diámetro de 1 metro aprox. (3 pies), y luego vuelve a girar en espiral de volverá al lugar donde comenzó.

Mientras ejecuta la limpieza localizada, el robot aumenta su potencia de aspiración para proporcionar la mejor limpieza posible donde la necesite. Para usar la limpieza localizada, coloque el robot encima de la zona a limpiar y presione el botón  en el mando a distancia.

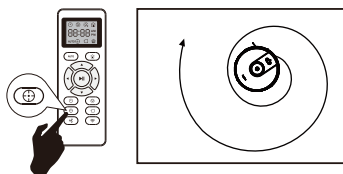


• Limpieza de Bordes

Una vez que el robot termina de limpiar los espacios abiertos del suelo, el dispositivo ejecuta la limpieza de bordes para asegurar la limpieza en las esquinas y alrededor de las patas de los muebles. Si prefiere una limpieza más rápida de los bordes, presione  en el mando a distancia.

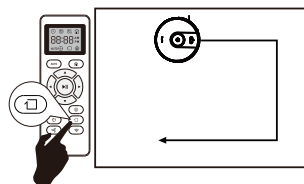

• Ajuste del nivel de potencia de aspiración

Pulse "  " en el mando a distancia para ajustar el nivel de potencia de aspiración para los modos Automático, Spot y Edge.

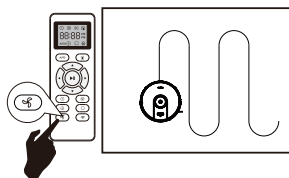

Nivel de potencia de aspiración	Pitidos
Potencia estándar (predeterminado)	●
Potencia fuerte	● ●
Potencia máxima	● ● ●

3.7 Ajuste de hora y limpieza programada

Ajuste de hora



Asegúrese de que ha ajustado correctamente la hora según su horario local antes de programar una limpieza.

Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido.





Pulse  en el mando a distancia, y la hora parpadeará en la pantalla.

Pulse   para configurar la "hora" y "minutos".

Nota: Compruebe que el indicador AM/PM esté también correctamente seleccionado.

Pulse  o  para guardar la configuración.

El robot emitirá **UN PITIDO** para indicar que la hora se ha ajustado correctamente.

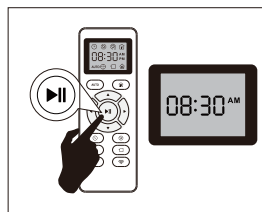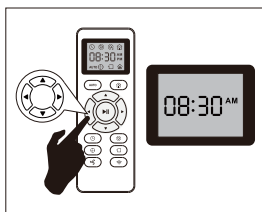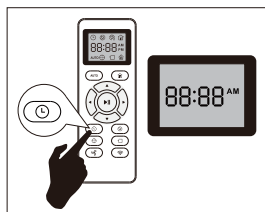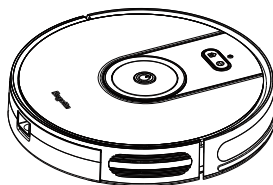



Asegúrese de que el robot esté encendido para garantizar que la hora se haya configurado correctamente. Cuando se configure la hora, el dispositivo emitirá un pitido.

Configurar una limpieza programada

Puede programar el robot para que empiece a limpiar a una hora específica. Para cancelar una limpieza programada, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos hasta que el robot emita dos pitidos y desaparezca.

Nota: Antes de establecer una limpieza programada, asegúrese de que la hora se ha ajustado correctamente según la hora local; consulte la sección anterior "[Ajuste de hora](#)" para saber cómo ajustar la hora.

Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido.

Pulse  en el mando a distancia.





 hasta que parpadee la pantalla.

Pulse   para configurar la "hora" y "minutos"

Nota: Compruebe que el indicador AM/PM esté también correctamente seleccionado.

Pulse  o  para guardar la configuración.

El robot emitirá **UN PITIDO** para indicar que la limpieza se ha programado correctamente.

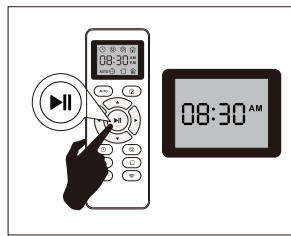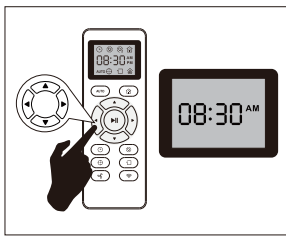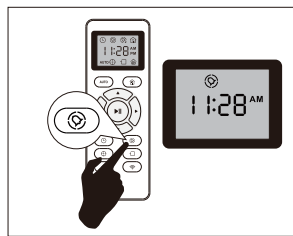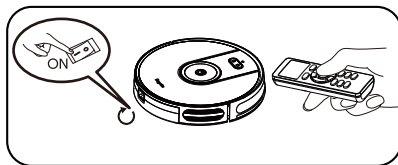

Asegúrese de que el robot esté encendido para garantizar que la programación se haya realizado correctamente. El dispositivo emitirá un pitido cuando la limpieza se haya programado correctamente.


Cancelar el programa de limpieza

presione el botón de retención "  " aproximadamente 4 segundos en el programa de control remoto, el robot emitirá un pitido cuando se complete el proceso de cancelación del programa de limpieza.


3.8 Uso de la tira delimitadora

Con la tira delimitadora, puede mantener el Robot alejado de cualquier área o elemento que no desee limpiar con el robot. El Robot reconocerá la tira delimitadora y no cruzará al área restringida.

1. Identifique el área o elemento al que no desee que el Robot se acerque.
2. Si es necesario, reduzca la longitud de la tira delimitadora cortándola con tijeras. Asegúrese de medir la longitud correctamente antes de cortarla.

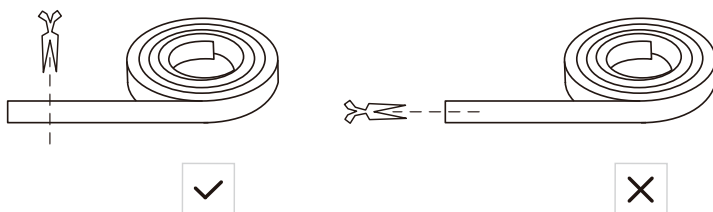

3. Utilice la cinta adhesiva suministrada para colocar la tira delimitadora en el suelo. Coloque la tira de modo que quede PLANA en el suelo o bajo la alfombra.

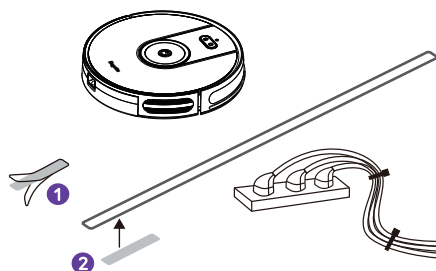

- Si la tira delimitadora se enrolla, retírela y vuelva a colocarla en el suelo con cinta adhesiva. De lo contrario, la tira delimitadora podría no funcionar correctamente.
- Coloque la tira delimitadora sobre la misma superficie plana en la que se usa el Robot.
- Tenga cuidado de no dañar el suelo cuando utilice cinta adhesiva. No se recomienda su uso en alfombras.
- Mantenga la tira delimitadora alejada de objetos que emitan demasiado calor.

3.9 Uso del Robot con Alexa de Amazon o el Asistente de Google


Tanto Alexa de Amazon como el Asistente de Google son dispositivos de control por voz inteligentes que le permiten controlar el Robot con la voz.

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El Robot está conectado a la base de carga para garantizar que dispone de energía suficiente.
- El Robot está conectado a la aplicación Bagotte.
- Dispone de un dispositivo compatible con Alexa (p. ej. Amazon Echo, Echo Dot y Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) o con el Asistente de Google (p. ej., Google Home, Google Home Mini). Estos dispositivos se venden por separado.
- La aplicación de Alexa de Amazon o del Asistente de Google ya está instalada en su dispositivo inteligente y se haya creado una cuenta.

Para controlar el Robot con Alexa de Amazon


- Abra la aplicación Alexa de Amazon y seleccione "Habilidades y juegos" en el menú 
- En la pantalla **Habilidades**, busque "Smart Life".
- Cuando encuentre la habilidad "Smart Life", toque **Activar**.
- Inicie sesión en su cuenta de Bagotte para que Alexa pueda controlar su Robot.
- Procure que los comandos para Alexa sean sencillos

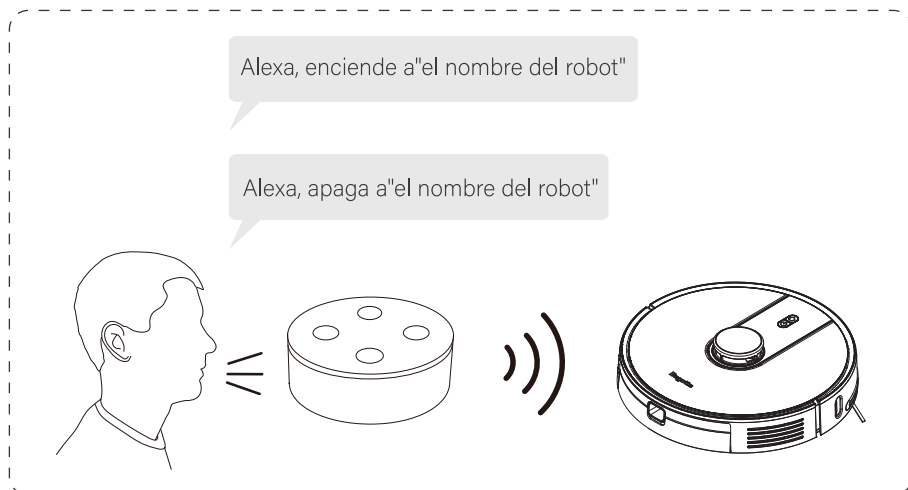

Para controlar el Robot con el Asistente de Google

El Robot funciona ahora con el Asistente de Google en dispositivos como Google Home.

- Abra la aplicación Google Home.
- Diga "Ok Google, habla con Robot" al dispositivo con el Asistente de Google para iniciar la acción de Google con Robot.
- Siga las instrucciones de la aplicación Google Home para autorizar al Asistente de Google con su cuenta de Bagotte.
- Para controlar el Robot con su voz, dígle al Asistente de Google instrucciones sencillas como:

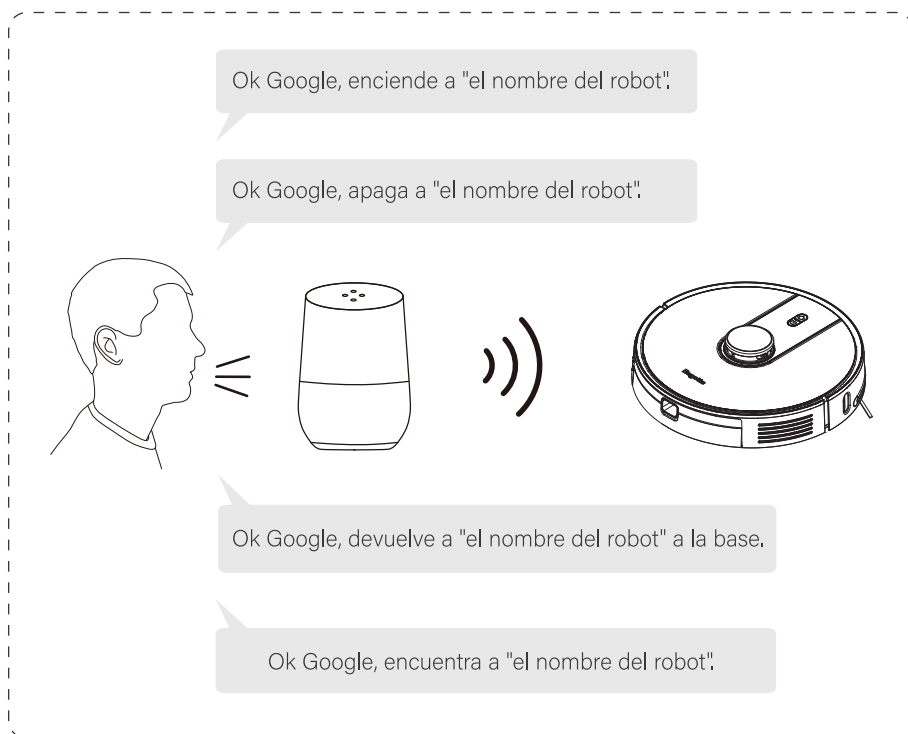

4 Cuidado Regular del Robot

Para obtener un rendimiento óptimo, siga las siguientes instrucciones para realizar la limpieza y los cuidados regulares del robot. La frecuencia de limpieza/sustitución dependerá de sus hábitos de uso del robot.

Frecuencia de limpieza/sustitución recomendada:


BG800	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Depósito de polvo	Después de cada uso	—
Filtros	Una vez por semana	Cada 2 meses
Cepillo giratorio	Una vez por semana	Cada 6-12 meses
Cepillos laterales	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando se vean deteriorados)
Sensores	Una vez al mes	—
Clavijas de carga	Una vez al mes	—
Rueda giratoria	Una vez al mes	—

4.1 Vaciado del depósito de polvo

- 1



Pulse el botón de extracción del depósito de polvo para extraer el depósito.
- 2

Abra y vacíe el depósito de polvo.

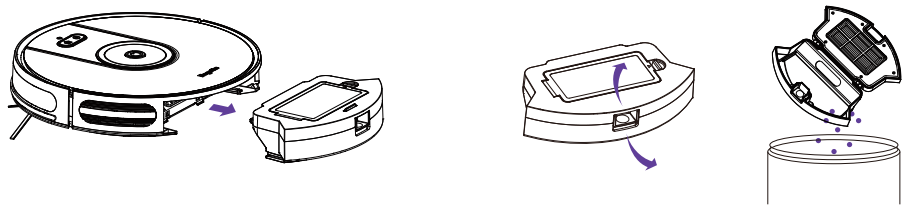




4.2 Limpieza del filtro del robot

- 1 Retire el filtro tirando de la pestaña blanca.
- 2 Sacuda los residuos golpeando el filtro contra el contenedor de basura.

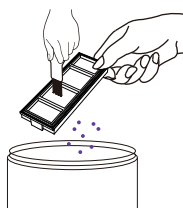
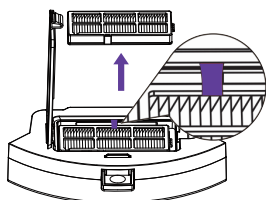


4.3 Limpieza del cepillo giratorio del robot, del cepillo lateral, y de la rueda giratoria


- 1 Saque el cepillo giratorio, y limpie el espacio de aspiración con un paño.

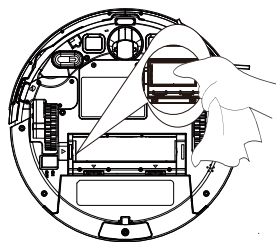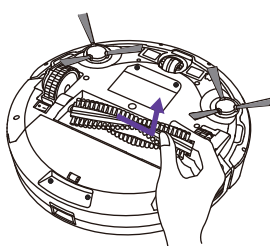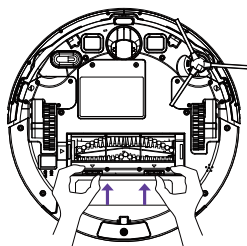

- 2 Limpie el cepillo giratorio, y corte el cabello enrollado en el cepillo con la cuchilla de la herramienta de limpieza provista.
- 3 Retire el cepillo lateral, use un paño para quitar el polvo del cepillo.

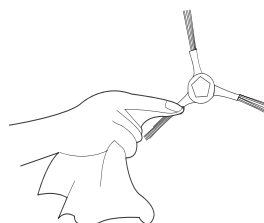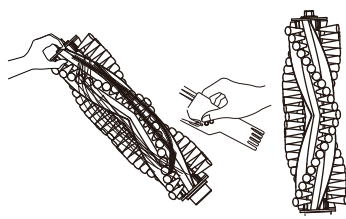


- 4 Saque la rueda giratoria, luego límpiela con la herramienta de limpieza.

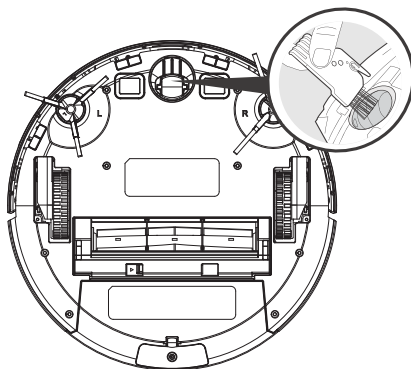

4.4 Limpieza de los sensores y pines de carga

Para mantener el máximo rendimiento, limpie regularmente los sensores de caída y los pines de caída y

Elimine el polvo de los sensores y de los pines de carga usando un paño o brocha de limpieza.

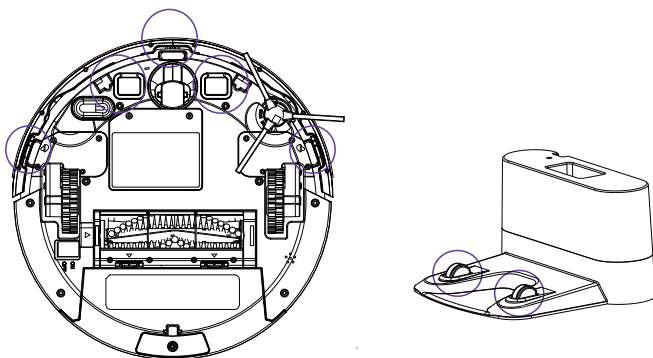

5 Resolución de problemas

5.1 Tonos de error

Cuando el robot detecte algún problema, se emitirán una serie de pitidos largos o cortos y la luz roja del robot parpadeará o se mantendrá fija.

Luz roja parpadeante

Tono de error	Causa	Solución
Dos pitidos	El paragolpes del robot se ha atascado.	Golpee suavemente el paragolpes para soltar cualquier tipo de suciedad que pueda haber atrapada debajo.
Tres pitidos	Los sensores de caída del robot están sucios. El robot se ha atascado en el saliente de una escalera y no puede dar la vuelta.	Limpie cuidadosamente los sensores de caída con un paño seco. Coloau el robot en una nueva ubicación. Coloque una barrera física para bloauear la zona problemática.
Cuatro pitidos	El nivel de batería del robot es demasiado bajo.	Cargue el robot manualmente durante al menos 5 horas.

Luz roja fija

Tono de error	Causa	Solución
Un pitido	La rueda izquierda o derecha del Robot está atascada.	Apague el Robot y retire el pelo o suciedad de la rueda derecha o izquierda correspondiente.
Dos pidos	El cepillo lateral del Robot se ha atascado.	Apague el robot y retire el pelo o suciedad del cepillo lateral.
Tres pitidos	El ventilador de aspiración del robot se ha atascado.	Apague el robot y, a continuación, extraiga y vacíe el recolector de polvo. Asegúrese de que la entrada de succión no está bloqueada por pelo o suciedad.
Cuatro pitidos	El cepillo giratorio del robot se ha atascado.	Apague el robot y retire el pelo o suciedad del cepillo giratorio.

5.2 Preguntas frecuentes:

Problemas	Soluciones
No es posible activar el Robot.	Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición de encendido. Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada. Cambie las pilas (2 AAA) del mando a distancia. Asegúrese de que el mando a distancia se encuentre dentro del área de alcance (5 m/16 pies) del robot. Si el problema persiste, apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderlo.
El mando a distancia no funciona.	Cambie las pilas del mando a distancia. Asegúrese de que el robot esté activado y completamente cargado.
El robot deja de funcionar repentinamente.	Compruebe que el robot no se haya atascado en un obstáculo. Compruebe que el nivel de batería no sea demasiado bajo. Si el problema persiste, apague el interruptor de alimentación principal, espere 2 segundos y vuelva a encenderlo.
No se pueden programar limpiezas.	Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido. Asegúrese de la hora, el momento del día (AM/PM) y la hora programada se han configurado correctamente. Compruebe si el nivel de batería del robot es demasiado bajo como para iniciar la limpieza.
La potencia de succión es débil.	Compruebe si existe alguna obstrucción en la entrada de succión. Vacíe el recolector de polvo. Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo. Si hay agua o algún otro líquido en el suelo, compruebe si se han mojado los filtros. Deje secar los filtros por completo antes de usarlos.
El robot no se puede recargar	Compruebe si se ilumina la luz indicadora de la base de carga. Si no es así, póngase en contacto con el centro de servicio de Bagotte para reparar o sustituir la base de carga. Limpie el polvo de las clavijas de carga con un paño seco. Compruebe si puede oír un pitido cuando el robot se conecta a la base de carga. Si no es así, póngase en contacto con el centro de servicio de Bagotte para reparar o sustituir la base de carga.

Problemas	Soluciones
El robot no puede regresar a la base de carga.	Asegúrese de que la base de carga tiene suficiente espacio libre alrededor: retire todos los objetos a menos de 1 m (3 pies) de los laterales y aquellos a menos de 2 m (6 pies) de la parte frontal. El robot volverá más rápido si se encuentra cerca de la base de carga. No obstante, si la base de carga se encuentra lejos, el robot necesitará más tiempo para volver. Tenga paciencia mientras su robot busca el camino de vuelta. Limpie las clavijas de carga.
El cepillo giratorio no gira.	Limpie el cepillo giratorio. Compruebe que el cepillo giratorio y la protección del cepillo se hayan instalado correctamente.
Los movimientos o el recorrido del robot son inusuales.	Limpie cuidadosamente los sensores con un paño seco. Apague y vuelva a encender el interruptor para reiniciar el robot.
El Robot no puede conectarse a una red Wi-Fi.	Asegúrese de que su router inalámbrico es compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n (no se admite la banda de 5 GHz). Para obtener más información, consulte la sección "Resolución de problemas > Conexión Wi-Fi" de este manual.
No se puede controlar el Robot con Alexa de Amazon.	Compruebe si existe algún problema de conexión a Internet. Compruebe si ha instalado correctamente la aplicación Alexa de Amazon en su dispositivo inteligente y activado la habilidad "Smart Life" en ella. Para obtener más información, consulte la sección "Uso del Robot con Alexa de Amazon o el Asistente de Google" de este manual. Asegúrese de que dispone de una cuenta de Bagotte. Asegúrese de que está utilizando los comandos de voz correctos en Alexa.
No se puede controlar el Robot con el Asistente de Google.	Compruebe si existe algún problema de conexión a Internet. Compruebe si ha instalado correctamente la aplicación Google Home en el dispositivo inteligente y ha iniciado la acción "Smart Life" en ella. Para obtener más información, consulte la sección "Uso del Robot con Alexa de Amazon o el Asistente de Google" de este manual. Compruebe si está utilizando los comandos correctos cuando le habla al Asistente de Google. Cuando realice su solicitud, diga primero las palabras de activación "Ok Google". Repita la pregunta, y hablele de forma clara al Asistente de Google.

5.3 Conexión Wi-Fi

Antes de configurar la conexión Wi-Fi, asegúrese de que el Robot y la red Wi-Fi cumplen los siguientes requisitos.

Requisitos de configuración Wi-Fi

Robot:

- El Robot debe estar completamente cargado y el interruptor principal de la parte inferior del dispositivo encendido.
- La luz indicadora del Wi-Fi debe estar parpadeando lentamente en azul.

Red Wi-Fi:

- Utilice la contraseña correcta de la red.
- No utilice una red privada virtual (VPN) ni un servidor proxy.
- El router Wi-Fi es compatible con 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- Utilice un router de 2,4 GHz o un router de doble banda configurado para admitir una banda de frecuencia de 2,4 GHz. El Robot no admite la banda de frecuencia de 5 GHz.
- Si el Robot no se puede conectar a la red Wi-Fi y está utilizando una red mixta de 2,4/5 GHz, cambie a una red de 2,4 GHz para la configuración de la conexión Wi-Fi. Puede volver a cambiar una vez que la instalación se haya completado.
- Cuando realice una conexión a una red oculta, asegúrese de escribir el nombre de red y el SSID (distingue entre mayúsculas y minúsculas) correctos, así como de conectarse a una red inalámbrica de 2,4 GHz.
- Si utiliza un repetidor o extensor de red, asegúrese de que el nombre de red (SSID) y la contraseña son los mismos que en la red principal.
- Los ajustes de firewall y de los puertos del router Wi-Fi permiten al Robot conectarse con los servidores de Bagotte.

Requisitos de seguridad de la red

- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK, AES/CCMP.
- No se admite el cifrado WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol).


Canales Wi-Fi

- La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) exige que todos los dispositivos inalámbricos en los Estados Unidos operen en los canales de espectro inalámbrico de 1 a 11.
- Algunos países fuera de los EE. UU. pueden utilizar canales de espectro superiores al canal 11. Consulte la normativa local para determinar los canales accesibles.
- En el futuro, estará disponible un software para que los usuarios fuera de los EE. UU. puedan acceder a los canales superiores al 11. Hasta entonces, utilice los canales del 1 a 11.

Si no puede controlar el Robot con su smartphone, pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de Bagotte para obtener ayuda.

Luz indicadora Wi-Fi 	Causa	Soluciones
Azul fijo.	El Robot se ha conectado al router, pero no puede acceder a Internet.	Compruebe si el router está conectado a Internet. Consulte a su proveedor de Internet para ver si existe algún problema en la conexión al Internet.
Parpadeo rápido en azul	El Robot no se puede conectar al router inalámbrico.	Compruebe si ha modificado el nombre de la red y la contraseña. Restablezca la conexión Wi-Fi si fuera necesario. Consulte la sección " Uso del Robot con la aplicación Bagotte > Restablecer la conexión Wi-Fi " de este manual.
Parpadeo lento en azul	La conexión Wi-Fi se ha restablecido o no se ha configurado anteriormente.	Configure la conexión Wi-Fi con el Robot. Consulte la sección " Uso del Robot con la aplicación Bagotte " de este manual. Restablezca la conexión Wi-Fi si es necesario. Consulte la sección " Uso del Robot con la aplicación Bagotte > Restablecer la conexión Wi-Fi " de este manual.
Apagado.	El Robot está apagado. El nivel de batería del Robot es bajo. El Robot se encuentra en modo de suspensión.	Cargue el Robot acoplándolo a la base de carga. Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del Robot esté encendido.

6 Especificaciones

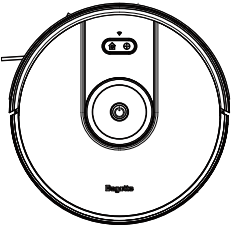	Modelo de producto	BG800
	Entrada	19V 0.6A
	Voltaje de la batería	14.4 V
	Consumo de energía	28 W
	Tipo de batería	"Iones de litio de 2600 mAh 14.4 V CC"
	Capacidad del colector de polvo	0.6L
	Tiempo de limpieza	Máx. 100 minutos
	Tiempo de carga	300-360 minutos


	Entrada	19V $\approx$ 0.6A
	Salida	19V $\approx$ 0.6A

Table des matières

1. Consignes de Sécurité

1.1 Conseils de sécurité et avertissements.....	84
1.2 Informations de Batterie et de Charge ment.....	86

3. Utilisation de votre Robot

3.1 Conseils Importants.....	90
3.2 Préparation.....	91
3.3 Chargement de votre Robot.....	92
3.4 Utilisation de votre Robot avec l'applica tion Bagotte.....	93
3.5 Commencer/ Arrêter le nettoyage.....	95
3.6 Modes de Nettoyage.....	96
3.7 Régler l'heure et le programme de nettoy age.....	97
3.8 Utilisation de la bande de délimitation.....	99
3.9 Utiliser votre Robot avec Amazon Alexa/ l'Assistant Google.....	100

5. Dépannage

5.1 Signaux d'erreur.....	105
5.2 FAQ.....	106
5.3 Connexion Wi-Fi.....	108

2. A propos de votre Robot

2.1 Unité Principale.....	87
2.2 Accessoires dans la boîte.....	88
2.3 Bac à poussière et entrée d'aspiration.....	88
2.4 Base de charge.....	89
2.5 Télécommande.....	89
2.6 Voyant LED.....	90

4. Entretien régulier du Robot

4.1 Vidage du bac du robot.....	102
4.2 Nettoyer le Filtre du Robot.....	103
4.3 Nettoyage de la brosse de roulement, de la brosse du côté et de la roue pivotante.....	103
4.4 Nettoyage des capteurs et chargement des broches.....	104

6. Caractéristiques

6. Caractéristiques.....	109
--------------------------	-----

1 Consignes de Sécurité

Robot Aspirateur BG800

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit de marque Bagotte.

Nous vous remercions d'avoir choisi un de nos produits Bagotte. Nous avons apporté le plus grand soin à la conception de ce produit, au choix des technologies intégrées et au respect des normes de qualité les plus strictes. C'est pourquoi nous vous garantissons une utilisation longue, pratique et satisfaisante de nos produits. Veuillez lire attentivement les instructions mentionnées dans ce manuel d'utilisation avant toute manipulation de l'appareil et veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Des accidents peuvent survenir du fait du non-respect de ces consignes de sécurité.

1.1 Conseils de sécurité et avertissements

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de huit ans et plus, des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- L'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans supervision.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil contient des accessoires avec des pièces rotatives. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. S'habiller convenablement. Ne pas porter des accessoires ou vêtements amples ou lâches. Gardez vos cheveux, vêtements et gants loin des pièces en mouvement.
- Ce produit est conçu pour être branché seulement à une prise standard. Le produit ne peut pas être utilisé avec tout autre type de convertisseur de courant. L'utilisation des transformateurs annulera immédiatement la garantie.
- **ATTENTION:** Veuillez faire attention lors du chargement de la batterie que celle-ci soit bien de type 14,4Vmax 2600mAh Ni-MH ou de type Li-ion 2600mAh max Li-ion. Les autres types de batteries pouvant exploser lors de mise en charge causant ainsi de graves brûlures et blessures. Veuillez toujours contacter le service client lors d'un éventuel remplacement de la batterie pour s'assurer de la compatibilité de la nouvelle batterie.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Pour retirer la batterie, dévisser le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis. Retirer la batterie en débarrassant le connecteur rapide.

•  **ATTENTION** En cas de fuite du bloc de batterie, évitez tout contact avec le liquide. Dans l'éventualité où du liquide serait entré en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez abondamment à l'eau claire et consultez votre médecin. Placez la batterie (y compris le bloc de batterie) dans un sac plastique et consultez la réglementation en vigueur ayant rapport au recyclage des batteries et suivez leurs recommandations.

•  **ATTENTION** Risque d'Incendie: Ne pas écraser ou démonter le bloc de batterie. Ne pas chauffer ou placer le bloc de batterie près d'une source de chaleur ou directement sous les rayons de soleil. Ne pas incinérer ou court-circuiter le bloc de batterie. Ne pas soumettre les batteries aux chocs mécaniques.

• Contactez l'autorité de traitement des déchets de votre zone pour connaître les modalités de recyclage et de traitement de la batterie.

• Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur.

• Ne pas utiliser les batteries non-rechargeables. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie avec le produit.

• Utilisez et Conservez cet appareil uniquement dans des environnements à température ambiante.

• Le câble de l'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, l'unité d'alimentation ne pourra plus être utilisée.

• Ne pas utiliser le robot pour aspirer les objets pointus, le verre ou tout autre objet brûlant ou fumant.

• Ne pas immerger le bloc de batterie.

• Ne pas utiliser cet appareil pour nettoyer des flaques d'eau de Javel, de peinture, d'autres produits chimiques ou de quoi que ce soit d'humide.

• Avant d'utiliser cet appareil, ramasser vêtements et papiers, soulever les cordons des stores ou rideaux et mettre les câbles d'alimentation et les objets fragiles hors de portée. Si l'appareil passe par-dessus un câble et l'entraîne avec lui, cela risque de causer des chutes d'objets.

• Si la pièce à nettoyer a un balcon, une barrière physique doit être placée afin d'empêcher l'accès au balcon et d'assurer une utilisation sûre.

• Ne pas placer d'objet sur l'appareil.

• Rester conscient que l'appareil se déplace seul. Faire attention à ne pas marcher sur l'appareil par inadvertance.

• Ne pas utiliser dans des endroits disposant de prises de courant exposées sur le sol.

• Ne pas utiliser sur un sol inachevé, non scellé, ciré ou accidenté au risque d'endommager le sol ou l'appareil. Utilisez uniquement sur des surfaces dures ou sur des tapis à poils courts.

• Cet appareil a été conçu pour être utilisé sur les sols sans les abîmer. Nous vous recommandons tout de même de tester l'appareil sur une petite zone pour vérifier l'absence d'éraflures.

1.2 Informations de Batterie et de Chargement

Batterie Lithium-ion

Important: Les batteries Lithium-ion et les produits qui contiennent du Lithium-ion sont soumis à des réglementations de transport strictes. Si vous avez besoin de transporter ce produit (avec la batterie incluse) pour service, voyage ou toute autre raison, vous DEVEZ vous conformer avec les instructions de transport suivantes:

- Enlever la batterie Lithium-ion du produit.
- Placer un bout de ruban adhésif sur les contacts métallique de charge de la batterie.
- Réinstaller la batterie (avec le ruban dessus) dans le produit et sécuriser le couvercle de la batterie.
- Emballer le produit dans son emballage original ou dans votre propre emballage qui empêchera tout mouvement lors du transport.
- Transporter via voie terrestre uniquement (pas de transport aérien).

Stockage de la Batterie



Lors du stockage du robot hors de la station de charge, enlever d'abord la batterie puis stocker le Robot et la batterie dans un endroit froid et sec.




Ce symbole présent sur le produit ou la boîte signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Merci de contacter votre autorité locale ou régionale de gestion des déchets pour plus d'informations à propos des programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage.

2 A propos de votre Robot


2.1 Unité Principale

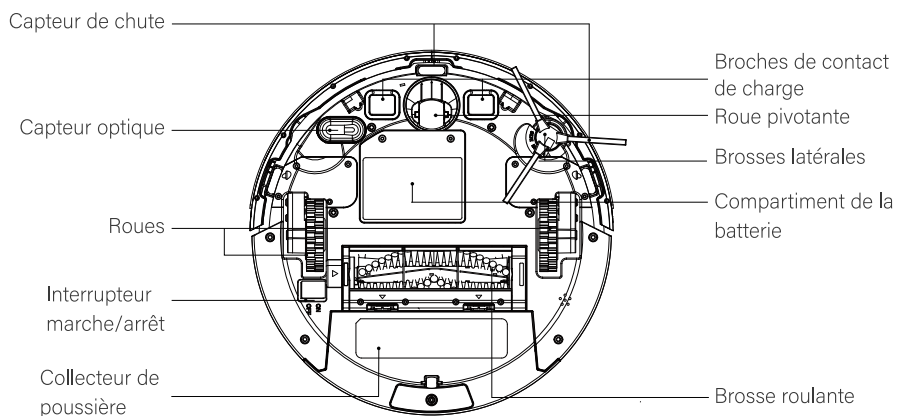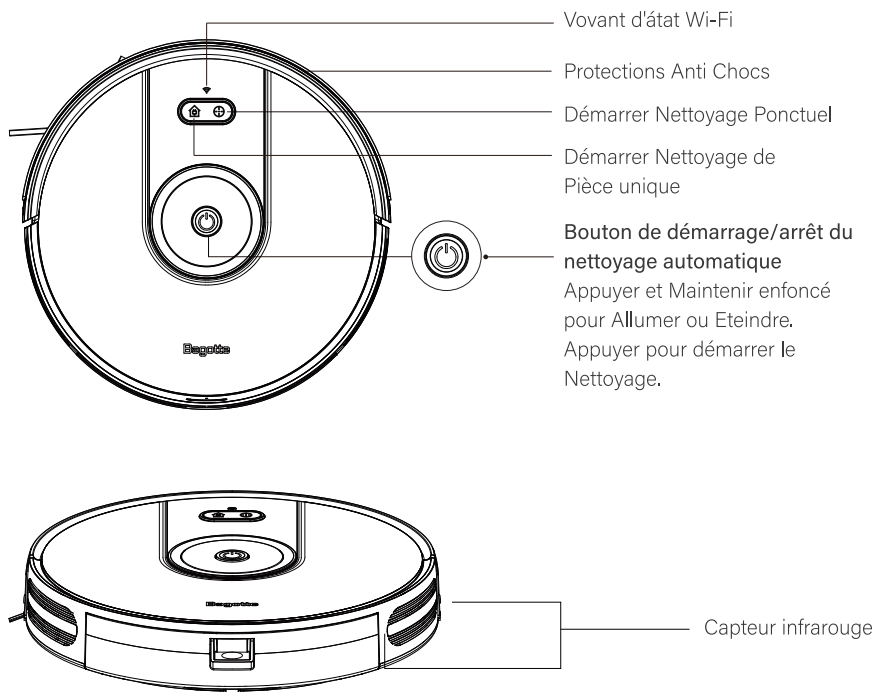

2.2 Accessoires dans la boîte

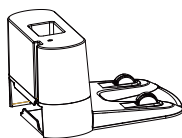


Station de recharge




Adaptateur secteur



Télécommande
(pile AAA x2)

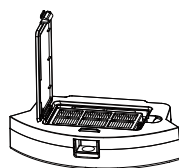

Collecteur de poussière

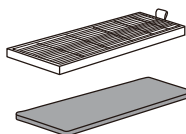


Filtre haute performance additionnel
and mousse de rechange



Bandes de
délimitation



Outil de nettoyage

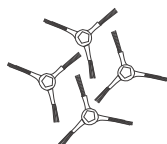



Brosse latérale
additionnelle (x 4)




Guide d'utilisation

2.3 Bac à poussière et entrée d'aspiration

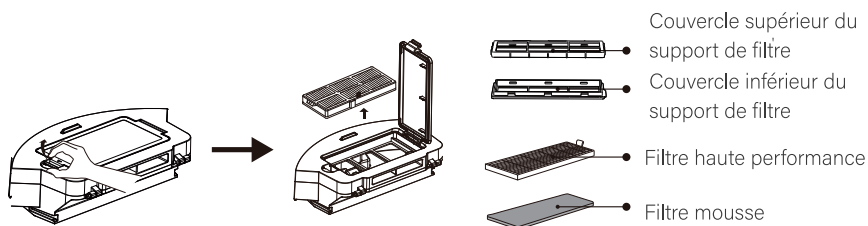


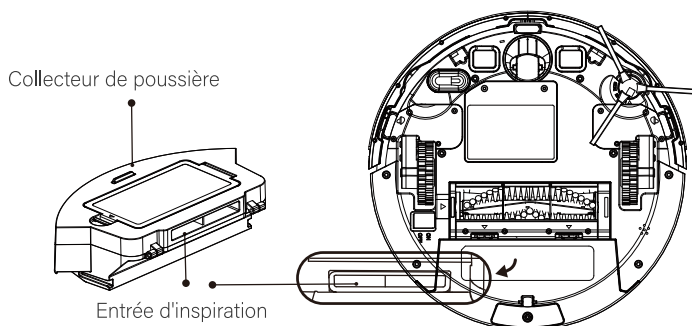

2.4 Station de Charge

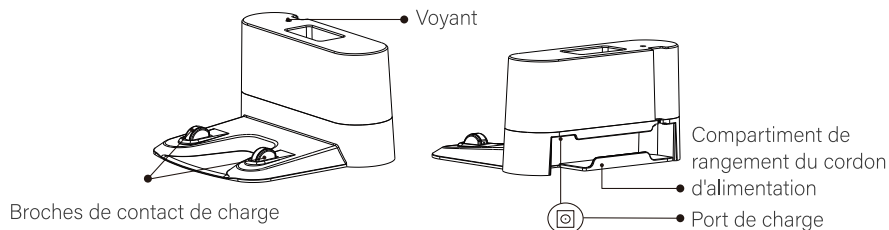

2.5 Télécommande

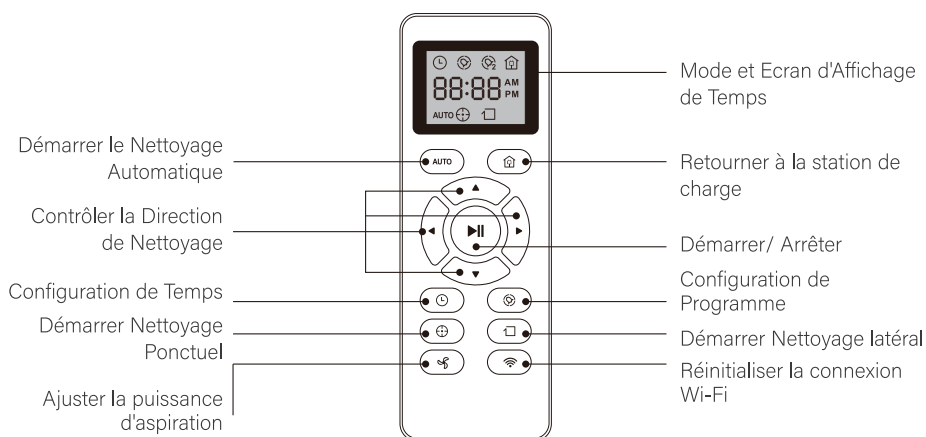

Installez 2 piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Assurez-vous que les extrémités positives et négatives font face à la direction de la polarité indiquée dans le compartiment à piles


2.6 Voyants LED

Vous pouvez connaître l'état du Robot Aspirateur en vous référant au voyant correspondant


 Voyant d'état de l'alimentation	Statut
Voyant Violet Clignotant	En charge.
Voyant bleu fixe	En veille / Nettoyage en cours/ Charge terminée.
Voyant Violet Fixe	Batterie faible, retour à la station de recharge.
Voyant éteint	Le robot s'éteint. Pour économiser de l'énergie, la lumière s'éteint automatiquement lorsque le Robot n'est pas connecté à la base de chargement et reste inactif pendant une 10 minute.
LED rouge clignotante/fixe + Bip	Erreur Référez-vous à la section " Dépannage > Signaux d'erreur" de ce manuel si vous rencontrez un problème.

3 Utilisation de votre Robot


3.1 CONSEILS IMPORTANTS

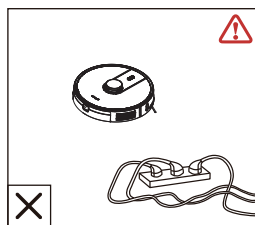


①

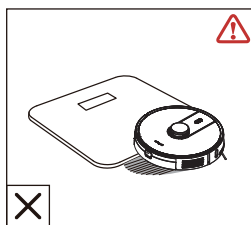


②

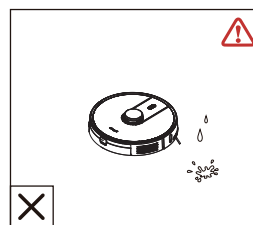

③

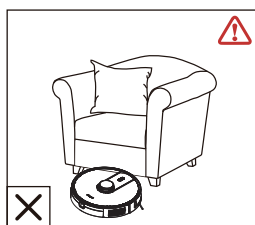

④

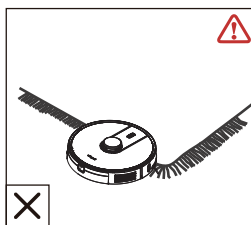

⑤



⑥

- ❶ Retirer du sol les câbles et petits objets qui pourraient se coincer dans le Robot.
- ❷ Le Robot peut grimper sur des objets de moins de 16 mm de hauteur. Retirer ces objets si possible.
- ❸ Eloigner le Robot des zones mouillées.
- ❹ Garder le Robot à l'écart des espaces de hauteur inférieure à 2, 87 mm pour éviter qu'il ne se bloque. Si nécessaire, placer une barrière physique pour bloquer les zones à problèmes.
- ❺ Plier les bords à houppes des tapis en dessous pour éviter qu'ils ne s'em mêlent dans les brosses du robot. Eviter de nettoyer des tapis de couleur foncée ou à poils épais de plus de 26 mm, car ils pourraient entraîner un mauvais fonctionnement du Robot.
- ❻ Les capteurs de chute sont utilisés pour empêcher l'appareil de tomber dans les escaliers ou les dénivelés. Il peuvent être moins efficaces sur des surfaces trop lumineuses, trop sombres ou lorsqu'ils sont sales. Tâchez d'utiliser des barrières physiques pour bloquer les zones où l'appareil risque de tomber.




Placez des barrières physiques devant les cheminées et les zones susceptibles d'endommager le Robot.



3.2 Préparation

- ❶ Brancher la Base de Chargement et enrouler le reste du fil dans la le compartiment de rangement du câble d'alimentation.


Remarque: Si vous n'enroulez pas le reste du fil dans la compartiment, ceci peut coincer le Robot lors du Chargement ou Nettoyage.

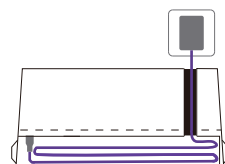

- ❷ Position de la station de recharge Placez la station de recharge contre un mur ou une surface dure et plate.
- ❸ Retirez les objets se trouvant à moins d'1 mètre de chaque côté de la station, et de 2 mètres à l'avant.

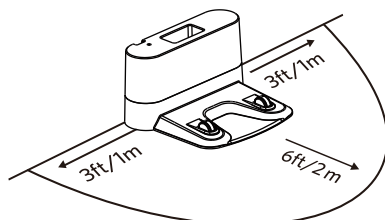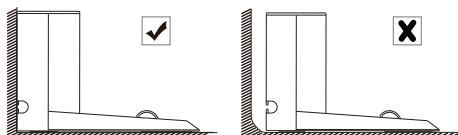


- 4 Branchez le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation de la station de charge et la prise dans une prise murale.

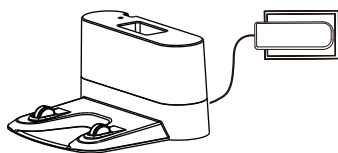


- Installez la station de recharge dans un endroit facilement accessible par votre Robot.
- Gardez toujours la station de recharge branchée, sinon le Robot n'y retournera pas automatiquement.

- 5 Installer des Broses Latérales Attacher les brosses latérales au bas du robot en appuyant une brosse sur chaque fente.

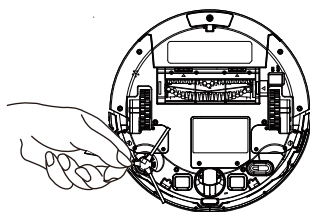

- 6 Allumer l'interrupteur de démarrage sur le bas du robot.

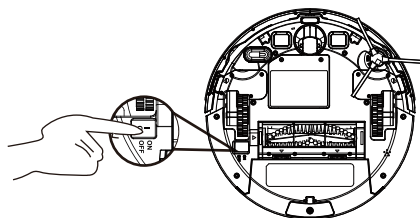


3.3 Chargement de votre Robot


Le Robot dispose d'une batterie rechargeable pré-installée qui doit être complètement chargée avant utilisation.

Le Robot retourne à sa station de recharge à la fin d'un cycle de nettoyage ou lorsque sa batterie est faible.

Méthode1: Fixer le robot à la station de recharge en alignant ses broches de charge avec les broches de charge de la station.

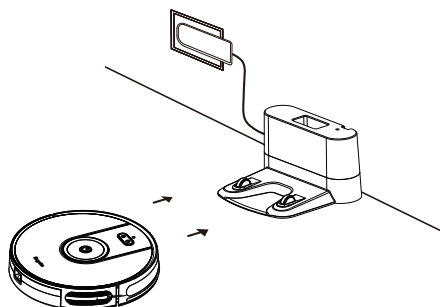

Méthode 2: Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour ramener le Robot à la station.

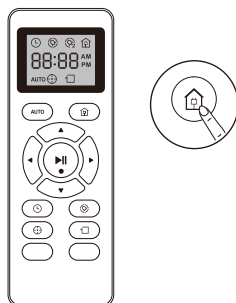

Éteignez l'interrupteur si le Robot n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour préserver la durée de vie de la batterie, la recharger au moins une fois tous les 6 mois.

3.4 Utilisation de votre Robot avec l'application Bagotte

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de contrôler votre Robot via l'application Bagotte.

Avant de commencer, assurez-vous que^o:

- Votre smartphone ou tablette est connecté à un réseau Wi-Fi.
- Votre smartphone ou tablette fonctionne sous iOS[®]8.0 (ou version ultérieure) ou Android^o 4.4 (ou version ultérieure).
- Le signal sans fil 2,4Ghz est activé sur votre routeur sans fil.
- Le voyant d'état du Wi-Fi sur le Robot clignote en bleu.



1. Téléchargez l'application Bagotte sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (Android).
2. Ouvrez l'application et créez un compte d'utilisateur.
3. Touchez l'icône «°+°» dans le coin supérieur droit pour ajouter le Robot à votre compte Bagotte.
4. Suivez les instructions sur l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.
 - Une fois la connexion effectuée, vous pouvez contrôler votre Robot via l'application.
 - Avec l'application, vous pouvez sélectionner un mode de nettoyage, régler l'heure, programmer un nettoyage, visualiser l'état du système, recevoir des notifications et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Voyant d'état Wi-Fi

	Bleu clignotant lentement	En attente de connexion
	Bleu clignotant rapidement	Connexion en cours avec votre routeur sans fil
	Bleu fixe	Connecté à votre routeur sans fil




- Si vous rencontrez des problèmes lors de la procédure de configuration du Wi-Fi, reportez-vous à la section «Dépannage > Connexion Wi-Fi°» de ce manuel.
- Si le Robot se coince quelque part, appuyez sur Find My Robot (Localiser mon robot) dans l'application pour retrouver l'appareil. Cette fonction est disponible dans l'application uniquement

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

Méthode 1: Si nécessaire, appuyez simultanément sur les boutons



et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi.

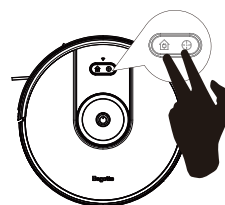

Méthode 2: Appuyez et maintenez la  télécommande pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi si nécessaire.

Vous entendez un bip sonore une fois la connexion Wi-Fi réinitialisée, le voyant d'état Wi-Fi clignotera lentement en bleu. Vous pouvez maintenant suivre les instructions pour le Wi-Fi dans l'application Bagotte pour configurer la connexion Wi-Fi.



Programmer un nettoyage

Avec l'application Bagotte, vous pouvez programmer le Robot pour démarrer un nettoyage à un moment particulier.



Vous pouvez définir l'heure et personnaliser les programmes de nettoyage du dimanche au samedi sur l'application Bagotte. Cette fonction est disponible dans l'application uniquement.

3.5 Commencer/ Arrêter le nettoyage



• Démarrer le Cycle de Nettoyage

Appuyer une fois sur le bouton  de démarrage pour démarrer le Robot.

Appuyer encore une fois sur le bouton  de démarrage pour démarrer un cycle de nettoyage (ou appuyer sur le bouton  de la Télécommande).

Si la batterie est faible avant la fin du cycle de nettoyage, le robot retournera à la base de Chargement pour se recharger. Si la station de charge est inaccessible, le Robot ne pourra pas se recharger.

Il retournera à son lieu de départ et le cycle de nettoyage prendra fin. Merci de placer le Robot manuellement sur la base de Chargement pour charger. (Voir « Activer le Robot »).

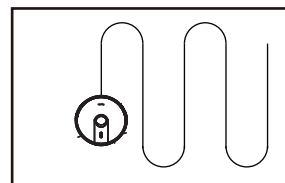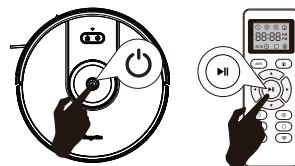


Remarque: Merci de voir la section 2.2 pour plus de Modes de Nettoyage.

• Pause

Pour suspendre le Robot lors d'un cycle de nettoyage, appuyer sur  le bouton ou sur celui  de la Télécommande.

Pour reprendre le cycle de nettoyage, appuyer encore une fois sur  le bouton.


Pour renvoyer le robot à la base de Chargement, appuyer sur  le bouton.

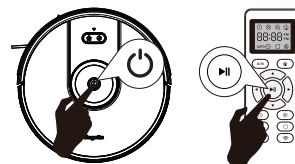

Remarque: Les actions listées ci-dessus peuvent aussi être gérées depuis la Télécommande.

• Eteindre

Pour terminer le cycle de nettoyage et mettre le robot en mode veille, appuyer et maintenez enfoncé le bouton  jusqu'à ce que les voyants du Robot s'éteignent.

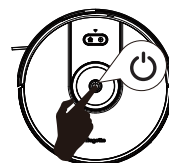

3.6 Modes de Nettoyage



• Nettoyage Auto

Au début du cycle de nettoyage, le robot tracera votre maison pour la nettoyer efficacement.

A plusieurs reprises lors du cycle de nettoyage, le robot touchera les coins de la chambre ainsi que les pieds de chaises et autres meubles.

Le robot continuera ce processus jusqu'au nettoyage total d'un niveau de votre maison. Si la batterie est faible avant la fin du cycle de nettoyage, le robot retournera automatiquement à la Base de Chargement pour se recharger.

Une fois le robot finisse son cycle de nettoyage, il retournera à la Base de Chargement pour se recharger.

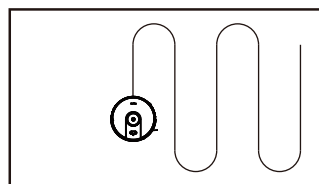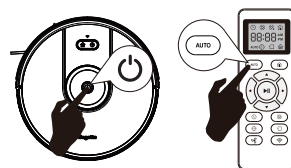


• Nettoyage Ponctuel

Quand vous sélectionnez le Nettoyage Ponctuel, le Robot nettoiera intensivement une zone localisée en bougeant en spirale vers l'extérieur avec un diamètre de 3 pieds (1 mètre) puis vers l'intérieur jusqu'au point de départ.


Lors du Nettoyage Ponctuel, le Robot augmentera sa puissance d'aspiration pour fournir le meilleur nettoyage possible où vous le souhaitez.

Pour utiliser le Nettoyage Ponctuel, placer le Robot sur les débris localisés et appuyer sur  (Spot) de la Télécommande.

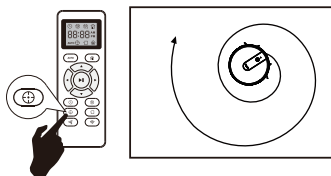


• Nettoyage à Aspiration Max

Quand le Robot termine le nettoyage des zones ouvertes de votre sol, il utilisera le Nettoyage Latéral pour s'assurer qu'il a nettoyé le long des murs et autour des pieds de meubles. Si vous désirez un nettoyage atéral plus rapide, appuyez sur le bouton  de la Télécommande.

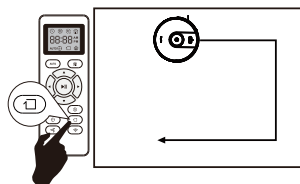

• **Ajuster la puissance d'aspiration**

Dans les modes de nettoyage Auto, Nettoyage Ponctuel, Nettoyage des bords, appuyez sur la  télécommande à plusieurs reprises pour ajuster le niveau de puissance d'aspiration.

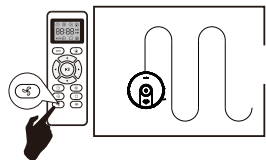

Niveau de puissance d'aspiration	Bips
Puissance standard (défaut)	●
Puissance forte	●●
Puissance maximale	●●●

3.7 Régler l'heure et le programme de nettoyage

Réglage de l'heure



Assurez-vous que l'heure est réglée correctement sur votre heure locale avant de définir un nettoyage programmé.

Assurez-vous que l'interrupteur principal sous le Robot est allumé.




Appuyez sur  sur la télécommande. L'heure s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur   pour régler "heure" et "minute".

Remarque: Faites attention à choisir correctement AM (avant midi) et PM (après midi).



Appuyez sur "iconel"  ou sur  "icone2" pour enregistrer le réglage. Robot émettra un signal sonore une fois pour indiquer que l'heure a été réglée.

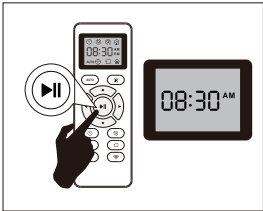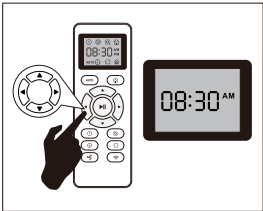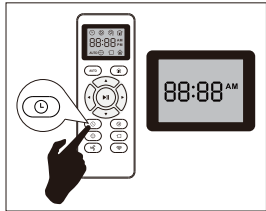



Pour vous assurer que l'heure est réglée avec succès, assurez-vous que le Robot est activé. Vous entendrez un bip lorsque l'heure a été réglée.

Programmer un Nettoyage

Vous pouvez programmer le Robot pour démarrer le nettoyage à une heure spécifiée.

Pour annuler un nettoyage programmé précédemment, appuyez sur  pendant 3 secondes jusqu'à ce que le Robot émette deux bips et que  disparaisse.

Remarque: Avant de régler un nettoyage programmé, assurez-vous que l'heure a été correctement réglée sur votre heure locale ; reportez-vous à la section précédente "**Régler l'heure**" pour savoir comment régler l'heure.





Assurez-vous que l'interrupteur principal sous le Robot est allumé.

Appuyer sur le bouton  de la télécommande, l'icône  apparaîtra sur l'écran.

Appuyer sur les  flèches directionnelles pour régler l'heure et les minutes.

Remarque: assurez-vous que le réglage AM/PM est correctement configuré.

Appuyer sur  ou  pour enregistrer le réglage, le Robot émettra un bip pour indiquer que le programme a bien été sauvegardé.

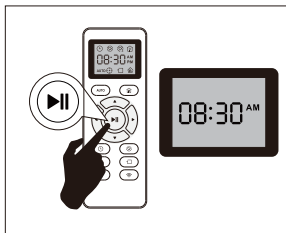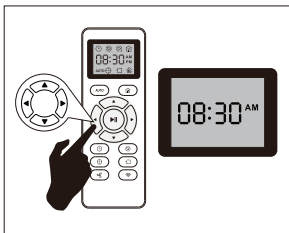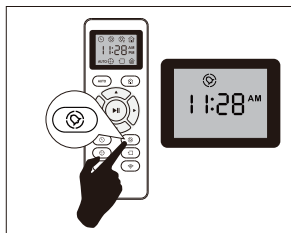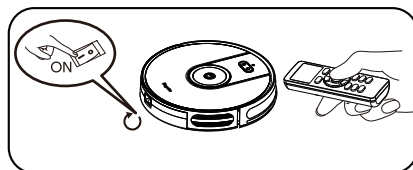

Pour s'assurer que le programme est bien enregistré, pointez la télécommande directement en direction du Robot en s'assurant que le Robot soit bien allumé. Vous entendrez un bip lorsque le programme a bien été enregistré.

Annuler le programme de nettoyage


Appuyez sur le bouton de maintien " pendant environ 4 secondes sur le programme de la télécommande, le robot émettra un "BIP" lorsque le processus du programme de nettoyage sera annulé

3.8 Utilisation de la bande de délimitation


Avec la bande de délimitation, vous pouvez tenir le Robot éloigné de tout périmètre ou de tout élément que vous ne voulez pas qu'il nettoie.

Le Robot reconnaît la bande de délimitation et ne franchit pas la zone définie.

1. identifiez la zone ou l'élément dont vous ne voulez pas que le Robot s'approche.
2. Si nécessaire, utilisez une paire de ciseaux pour couper et raccourcir la bande de délimitation. Veillez à mesurer correctement la longueur avant de couper.

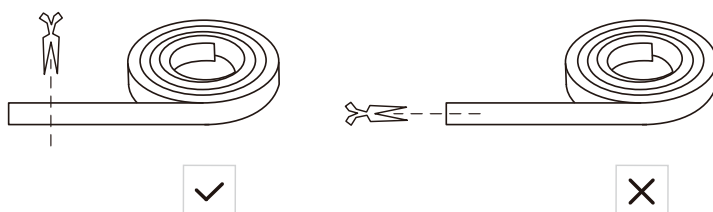

3. Appliquez les bandes de ruban adhésif fournies pour poser la bande de délimitation bien à plat sur le sol. Assurez-vous que la bande est placée bien à plat sur le sol ou sous un tapis.

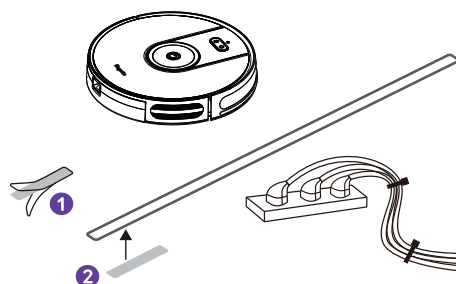

- Si la bande de délimitation est enroulée, retirez-la puis posez-la à nouveau sur le sol bien à plat avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que la bande de délimitation est placée sur la même surface que celle sur laquelle le Robot est utilisé.
- Veillez à ne pas endommager le sol lors de l'utilisation de ruban adhésif. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur un tapis.
- Maintenez la bande de délimitation éloignée des objets qui dégagent une chaleur excessive.

3.9 Utiliser votre Robot avec Amazon Alexa/ l'Assistant Google


Amazon Alexa ou l'Assistant Google est un dispositif de commande vocale intelligent qui vous permet de contrôler le Robot avec votre voix.

Avant de commencer, assurez-vous que:

- Le Robot est connecté à la base de chargement, pour s'assurer qu'il soit suffisamment chargé.
- Le Robot est connecté avec l'application Bagotte.
- Vous disposez d'un périphérique compatible Alexa (c'est-à-dire, Bagotte Genie, Amazon Echo, Echo Dot et Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) ou d'un périphérique compatible avec l'Assistant Google (c'est-à-dire Google Home, Google Home Mini). Ces appareils sont vendus séparément.
- L'application Amazon Alexa ou Google Home est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

Pour contrôler le Robot avec Amazon Alexa


- Ouvrez l'application Amazon Alexa et sélectionnez "Skills et jeux" dans le  menu.
- Sur l'écran **Skills**, recherchez "Smart Life".
- Une fois que vous avez trouvé le skill "Smart Life", appuyez sur **Activer**
- Connectez-vous avec votre compte Bagotte afin que Alexa puisse contrôler votre Robot.
- Énoncez des commandes simples à Alexa.

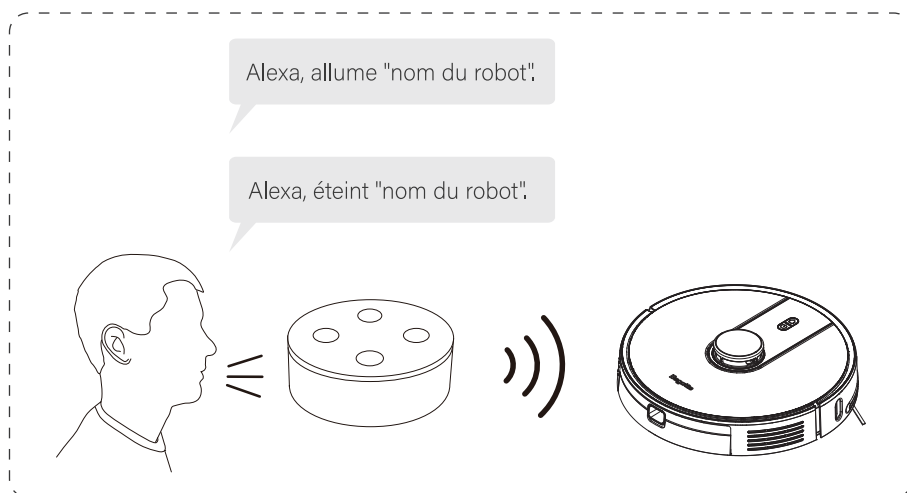

Pour contrôler Robot avec l'Assistant Google

Le Robot fonctionne maintenant avec l'Assistant Google sur les dispositifs tels que Google Home.

- Ouvrez l'application Google Home.
- Dites "Ok Google, parle au Robot" pour demander au périphérique de l'Assistant Google d'initier l'action Google pour le Robot.
- Suivez les instructions dans l'application Google Home pour autoriser l'Assistant Google avec votre compte Bagotte.
- Pour contrôler le Robot avec votre voix, énoncez des commandes simples à l'Assistant Google.

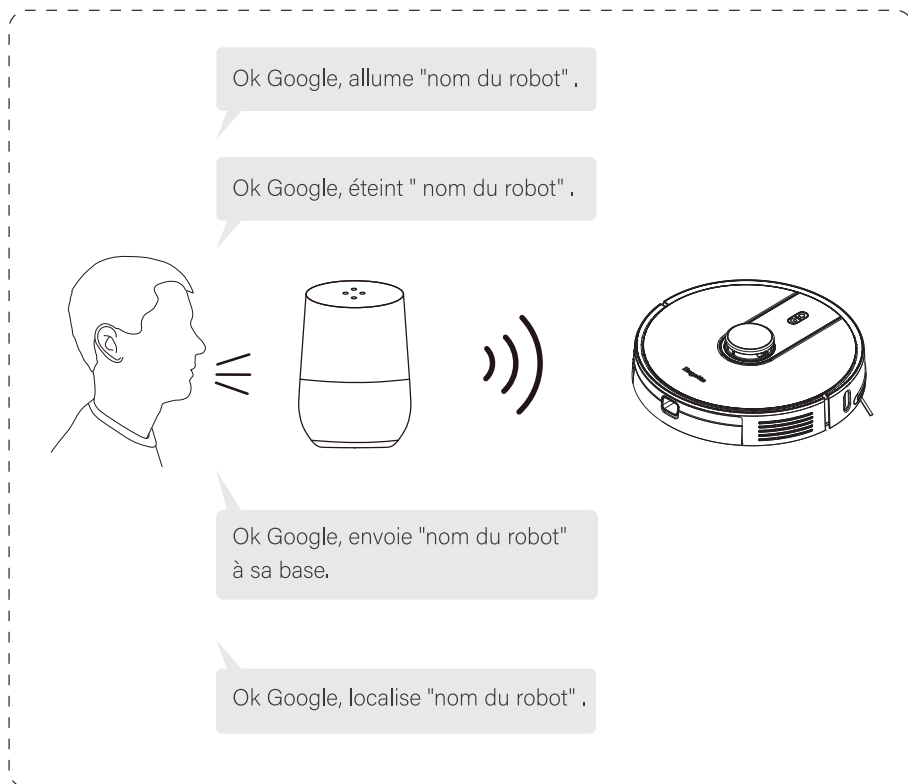

4 Maintenance Régulière du Robot



Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir régulièrement le Robot. La fréquence de nettoyage/ remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation de Robot.

Fréquence de nettoyage/ remplacement recommandée:

BG800	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Collecteur de poussière	Après chaque utilisation	—
Filtres	Une fois par semaine	Tous les 2 mois
Brosse roulante	Une fois par semaine	Tous les 6-12 mois
Brosses latérales	Une fois par mois	Tous les 3-6 mois (ou quand visiblement usé)
Capteurs	Une fois par mois	—
Broches de charge	Une fois par mois	—
Roue pivotante	Une fois par mois	—



4.1 Videz le collecteur de poussière

- 1 Appuyer sur l'ouverture du collecteur de poussière pour faire sortir le collecteur.
- 2 Ouvrir et vider le collecteur de poussière.

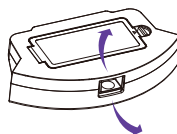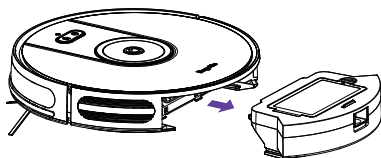




4.2 Nettoyer le Filtre du Robot

- 1 Enlever le filtre en saisissant l'attache blanche.
- 2 Secouer les débris en tapant le filtre contre Votre conteneur de déchets.

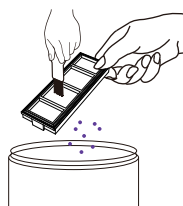
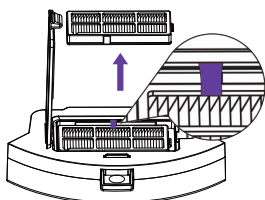


4.3 Nettoyer la Brosse Roulante, les Brosses Latérales et la Roue Pivot du Robot


- 1 Enlever la brosse roulante, nettoyer la partie d'aspiration avec un tissu.

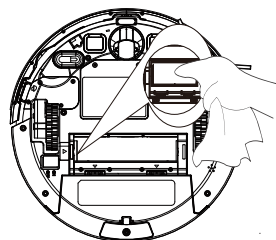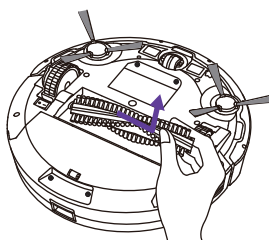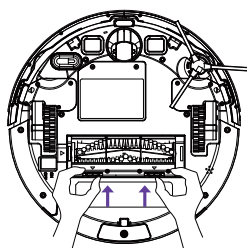

- 2 Nettoyer la brosse roulante. Couper les cheveux coincés dans la brosse roulante avec le couteau de l'outil de nettoyage fourni.
- 3 Enlever la brosse latérale, utiliser un tissu pour enlever la poussière de la brosse.

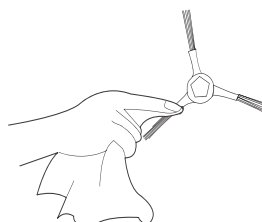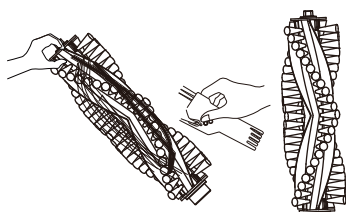


- 4 Enlever la roue pivot puis la nettoyer avec l'outil de nettoyage.

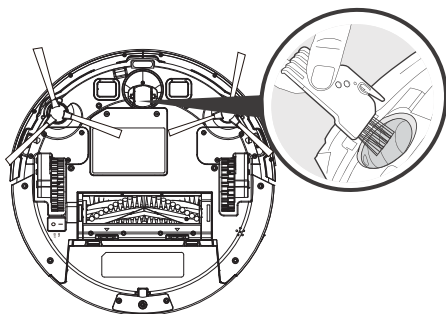

4.4 Nettoyage des capteurs de chute et des broches de contact de charge

Pour maintenir des performances optimales, nettoyer les capteurs de chute et les broches de contact de charge régulièrement.

Dépoussiérez les capteurs de capteurs de chute et les broches de contact de charge en utilisant un chiffon ou une brosse de nettoyage.

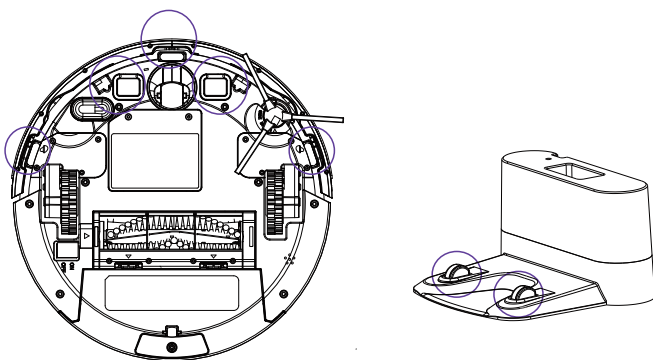

5 Dépannage

5.1 Signaux d'erreur

Le Robot émettra une série de bips courts ou longs s'il est en difficulté, et le voyant rouge sera allumé ou clignotant.

Voyant rouge clignotant

Signal sonore	Cause	Solution
Deux bips	Le pare-chocs du Robot est bloqué.	Tapoter plusieurs fois la protection anti-choc de Robot pour déloger les débris qui pourraient être piégés en dessous.
Trois bips	Les capteurs de chute de Robot sont sales. Le Robot est coincé sur le rebord d'un escalier et ne peut pas reculer.	Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon sec. Déplacez manuellement le Robot. Créez une barrière physique devant l'obstacle.
Trois bips	Le niveau de la batterie est faible.	Rechargez le Robot pendant au moins 5 heures.

Voyant rouge fixe

Signal sonore	Cause	Solution
Un bip	L'une des roues latérales est bloquée.	Eteindre le Robot et retirer tout cheveux ou débris de la roue.
Deux bips	La brosse latérale du Robot est coincée.	Éteindre le Robot et retirer tout cheveu ou débris coincé dans la brosse latérale.
Trois bips	Le ventilateur d'aspiration du Robot est coincé.	Éteindre le Robot, puis retirer et vider le collecteur de poussière. S'assurer que l'entrée d'air n'est pas bloquée par des cheveux ou des débris.
Quatre bips	La brosse centrale du Robot est coincée.	Éteindre le Robot et retirer tout cheveu ou débris coincé dans la brosse.

5.2 FAQ

Problème	Solutions
Le Robot ne peut pas être activé.	Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position ON. Assurez-vous que la batterie est chargée. Remplacez les piles de la télécommande (2 piles AAA). Assurez-vous que la télécommande est à portée du Robot (moins de 5 m). Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal puis le rallumez-le.
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez les piles. Assurez-vous que le Robot est allumé et chargé.
Le Robot cesse soudainement de fonctionner.	Vérifiez si le Robot est piégé ou coincé par un obstacle. Vérifiez le niveau de la batterie. Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal, attendez 2 secondes puis rallumez-le.
Impossible de programmer un nettoyage.	Assurez-vous que l'interrupteur situé sous le Robot est allumé. Assurez-vous que l'heure et l'horaire de programmation ont bien été configurés. Vérifiez que le Robot n'est pas déchargé.
Faible puissance d'aspiration.	Vérifiez si l'entrée d'aspiration est obstruée. Vider le collecteur de poussière. Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou un plumeau. Vérifiez que les filtres sont secs et n'ont pas été mouillés à cause d'eau ou de tout autre liquide sur le sol. Attendez que les filtres sèchent avant utilisation.
Le Robot ne charge pas	Vérifiez si la station de recharge est correctement branchée à la prise de courant. Nettoyez les broches de contact de charge avec un chiffon sec. Vérifiez si le Robot émet un bip lorsqu'il se raligne sur la station de recharge. Sinon, contactez le SAV d'agotte.

Problème	Solutions
Le Robot ne peut retourner à sa base.	Lorsque le Robot est loin de la station de charge, il aura besoin de plus de temps pour y retourner. Soyez patient! Nettoyez les broches de contact de charge.
La brosse centrale ne tourne pas	Nettoyer la brosse. Vérifiez que la brosse a correctement été installée.
Le trajet du robot est anormal	Nettoyer soigneusement les capteurs avec un chiffon sec. Redémarrez le Robot en éteignant et rallumant l'interrupteur.
Le Robot ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi prenne en charge les bandes 2,4GHz et 802.11b/g/n; la bande 5GHz n'est pas prise en charge. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « °Dépannage Connexion Wi-Fi° » dans ce manuel.
Vous ne pouvez pas contrôler le Robot avec Amazon Alexa.	Vérifiez si la connexion Internet rencontre des problèmes. Vérifiez si vous avez installé l'application Amazon Alexa sur votre appareil intelligent et activé le skill « °Smart Life° » dans l'application Amazon Alexa. Pour plus de détails reportez-vous à la section « °Utiliser votre Robot avec Amazon Alexa / l'Assistant Google° » de ce manuel. Assurez-vous d'avoir un compte Bagotte. Assurez-vous d'utiliser les bonnes commandes vocales d'Alexa.
Vous ne pouvez pas contrôler Robot avec l'Assistant de Google.	Vérifiez si la connexion Internet rencontre des problèmes. Vérifiez si vous avez installé l'application Google Home sur votre appareil intelligent et lancé l'action « °Smart Life° » dans l'application Google Home. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « °Utiliser votre Robot avec Amazon Alexa/ l'Assistant Google° » de ce manuel. Vérifiez si vous utilisez les commandes appropriées pour vous adresser à l'Assistant Google. Au moment de faire votre demande, commencez par dire les mots « °Ok Google° ». Répétez votre question. Parlez clairement à l'Assistant Google.

5.3 Connexion Wi-Fi

Avant la configuration du Wi-Fi, assurez-vous que le Robot et votre réseau Wi-Fi répondent aux exigences suivantes.

Exigences de configuration du Wi-Fi

Robot*

- Le Robot est entièrement chargé et l'interrupteur d'alimentation situé dessous le Robot est activé.
- Le voyant d'état du Wi-Fi clignote lentement en bleu.

Paramètres Wi-Fi*:

- Utilisez le mot de passe correct pour votre réseau.
- N'utilisez pas un réseau privé virtuel (VPN) ou un serveur proxy.
- Votre routeur Wi-Fi prend en charge la norme 802.11b/g/n et le protocole IPv4.
- Vous utilisez un routeur 2,4°Ghz ou un routeur double bande, configuré pour prendre en charge une bande de fréquence de 2,4°Ghz. Le Robot ne prend pas en charge la bande de fréquence de 5°GHz.
- Si le Robot ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi et que vous utilisez un réseau mixte 2,4/5°GHz, passez sur un réseau 2,4°Ghz pour la configuration Wi-Fi. Vous pouvez revenir sur le réseau mixte une fois la configuration terminée.
- Lors de la connexion à un réseau masqué, assurez-vous d'entrer le nom de réseau correct (SSID, sensible à la casse) et d'utiliser un réseau sans fil 2,4°Ghz.
- Lorsque vous utilisez un module d'extension/répéteur de réseau, assurez-vous que le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que pour votre réseau primaire.
- Les paramètres du pare-feu et des ports de votre routeur Wi-Fi permettent au Robot de se connecter avec les serveurs_Bagotte.

Exigences de sécurité du réseau

- WPA et WPA2 avec cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Le protocole d'authentification d'entreprise (EAP) WEP n'est pas pris en charge.


Canaux Wi-Fi


- La FCC exige que tous les périphériques sans fil aux États-Unis fonctionnent sur les canaux 1 à 11 du spectre sans fil.
- Certains pays en dehors de l'Amérique du Nord peuvent utiliser les canaux du spectre supérieurs au canal 11. Reportez-vous à votre agence de réglementation locale pour déterminer quels canaux sont accessibles.
- Une version future du logiciel prendra en charge l'accès aux canaux supérieurs à 11 pour les utilisateurs à l'extérieur de l'Amérique du Nord. En attendant, utilisez les canaux 1 à 11.

Si vous ne pouvez pas contrôler votre Robot avec votre smartphone, essayez les solutions ci-dessous pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez le centre de service Bagotte pour obtenir de l'aide.

Voyant d'état Wi-Fi 	Cause	Solutions
Bleu fixe.	Le Robot s'est connecté à votre routeur, mais ne peut pas accéder à Internet.	Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet. Vérifiez auprès de votre fournisseur de service Internet pour savoir s'il y a un problème de connexion Internet.
Bleu clignotant rapidement.	Le Robot ne peut pas se connecter à votre routeur sans fil.	Vérifiez si vous avez modifié le nom et le mot de passe de votre réseau. Réinitialisez la connexion Wi-Fi si nécessaire. Reportez-vous à la section « *Utilisation de votre Robot aspirateur avec l'application Bagotte > Réinitialiser la connexion Wi-Fi* » dans ce manuel.
Bleu clignotant lentement.	La connexion Wi-Fi est réinitialisée ou n'a pas été configurée auparavant.	Configurez la connexion Wi-Fi avec le Robot. Reportez-vous à la section « *Utilisation de votre Robot avec l'application Bagotte* » dans ce manuel. Réinitialisez la connexion Wi-Fi si nécessaire. Reportez-vous à la section « *Utilisation de votre Robot avec l'application Bagotte > Réinitialiser la connexion Wi-Fi* » dans ce manuel.
Éteint.	Le Robot est éteint. Le niveau de charge du Robot est faible. Le Robot est en mode veille.	Rechargez le Robot en le connectant à la base de chargement. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé en bas du Robot est activé

6 Caractéristiques

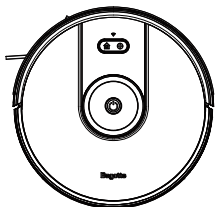	Modèle	BG800
	Entrée	19V 0,6A
	Voltage de la batterie	14,4 V
	Consommation d'énergie	28W
	Type de batterie	DC14,4V Li-ion 2600 mAh
	Capacité du collecteur de poussière	0,6 L
	Autonomie de Nettoyage	100mins
	Durée du chargement	300-360mins

	Entrée	19V $\approx$ 0,6A
	Sortie	19V $\approx$ 0,6A

Sommario

1. Importanti Istruzioni di Sicurezza

1.1 Consigli di sicurezza e avvertenze.....	111
1.2 Batteria e carica/ informazioni.....	113

3. Utilizza il tuo Robot

3.1 Suggerimenti prima dell'utilizzo.....	117
3.2 Preparazione.....	118
3.3 Ricaricare Robot.....	119
3.4 Uso di Robot con l'app Bagotte.....	120
3.5 Iniziare/Terminare la Pulizia.....	122
3.6 Cleaning Mode.....	123
3.7 Imposta Orario e Pulizia Programmata.....	125
3.8 Uso della striscia di delimitazione.....	126
3.9 Uso di Robot con Amazon Alexa o Assistente Google.....	127

5. Risoluzione dei problemi

5.1 Risoluzione dei problemi mediante toni di errore.....	132
5.2 Domande Frequenti.....	133
5.3 Connessione Wi-Fi.....	135

2. Il tuo Robot

2.1 Corpo principale.....	114
2.2 Accessori nella confezione.....	115
2.3 Bidone della polvere e ingresso diaspirazione.....	115
2.4 Base di Ricarica.....	116
2.5 Telecomando.....	116
2.6 Indicatore LED.....	117

4. Cura regolare del Robot

4.1 Svuotamento del cestino del robot.....	129
4.2 Pulizia del filtro robot.....	130
4.3 Pulizia della spazzola rotante del robot, spazzola laterale, rotella girevole.....	130
4.4 Pulizia dei sensori e perni di ricarica.....	131

6. Specifiche

6. Specifiche.....	136
--------------------	-----

1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Aspirapolvere Robot BG800

Caro cliente,

Grazie mille per aver scelto un prodotto Bagotte.

Grazie alla sua tecnologia, disegno e funzionamento e al fatto che supera le più severe norme di qualità, è possibile garantire un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga vita del prodotto.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di accendere l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri. Non seguire queste istruzioni potrebbe causare incidenti.

1.1 Consigli di sicurezza e avvertenze

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte soltanto se appositamente supervisionate oppure preventivamente istruite sull'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione dell'elettrodomestico non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Questo dispositivo contiene accessori con parti rotanti. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento. Vestire in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o accessori. Tieni i capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento.
- Questo prodotto è progettato per essere collegato solo a una presa standard. Il prodotto non può essere utilizzato con alcun tipo di convertitore di potenza. L'uso di convertitori di potenza annulla immediatamente la garanzia.
- **ATTENZIONE:** caricare solo una delle seguenti batterie Bagotte: massimo 14,4 V, massimo 2600mAh Ni-MH o massimo 2600 mAh Li-ion. Altri tipi di batterie possono esplodere causando lesioni. Per la corretta sostituzione della batteria, contattare sempre il servizio clienti.
- La batteria deve essere rimossa dall'elettrodomestico prima dello smaltimento di quest'ultimo. Per rimuovere la batterie, svitare il vano servendosi di un cacciavite apposito. Rimuovere la batteria scollegando il connettore rapido.

-  **AVVERTENZA** Esposizione a sostanze chimiche: se la batteria perde, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. Se il contatto è stato fatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e cercare un dispositivo medico. Posizionare la batteria (il pacco batteria usato incluso quando il robot viene scartato) in una busta di plastica sigillata e smaltirla in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.
-  **AVVERTENZA** Pericolo di incendio o esplosione: non schiacciare o smontare i pacchi batteria. Non riscaldare o posizionare la batteria vicino a una fonte di calore o alla luce solare diretta. Non incenerire o cortocircuitare la batteria. Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
- Contattare l'autorità di gestione dei rifiuti locale per i regolamenti di riciclaggio e smaltimento delle batterie nella propria area.
- Questo elettrodomestico non è un giocattolo.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. Utilizzare solo la batteria ricaricabile fornita con il prodotto.
- Conservare e utilizzare l'elettrodomestico solamente in ambienti domestici.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. In caso di danneggiamento dello stesso, l'alimentatore dovrà essere smaltito.
- Non utilizzare il robot per raccogliere oggetti appuntiti, vetro o altro che stia bruciando o fumando.
- Non immergere la batteria in alcun liquido.
- Non utilizzare l'elettrodomestico per raccogliere versamenti di candeggina, vernice o altre sostanze chimiche né qualsiasi oggetto bagnato.
- Prima di utilizzare l'elettrodomestico, raccogliere oggetti come vestiti, fogli di carta, cordelle per tapparelle o tende, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile. Se l'elettrodomestico transita su un cavo di alimentazione e lo trascina, è possibile che un oggetto venga trascinato e fatto cadere da un tavolo o uno scaffale.
- Se la stanza da pulire comprende un balcone, utilizzare una barriera fisica per impedire l'accesso al balcone e garantire un funzionamento sicuro.
- Non collocare nulla sopra l'elettrodomestico.
- Ricordare che l'elettrodomestico si muove autonomamente. Fare attenzione quando si cammina nella zona in cui è in funzione l'elettrodomestico per evitare di calpestarlo.
- Non utilizzare l'elettrodomestico in aree con prese o cavi elettrici scoperti.
- Non utilizzare questo elettrodomestico su superfici incompiute, sterrate, cerate o accidentate. Ciò potrebbe causare danni sia alla superficie che all'elettrodomestico. Utilizzare soltanto su superfici dure oppure tappeti a pelo basso.
- Questo elettrodomestico è stato appositamente progettato per essere utilizzato su superfici senza causare graffi alle stesse. Per motivi di sicurezza, prima di iniziare la pulizia della stanza, vi raccomandiamo comunque di testare il prodotto su un'area di piccole dimensioni per accertarsi che non vengano lasciati graffi.

1.2 Batteria e carica/informazioni

Batteria agli ioni di litio

Importante: le batterie agli ioni di litio e i prodotti contenenti ioni di litio sono soggetti a severe norme di trasporto. Se è necessario inviare questo prodotto (con la batteria inclusa, per assistenza, viaggio o qualsiasi altro motivo, è **NECESSARIO** attenersi alle seguenti istruzioni di spedizione:

- Rimuovere la batteria agli ioni di litio dal prodotto.
- Posizionare un pezzo di nastro sui contatti metallici di ricarica della batteria.
- Reinstallare la batteria (con il nastro) nel prodotto e fissare il coperchio della batteria.
- Imballare il prodotto nella sua confezione originale o nella sua confezione per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto.
- spedizione solo via terra (non spedizione aerea).

Conservazione della batteria




Se si conserva il robot fuori dalla base di ricarica, rimuovere prima la batteria. Quindi riporre il robot e la batteria in un luogo fresco e asciutto.




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un'apposita struttura di raccolta per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Contattare l'autorità di smaltimento dei rifiuti locale o regionale per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio.

2 Il tuo Robot


2.1 Corpo principale

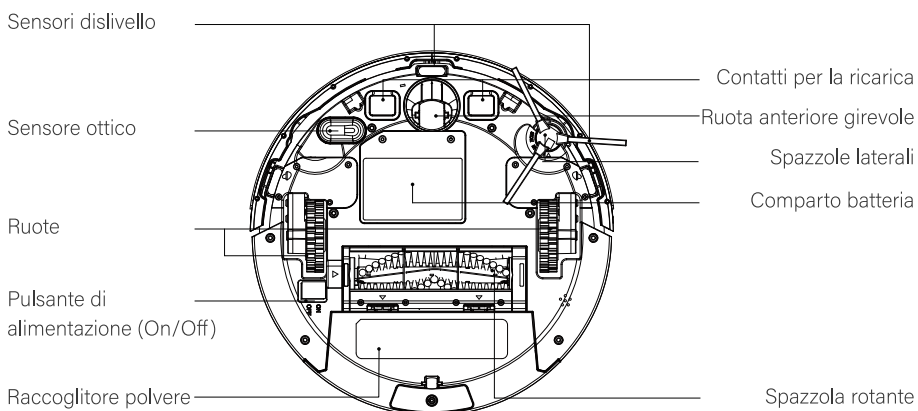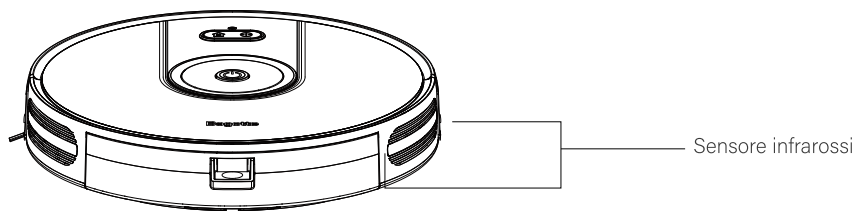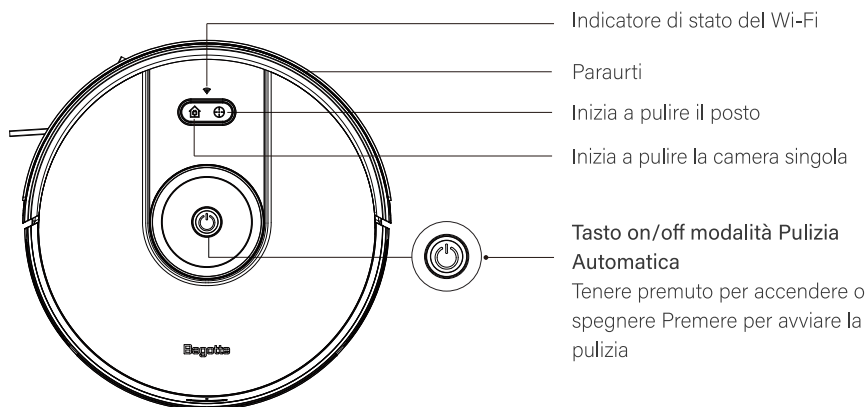

2.2 Accessori nella confezione

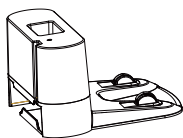


Base di Ricarica




Alimentatore



Telecomando
(2 x batterie AAA)

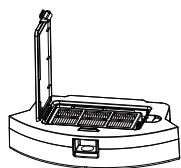

Raccogliitore polvere

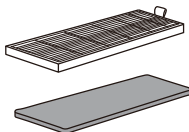

Filtro ad altaprestazione di ricambio
and spugna di ricambio



Strisce di delimitazione



Utensile di pulizia





Spazzole laterali (x4)




Guida di utilizzo

2.3 Bidone della polvere e ingresso di aspirazione

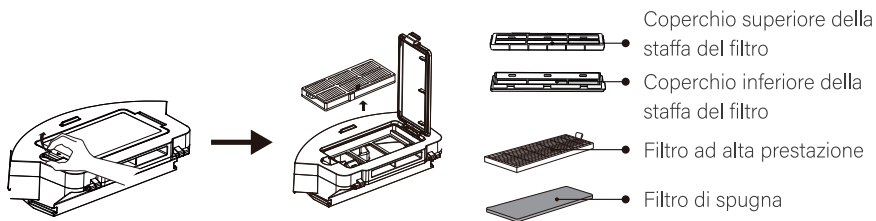


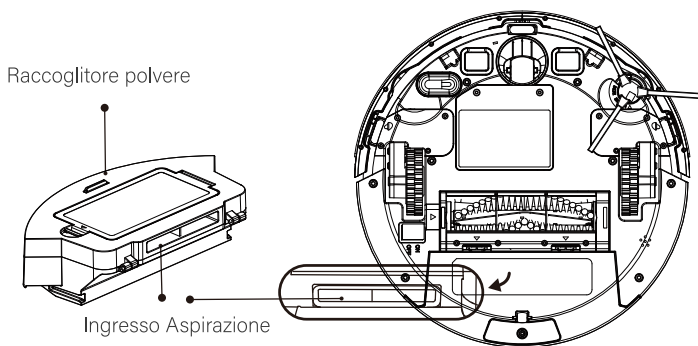

2.4 Base di Ricarica

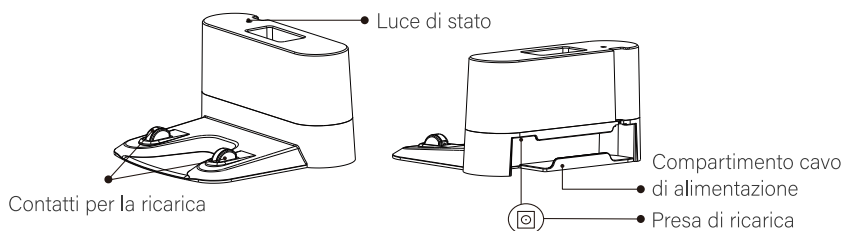

2.5 Remote Control

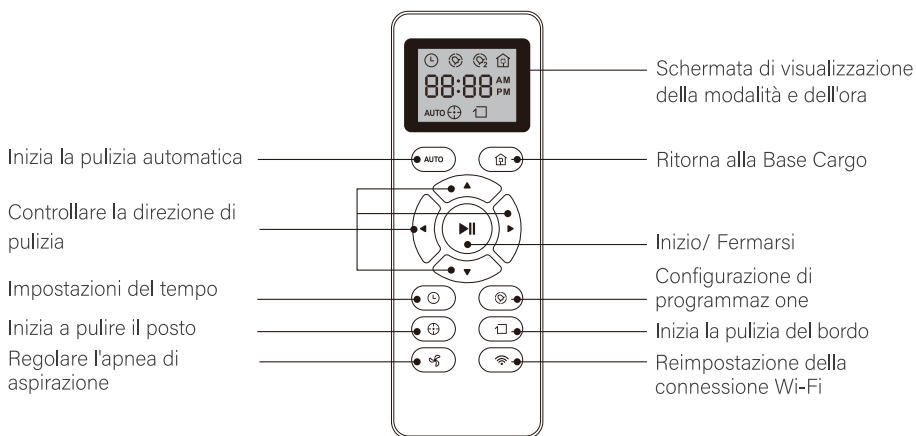

Inserire due batterie AAA prima dell'utilizzo del telecomando per la prima volta. Assicurarsi che i poli negativo e positivo della batteria siano posizionati correttamente secondo quanto indicato nel comparto batterie.


2.6 Indicatore LED

Lo stato del Robot è osservabile dall'indicatore led


 Indicatore dello stato di alimentazione	Stato
Viola lampeggiando	In ricarica.
Blu fisso	Ricarica completa/ In pulizia/ Ritorno alla Base di Ricarica.
Viola fisso	Batteria scarica in ritorno alla base di ricarica.
Speinto	Robot si spegne. Per conservare energia l'indicatore si spegne automaticamente quando Robot non è agganciato alla base ed è stato inattivo per 10 minuti.
Lampeggiando/ Fisso + bip	Robot ha un errore. Si prega di far riferimento alla sezione " Risoluzione dei problemi>Toni di Errore " nel manuale per possibili soluzioni.

3 Utilizza il tuo Robot


3.1 Suggerimenti prima dell'utilizzo

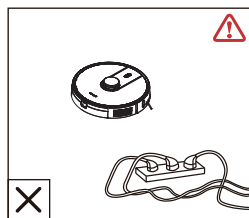


1

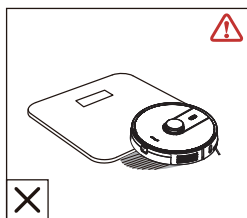


2

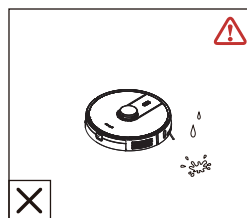

3

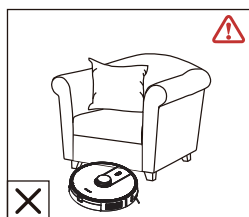

4

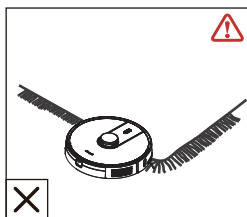

5



6

- ① Rimuovere cavi e piccoli oggetti dal pavimento in quanto potrebbero impigliarsi in Robot.
- ② Robot può passare sopra oggetti alti fino a 16mm. Se possibile rimuovere tali oggetti.
- ③ Tenere Robot lontano da aree bagnate.
- ④ Tenere Robot lontano da spazi più bassi di 73 mm per evitare che Robot si incastri. Se necessario posizionare una barriera fisica per bloccare l'accesso a tali aree.
- ⑤ Ripiegare bordi di tappeti con frange/ nappe all'interno per evitare che si aggroviglino con Robot. Evitare di utilizzare su tappeti molto scuri o dal pelo alto o tappeti più spessi di 26 mm in quanto potrebbe causare problemi di funzionamento di Robot.
- ⑥ I sensori anti-caduta evitano la caduta di Robot dai bordi, potrebbero funzionare meno efficacemente se sono sporchi o su pavimenti riflettenti o scuri. È raccomandato di mettere una barriera fisica davanti ad alte sporgenze o aree dove Robot potrebbe cadere.




Posizionare barriere fisiche davanti ad aree (ad. es camini) il cui accesso potrebbe causare danni a Robot.



3.2 Preparazione

- ① Collegare la base di ricarica e posizionare il cavo del resto nel collegamento nella parte inferiore della base di ricarica.


Nota: Se non si posiziona il cavo del resto nel collegamento, il robot potrebbe rimanere bloccato durante la ricarica o la pulizia.

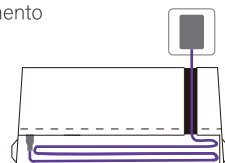

- ② Posizione della base di ricarica Posizionare la Base di Ricarica contro un muro sopra una superficie rigida e piana.
- ③ Sgombrare da qualsiasi oggetto il lato sinistro e destro della Base di Ricarica per almeno un metro e la parte frontale per almeno 2 metri.

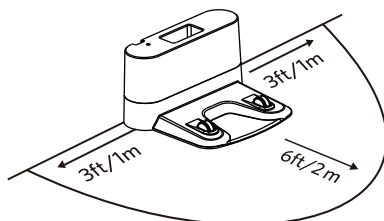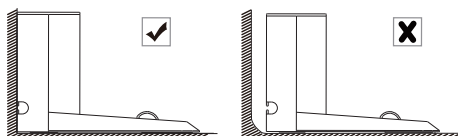


- 4 Collegare un'estremità del connettore rotondo dell'alimentatore nella presa di ricarica della Base di Ricarica e l'altra estremità nella presa a muro.

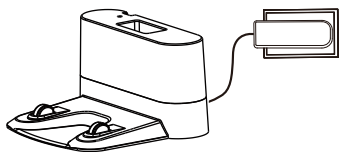


- Posizionare la Base di Ricarica in maniera tale che sia facilmente raggiungibile da Robot.
- Tenere sempre la Base di Ricarica collegata alla corrente, altrimenti Robot non vi ritornerà automaticamente.

- 5 Installare spazzole laterali Posizionare le spazzole laterali sul fondo del robot premendo un pennello in ogni slot.

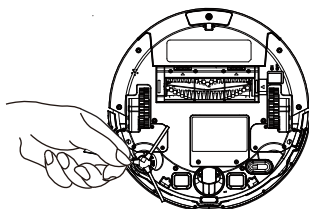

- 6 Accendere l'interruttore di alimentazione principale sul fondo de robot.

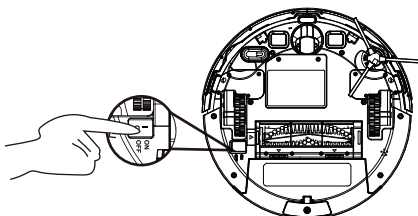


3.3 Ricaricare Robot


Robot è dotato di una batteria ricaricabile pre-installata che necessita di essere ricaricata completamente prima dell'utilizzo

Robot ritorna automaticamente alla Base di Ricarica al termine del ciclo di pulizia oppure quando la 'batteria si sta esaurendo.

Metodo 1: Collegare Robot alla Base di Ricarica allineando i suo punti di contatto con quelli della Base di Ricarica.

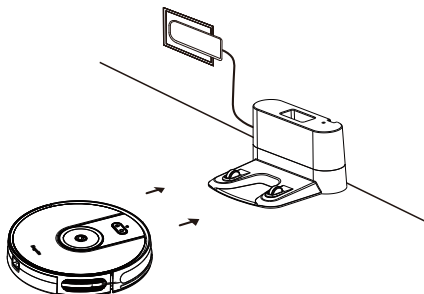

Method 2: Premere  sul telecomando per far tornare Robot alla Base di Ricarica.

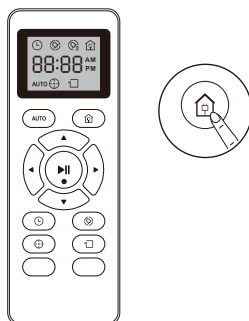

Spegnere Robot tramite il pulsante di alimentazione se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo. Per estendere la durata di vita della batteria, ricaricarla almeno una volta ogni 6 mesi.

3.4 Uso di Robot con l'app Bagotte

Per usufruire di tutte le funzioni disponibili, è consigliabile controllare Robot tramite l'app Bagotte.

Prima di iniziare, verificare che:

- Lo smartphone o il tablet sia connesso a una rete Wi-Fi.
- Lo smartphone o il tablet esegua iOS 8.0 (o versione successiva) o Android 4.4 (o versione successiva).
- Sul router wireless sia attivata la banda 2,4 GHz del segnale wireless.
- L'indicatore dello stato del Wi-Fi su RoboVac emetta una luce blu lentamente lampeggiante.



1. Scaricare l'app Bagotte dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Aprire l'app e creare un account utente.
3. Toccare l'icona del segno più (+) nell'angolo in alto a destra per aggiungere Robot all'account Bagotte.
4. Seguire le istruzioni dell'app per configurare la connessione del Wi-Fi.
 - Una volta stabilita la connessione, è possibile controllare Robot tramite l'applicazione.
 - L'applicazione consente di selezionare una modalità di pulizia, impostare l'ora, pianificare una pulizia, visualizzare lo stato del sistema, ricevere notifiche e accedere alle funzioni aggiuntive.

Indicatore di stato del Wi-Fi


	Blu, lampeggiamento lento	In attesa di connessione
	Blu, lampeggiamento veloce	Connessione al router wireless in corso
	Blu fisso	Connesso al router wireless



- In caso di problemi durante il processo di configurazione del Wi-Fi, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi > Connessione Wi-Fi" del presente manuale.
- Se Robot resta intrappolato in uno spazio qualsiasi, toccare Find My Robot (Cerca robot) nell'app per trovare il dispositivo. Questa funzione è disponibile solo nell'app.

Reimpostazione della connessione Wi-Fi

Metodo 1: Se necessario, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  sul robot per 3 secondi per reimpostare la connessione Wi-Fi.

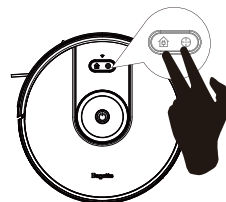

Metodo 2: Tenere premuto  il telecomando per 3 secondi per reimpostare la connessione Wi-Fi, se necessario.



Quando la connessione Wi-Fi viene reimpostata, viene emesso un segnale acustico e la spia di stato del Wi-Fi emette una luce blu lentamente lampeggiante. Ora è possibile seguire le istruzioni dell'app Bagotte per configurare la connessione Wi-Fi.

Pianificazione della pulizia

L'app Bagotte consente di programmare Robot in modo da iniziare la pulizia a un orario prestabilito.



Con l'app Bagotte è possibile impostare l'orario e personalizzare le pianificazioni di pulizia da domenica a sabato. Questa funzione è disponibile solo nell'app.

3.5 Iniziare/ Terminare la Pulizia

• Start Cleaning Cycle



Premere  il pulsante di accensione una volta per attivare il Robot.

Premere  il pulsante di accensione di nuovo per avviare il ciclo di pulizia (o premere il **AUTO** pulsante sul telecomando).

Se la batteria si esaurisce prima di completare un ciclo di pulizia, il robot ritorna alla base di ricarica per ricaricarsi.

Se non è possibile accedere alla base di carico, il robot non può essere ricaricato.

Ritournerà alla sua posizione iniziale e il ciclo di pulizia terminerà; Posizionare il robot manualmente nella base di ricarica per ricaricarlo. (Vedi Attivare il robot)

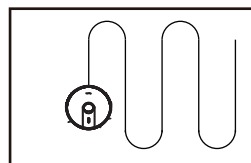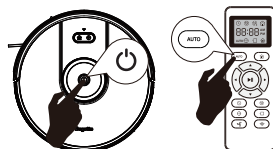


Nota: Vedere la sezione 3.5 per ulteriori informazioni sulla modalità di pulizia

• Pausa

Per mettere in pausa il robot durante un ciclo di pulizia, premere il  pulsante o premere il  pulsante sul telecomando.

Per riprendere il ciclo di pulizia, premere nuovamente il  pulsante.


Per inviare il robot alla base di ricarica, premere il  pulsante.

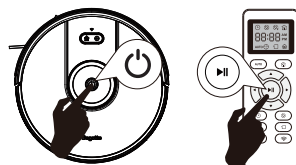

Nota: Le azioni sopra elencate possono anche essere gestite dal telecomando.

• Spegnere

Per terminare il ciclo di pulizia e mettere il robot in modalità standby, premere e tenere premuto il  pulsante fino a quando gli indicatori del robot si spengono.

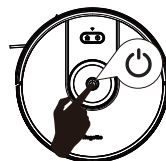

3.6 Cleaning Mode



• Pulizia Automática

All'inizio di un ciclo di pulizia, il robot disegnerà una mappa della tua casa e le pulirà in modo efficiente.

In vari momenti del ciclo di pulizia, il robot tocca i bordi della stanza, così come le gambe delle sedie e altri mobili.

Il robot continua questo processo fino a quando non hai pulito l'intero livello della tua casa. Se la batteria si esaurisce prima di completare un ciclo di pulizia, il robot ritorna automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi.

Una volta che il robot ha terminato il ciclo di pulizia, ritorna al carico. Base per ricaricare.

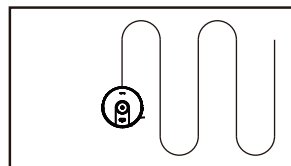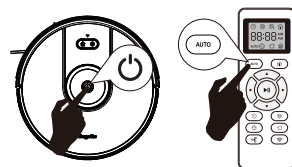


• Pulizia Localizzata

Quando si seleziona Pulizia localizzata, il robot pulisce intensivamente un'area facendo una spirale verso l'esterno di circa 3 piedi (1 metro) di diametro e quindi procedendo a spirale verso il punto di partenza.


Quando si esegue la pulizia localizzata, il robot rafforza la sua potenza di aspirazione per fornire la migliore pulizia possibile dove è necessario.

Per utilizzare la pulizia localizzata, posizionare il robot sui detriti, localizzati e premere  (Punto) sul telecomando.

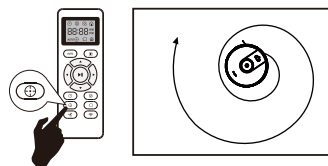


• Pulizia dei Bordi

Dopo che il robot ha terminato la pulizia delle aree aperte del pavimento, utilizzare Pulizia dei Bordi per accertarsi che sia stato pulito lungo le pareti e attorno alle gambe dei mobili. Se si preferisce una pulizia più rapida dei bordi, premere il  Pulsante sul telecomando.

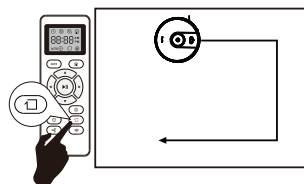

• Regolare la pulizia dell'aspirazione

In modalità Auto, Spot, Bordo Pulizia, premere ripetutamente  sul telecomando per regolare il livello di potenza di aspirazione.

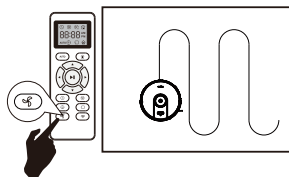

Livello di potenza di aspirazione	bip
Potenza standard (predefinita)	•
Potenza forte	••
Potenza massima	•••

3.7 Imposta Orario e Pulizia Programmata

Impostazione Orario



Assicurarsi che l'orario è stato regolato con successo prima di impostare una pulizia programmata.





Assicurarsi che l'interruttore sul lato del Robot acceso.

Premere  sul telecomando. L'orario lampeggerà sullo schermo.

Premere   per regolare "ora" e "minuti".

Nota: Assicurarsi che l'impostazione AM/PM sia corretta.

Premere  o  per salvare l'impostazione, Robot emetterà un bip per indicare che l'orario è stato impostato.

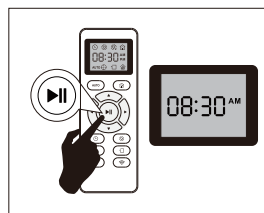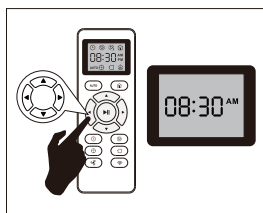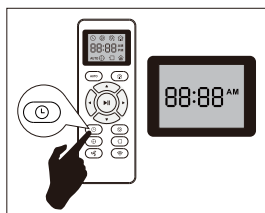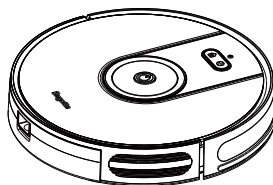



Per assicurarsi che l'orario è impostato con successo puntare il telecomando direttamente al Robot e accertarsi che Robot sia acceso. Quanto l'orario è stato impostato si sentirà un bip.

Pulizia Programmata

Robot può essere programmato in maniera tale da iniziare la pulizia ad un orario prestabilito. Per cancellare la pulizia programmata, tenere premuto  per 3 secondi fino a quando Robot emetterà due bip e  scomparirà.

Nota: Prima di impostare una pulizia programmata, assicurarsi che l'orario è stato regolato con successo. Far riferimento alla sezione precedente "**Impostazione orario**" per indicazioni su come impostare l'orario.





Assicurarsi che l'interruttore sul lato del Robot è acceso.

Premere  sul telecomando per visualizzare  sullo schermo.

Premere   per regolare "ora" e "minuti".

Nota: Assicurarsi che l'impostazione AM/PM sia corretta.

Premere  o  per salvare l'impostazione, Robot emetterà un bip per indicare che la programmazione è stata impostata.

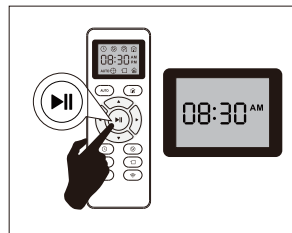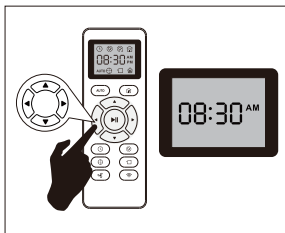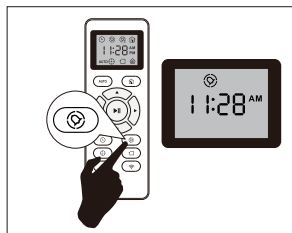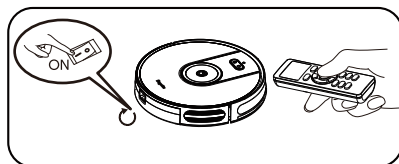

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che Robot sia acceso e di puntare il telecomando direttamente verso questo. Una volta impostato l'orario si sentirà un bip.


Annulare il programma di pulizia

premere il pulsante "" tenere premuto per circa 4 secondi sul programma di controllo remoto, il robot "BEEP" quando il processo di pianificazione di pulizia viene annullato.


3.8 Uso della striscia di delimitazione

La striscia di delimitazione consente di tenere Robot lontano dalle aree o dagli oggetti che non si desidera pulire. Robot riconosce la striscia e non entra nell'area delimitata.

1. Identificare l'area o l'oggetto da escludere dal percorso di Robot.
2. Se necessario, accorciare la striscia di delimitazione con le forbici. Assicurarsi di misurare correttamente la lunghezza prima di tagliare.

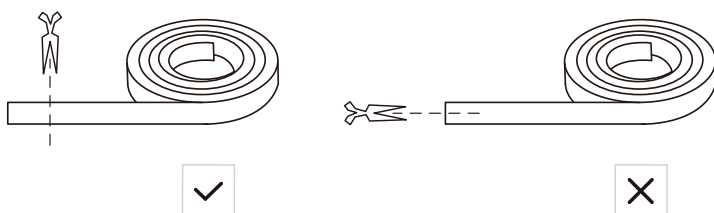

3. Utilizzare il nastro adesivo in dotazione per far aderire la striscia di delimitazione al pavimento. Assicurarsi che la striscia sia ben APPIATTITA sul pavimento o sotto un tappeto.

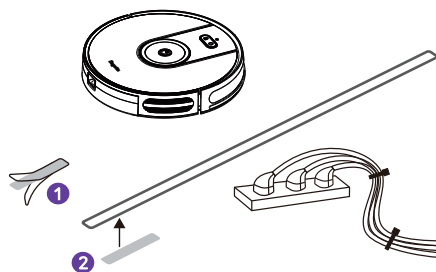

- Se la striscia di delimitazione è arrotolata, rimuoverla e riapplicarla al pavimento utilizzando il nastro adesivo. In caso contrario la striscia potrebbe non funzionare correttamente.
- Assicurarsi che la striscia di delimitazione sia posta sulla stessa superficie su cui si utilizza Robot.
- Prestare attenzione a non danneggiare il pavimento quando si utilizza il nastro adesivo. Si sconsiglia l'uso sui tappeti.
- Non avvicinare la striscia di delimitazione a oggetti che emettono calore eccessivo.

3.9 Uso di Robot con Amazon Alexa o Assistente Google


Amazon Alexa e Assistente Google sono dispositivi intelligenti a controllo vocale, che consentono di controllare Robot con la voce.

Prima di iniziare verificare che:

- Robot sia collegato alla base di ricarica, per garantire la disponibilità di alimentazione sufficiente.
- Robot sia connesso all'app Bagotte.
- Il dispositivo in uso supporti Alexa (ad esempio Bagotte Genie, Amazon Echo, Echo Dot e Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) o Assistente Google (ad esempio, Google Home o Google Home Mini). Questi dispositivi sono in vendita separatamente.
- L'app Amazon Alexa o Google Home sia già installata nel dispositivo intelligente e sia stato creato un account.

Per controllare Robot con Amazon Alexa


- Aprire l'app Amazon Alexa e selezionare "Skills e giochi" (Funzioni) dal menu .
- Nella schermata **Skills** (Funzioni), cercare "Smart Life".
- Quando si trova la funzione "Smart Life", toccare **Enable** (Abilita).
- Effettuare l'accesso al proprio account per consentire ad Alexa di controllare Robot.
- Impartire alcuni semplici comandi ad Alexa.

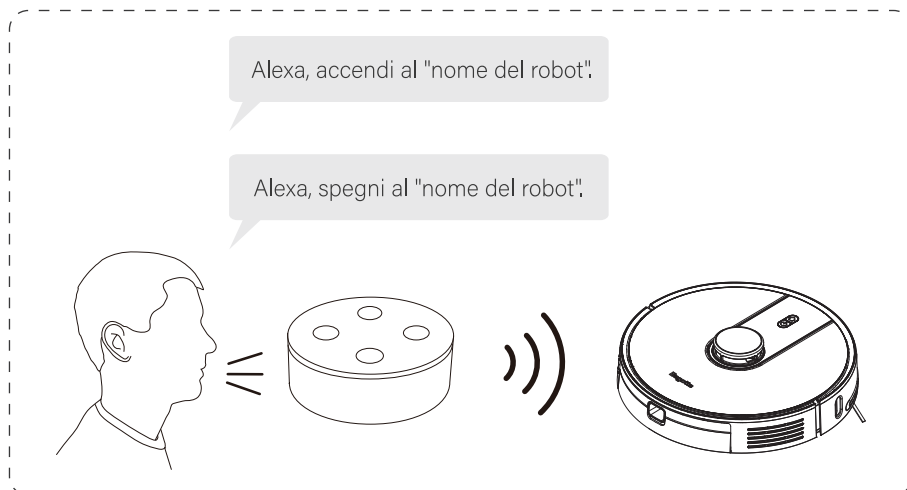

Per controllare Robot con Assistente Google

Ora Robot può essere controllato tramite Assistente Google da dispositivi come Google Home.

- Aprire l'app Google Home.
- Dire "Ok Google, parla con Robot" al dispositivo con Assistente Google per avviare l'azione Google per Robot.
- Seguire le istruzioni nell'app Google Home per autorizzare Assistente Google nell'account Bagotte.
- Per controllare Robot con la voce, impartire alcuni semplici comandi ad Assistente Google

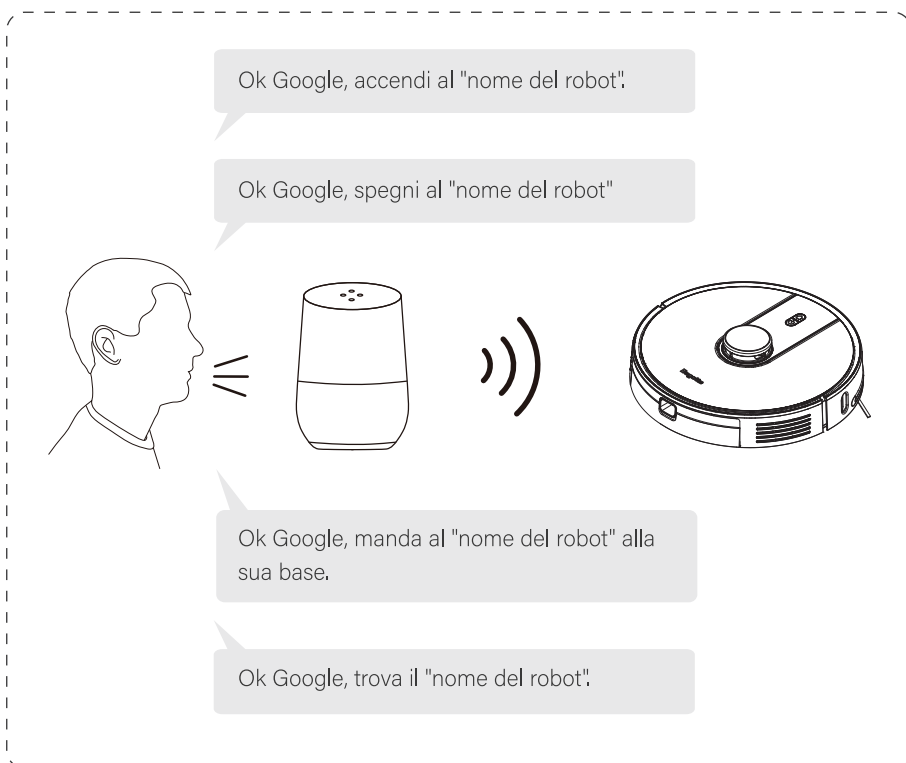

4 Cura regolare del Robot



Per prestazioni ottimali seguire le seguenti istruzioni per il mantenimento e la pulizia regolare di Robot. La frequenza di tali operazioni dipende dalle abitudini di utilizzo di Robot.

Frecuencia de limpieza/sustitución recomendada:

BG800	Frequenza di Pulizia	Frequenza di Sostituzione
Serbatoio di raccolta della polvere	Dopo ogni utilizzo	—
Filtri	Una volta a settimana	Ogni due mesi
Spazzola rotante	Una volta a settimana	Ogni 6-12 mesi
Spazzole laterali	Una volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o quando visibilmente consumate)
Sensori	Una volta al mese	—
Contatti di ricarica	Una volta al mese	—
Ruota girevole	Una volta al mese	—



4.1 Svuotamento del cestino del robot

- 1 Premere il pulsante di rilascio del raccoglitore polvere per estrarlo.
- 2 Aprire e svuotare il raccoglitore.

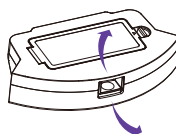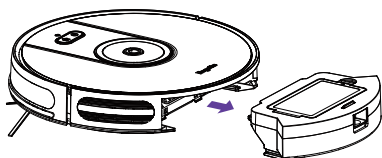




4.2 Pulizia del filtro del Robot

- 1 Rimuovere il filtro afferrando la scheda bianca.
- 2 Agitare i rifiuti colpendo il filtro contro il contenitore dei rifiuti.

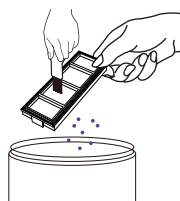
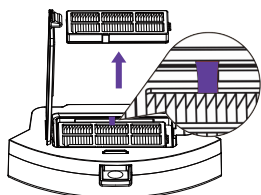


4.3 Pulizia della spazzola rotante del robot, spazzola laterale, rotella girevole


- 1 Rimuovere la spazzola a rullo, pulire il corridoio di aspirazione con un panno.

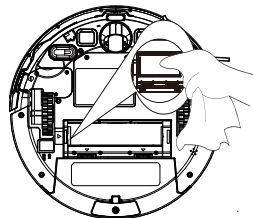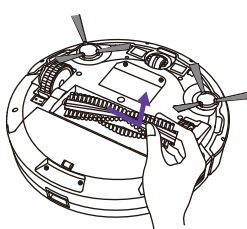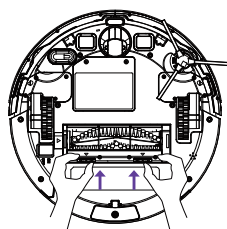

- 2 Pulire la spazzola rotante. Ridurre i capelli avvolti nel pennello con la lama dello strumento di pulizia fornito.
- 3 Rimuovere la spazzola laterale, utilizzare un panno per rimuovere la polvere dalla spazzola.

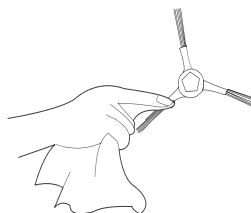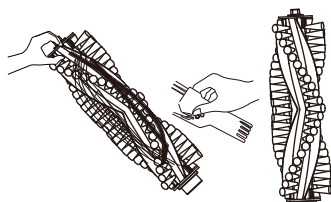


- 4 Estrarre la ruota girevole, quindi pulire la ruota, girevole con lo strumento di pulizia.

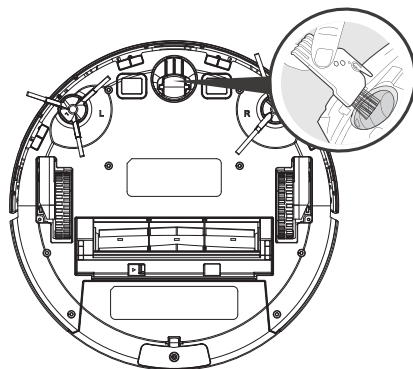

4.4 Pulire i Sensori e i Contatti per la Ricarica

TPer mantenere prestazioni ottimali, pulire regolarmente i sensori di dislivello e i contatti per la ricarica.

Spolverare i sensori e i contatti per la ricarica servendosi di un panno o di una spazzola.

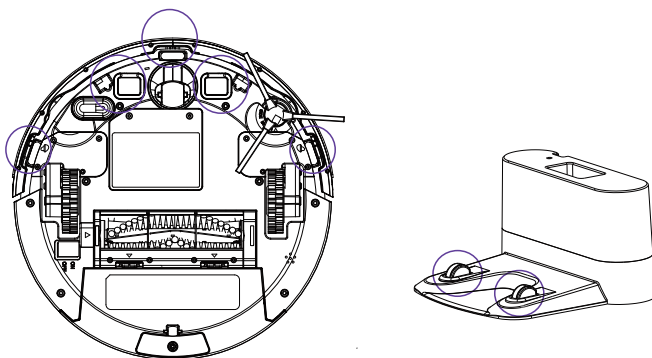

5 Risoluzione dei problemi

5.1 Risoluzione dei problemi mediante toni di errore

Quando non funziona correttamente Robot emetterà una serie di bipi corti o lunghi e l'indicatore rosso si accenderà o lampeggerà.

Indicatore rosso lampeggiante

Tono di errore	Causa	Soluzione
Due bipi	Il paraurti di Robot è bloccato.	Dare dei leggeri colpi al paraurti di Robot per rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere incastrati al suo interno.
Tre bipi	I sensori di Robot sono sporchi. Robot è bloccato sul bordo di una scala e non riesce a tornare indietro.	Pulire i sensori in modo accurato con un panno asciutto. Sistemare Robot in una nuova posizione. Utilizzare una barriera fisica per delimitare l'area problematica.
Quattro bipi	Il livello di batteria di Robot è troppo basso.	Ricaricare manualmente Robot per almeno 5 ore.

Indicatore rosso fisso

Tono di errore	Causa	Soluzione
Un bipi	La ruota sinistra/destra di Robot è bloccata.	Spegnere Robot e rimuovere capelli o detriti.
Due bipi	La spazzola laterale di Robot è incastrata.	Spegnere Robot e rimuovere qualsiasi capello o detrito dalla spazzola laterale.
Tre bipi	La ventola di aspirazione di Robot è ostruita.	Spegnere Robot, rimuovere e svuotare il raccoglitore per la polvere. Controllare che la ventola di aspirazione sia libera da capelli e altro.
Quattro bipi	La spazzola rotante di Robot è incastrata.	Spegnere Robot e rimuovere qualsiasi capello o detrito dalla spazzola rotante.

5.2 Domande Frequenti:

Problema	Soluzioni
Robot non può essere attivato.	Controlla che il pulsante di accensione sia in posizione ON. Assicurarsi che la batteria sia carica. Sostituire le batterie nel telecomando (batterie 2 AAA). Controlla che il telecomando sia entro il raggio d'azione (a meno di 5 m da Robot). Se il problema persiste, spegnere l'interruttore principale al lato e accenderlo nuovamente.
Il telecomando non funziona.	Sostituire le batterie nel telecomando. Assicurarsi che Robot sia acceso e carico.
Robot ha smesso improvvisamente di funzionare.	Controlla che Robot non sia bloccato. Controlla che il livello di batteria non sia troppo basso. Se il problema persiste, spegnere l'interruttore principale al lato per 2 secondi e accenderlo nuovamente.
Robot non inizia la pulizia programmata.	Assicurarsi che l'interruttore sul fondo del Robot sia acceso. Assicurarsi che l'orario, la modalità AM/PM, e l'orario programmato siano stati impostati con successo. Controllare se la carica residua di Robot è troppo bassa per iniziare la pulizia.
L'aspirazione diventa debole.	Controlla che non vi siano ostruzioni che blocchino la valvola di aspirazione. Svuotare il raccoglitore polvere. Pulire il filtro con un aspirapolvere o una spazzola. Controllare se i filtri sono bagnati a causa di acqua o altri liquidi presenti sul pavimento. In caso asciugare all'aria aperta i filtri prima dell'utilizzo.
Robot non si ricarica.	Controlla che la Base di Ricarica sia collegata alla presa amuro. Spolverare i contatti per la ricarica servendosi di un panno asciutto. Verificare se è possibile ascoltare un bip quando Robot è agganciato alla Base di carica. Se nessun si ascolta nessun segnale acustico contattare il servizio assistenza bagotte per riparare o sostituire la Base di carica.

Problema	Soluzioni
Robot non riesce a tornare alla base di ricarica.	Rimuovere oggetti entro un metro di distanza ai lati della base di ricarica e 2 metri avanti alla base di ricarica. Quando Robot si trova nelle vicinanze della base di ricarica ritornerà più velocemente. Se la base si trova ad una certa distanza Robot impiegherà più tempo per ritornare. Vi preghiamo di essere pazienti mentre il Robot trova il suo percorso di ritorno. Pulire i contatti di ricarica.
La spazzola rotante non gira.	Pulire la spazzola rotante. Controllare che la spazzola rotante sia stata installata correttamente.
I movimenti oppure il percorso di Robot sono anomali.	Pulire i sensori accuratamente servendosi di un panno asciutto. Riavviare Robot spegnendo e riaccendendo il pulsante di alimentazione.
Robot non riesce a connettersi a una rete Wi-Fi.	Assicurarsi che il router Wi-Fi in uso supporti le bande a 2, 4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata. Per informazioni, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi >Connessione Wi-Fi" del presente manuale.
Non è possibile controllare Robot con Amazon Alexa.	Verificare che non ci siano problemi di connessione a Internet. Verificare che l'app Amazon Alexa sia stata installata nel dispositivo intelligente e abilitare la funzione "Smart Life" nell'app Amazon Alexa. Per informazioni, consultare la sezione "Uso di Robot con Amazon Alexa o Assistente Google" del presente manuale. Verificare di possedere un account Bagotte. Assicurarsi di utilizzare i comandi vocali Alexa corretti.
Non è possibile controllare Robot con Assistente Google.	Verificare che non ci siano problemi di connessione a Internet. Verificare che l'app Google Home sia installata nel dispositivo intelligente e avviare l'azione "Smart Life" in tale app. Per informazioni, consultare la sezione "Uso di Robot con Amazon Alexa o Assistente Google" del presente manuale. Assicurarsi di rivolgere i comandi corretti ad Assistente Google. Quando si effettua una richiesta, pronunciare prima le Parole di riattivazione "OK Google". Ripetere la domanda. Parlare chiaramente ad Assistente Google.

5.3 Connessione Wi-Fi

Prima di configurare la connessione Wi-Fi, assicurarsi che Robot e la rete Wi-Fi soddisfino i requisiti seguenti.

Requisiti di configurazione della rete Wi-Fi

Robot:

- Robot è completamente carico e l'interruttore di alimentazione principale nella parte inferiore di Robot è in posizione ON.
- L'indicatore dello stato del Wi-Fi emette una luce blu e lampeggia lentamente.

Rete Wi-Fi:

- Utilizzare la password corretta per la rete in uso.
- Non utilizzare una rete VPN (Virtual Private Network) o un server proxy.
- Il router Wi-Fi in uso supporta 802.11b/g/n e il protocollo IPv4.
- Si utilizza un router 2,4 GHz o dual-band configurato per supportare la banda di frequenza a 2,4 GHz. Robot non supporta la banda di frequenza a 5 GHz.
- Se Robot non è in grado di connettersi alla rete Wi-Fi e si utilizza una rete mista a 2,4/5 GHz, passare a una rete da 2,4 GHz per configurare il Wi-Fi. Al termine dell'installazione è possibile tornare alla configurazione precedente.
- Quando ci si connette a una rete nascosta, assicurarsi di inserire il nome di rete corretto, SSID (con distinzione tra maiuscole e minuscole) e di connettersi a una rete wireless a 2,4 GHz.
- Quando si utilizza un extender o ripetitore di rete, assicurarsi che il nome di rete (SSID) e la password siano gli stessi della rete principale.
- Il firewall e le impostazioni delle porte del router Wi-Fi devono consentire a Robot di connettersi al server Bagotte.

Requisiti di sicurezza della rete

- WPA e WPA2 con crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Il protocollo WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.


Canali Wi-Fi


- La FCC richiede che tutti i dispositivi wireless negli Stati Uniti operino sui canali 1-11 dello spettro wireless.
- Alcuni paesi al di fuori del Nord America possono utilizzare i canali dello spettro superiori al canale 11. Consultare le autorità locali per identificare i canali accessibili.
- Una versione futura del software supporterà l'accesso ai canali oltre l'11 per gli utenti al di fuori del Nord America. Fino ad allora, utilizzare i canali 1-11.

Se non è possibile controllare Robot con lo smartphone, per risolvere il problema provare le soluzioni seguenti. Se il problema persiste, contattare il Centro di assistenza Bagotte per ottenere supporto.

Indicatore di stato del Wi-Fi 	Causa	Soluzioni
Blu fisso	Robot è connesso al router, ma non è in grado di accedere a Internet.	Verificare che il router sia connesso a Internet. Contattare il provider di servizi Internet per verificare se vi siano problemi di connessione Internet
Blu, lampeggiamento veloce	Robot non è in grado di connettersi al router wireless.	Verificare che il nome della rete e la password non siano stati modificati. Se necessario, reimpostare la connessione Wi-Fi. Consultare la sezione " Uso di Robot con l'app Bagotte > Reimpostazione della connessione Wi-Fi " del presente manuale.
Blu, lampeggiamento lento	La connessione Wi-Fi è in corso di ripristino o è stata reimpostata in precedenza.	Impostazione della connessione Wi-Fi con Robot e ulteriori dettagli, consultare la sezione "Uso di Robot con l'app Bagotte" del presente manuale. Se necessario, reimpostare la connessione Wi-Fi. Consultare la sezione " Uso di Robot con l'app Bagotte > Reimpostazione della connessione Wi-Fi " del presente manuale.
Spento	Robot è spento. Il livello di carica di Robot è troppo basso. Robot è in modalità di sospensione.	Caricare Robot agganciandolo alla base di ricarica. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione principale nella parte inferiore di Robot sia in posizione ON.

6 Specifications

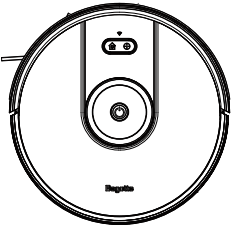	Modello	BG800
	Input	19V 0.6A
	Voltaggio della batteria	14.4 V
	Consumo di energia	28 W
	Tipo di batteria	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Capacità del raccogliitore polvere	0.6L
	Tempo di pulizia	100mins
	Tempo di ricarica	300-360 minutos

	Input	19V $\approx$ 0.6A
	Output	19V $\approx$ 0.6A

DOC

Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please click below link to download:

<https://www.bagotte.com/upload/admin/20200807/BG800-DOC-EN.pdf>

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Klicken Sie zum Herunterladen auf den folgenden Link:

<https://www.bagotte.com/upload/admin/20200807/BG800-DOC-DE.pdf>

USA: +1-(855)-993-9939 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

EU: +44 20 3966 0097 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)



Made in China