



BG600

USER MANUAL

Robotic Vacuum Cleaner

Please keep this user manual close for future reference

Read it carefully before using this product

English	1
Deutsch	21
Español	41
Français	61
Italiano	81

Table of Contents

1. Important Safety Instructions

1.1 Safety Advice and Warnings.....	2
1.2 Battery and Charging/Information.....	4

3. Using Your Robot

3.1 Important Tips Before Use.....	8
3.2 Preparation.....	9
3.3 Charge Your Robot.....	10
3.4 Use Your Robot with the Bagotte App	11
3.5 Start/Stop Cleaning.....	12
3.6 Cleaning Mode.....	13

5. Troubleshooting

5.1 Error Tones.....	18
5.2 Frequently Asked Questions.....	19

2. About Your Robot

2.1 Main Body	5
2.2 Accessories.....	6
2.3 Dust bin and Suction Inlet.....	7
2.4 Charging Base.....	6
2.5 Remote Control.....	7
2.6 LED Indicators.....	8

4. Regular Robot Care

4.1 Emptying Robot's Bin.....	15
4.2 Cleaning Robot's Filter.....	16
4.3 Cleaning Robot's Rolling Brush, Side Brush Swivel Wheel.....	16
4.4 Cleaning the Sensors and Charging Pins.....	17

6. Specifications

6. Specifications.....	20
------------------------	----

1 Important Safety Instructions

BG600 Robot Vacuum Cleaner

Dear customer,

We are deeply honored that you chose our products and would like to thank you for your purchase. Our products includes the latest technology in the market, allowing our products to offer you Efficiency, Easy Operation and Long Lasting Service when you use it. Also we made sure the design of our products is cool and the maintenance easy to make your life way simpler. Read these instructions carefully before using our robot vacuum cleaner and keep this manual for further reference. Failure to follow these instructions could lead to product failure or harm.

1.1 Safety Advice and Warnings

- This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or people without experience or knowledge, unless they have benefited from surveillance or prior instructions regarding the use of the device by a person responsible for their safety.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children without adult supervision.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance contains accessories with rotary parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. Dress properly. Do not wear baggy or loosehanging clothes or accessories. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
- This product is designed to be plugged into a standard outlet only. Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- **CAUTION:** Only use Bagotte Max 14.4V Max 2600mAh Ni-MH or Max 2600mAh Li-ion Battery. Other type of batteries might cause bursting and therefore injuries. Always contact Bagotte Customer Service to receive the best advice and the best service event for the replacement of your battery.
- Always charge and remove the battery from your robot and accessories before long-term storage or transportation.
- The battery must be removed from this device before this device is disposed. To remove the battery from this device, first remove the screws on the bottom, then remove the main PCB and unscrew the battery cover using a screwdriver. Remove the battery by disconnecting the quick connector.

-  **WARNING Chemical Exposure:** If the battery pack is leaking, do not let the liquid to come in contact with skin or eyes. If the liquid reached the skin or the eyes, wash the affected area with loads of water and contact your medical adviser. Place the battery (the used battery pack included when the robot will be disposed) in a sealed plastic bag and dispose of safely according to local environmental regulation.
-  **WARNING Fire or Explosion Hazard:** Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source or direct sunlight. Do not incinerate or short-circuit the battery pack. Do not subject batteries to mechanical shock.
- Contact your local waste management authority for battery recycling and disposal regulations in your area.
- The device is for indoor use only.
- Do not use non-rechargeable batteries. Use only the rechargeable battery supplied with the product.
- Store and operate the device in room temperature environments only.
- The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be replaced; if the cord is damaged, the power supply unit shall be disposed of.
- Do not use robot to pick up sharp objects, glass, or anything that is burning or smoking.
- Do not immerse the battery pack.
- Do not use this device to pick up spills of water bleach, paint, or other chemicals, or anything wet.
- Before using our robot vacuum cleaner, make sure that the floor is cleared of objects like clothes, papers, curtain strings or power lines. If such objects come in contact with the vacuum cleaner, the central may swallow it and block the robot.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- Do not place anything on top of this device.
- Be aware that this device moves around on its own. Take care when walking in the area where this device is operating to avoid stepping on it.
- Do not operate this device in areas with exposed electrical outlets on the floor.

- Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low-pile carpet.
- This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.

1.2 Battery and Charging/Information

Lithium-ion Battery

Important: Lithium-ion batteries and products that contain Lithium-ion are subject to stringent transportation regulations. If you need to ship this product (with the battery included) for service, travel or any other reason, you **MUST** comply with the following shipping instructions:

- Remove the Lithium-ion battery from the product.
- Place a Piece of tape over the battery's metal charging contacts.
- Reinstall the battery (with the tape on it) in the product and secure the battery door.
- Package the product in its original packaging or in your own packaging that prevents any movement during transportation.
- Ship via ground transportation only (no air shipping).

Battery Storage




If storing robot off the Charging Dock, remove the battery first. Then store the robot and the battery in a cool, dry place.




The symbol on this product or its packaging indicates that this device cannot be disposed as unsorted municipal waste. To dispose of such device, you need to use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food Chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.

2 About Your Robot


2.1 Main Body

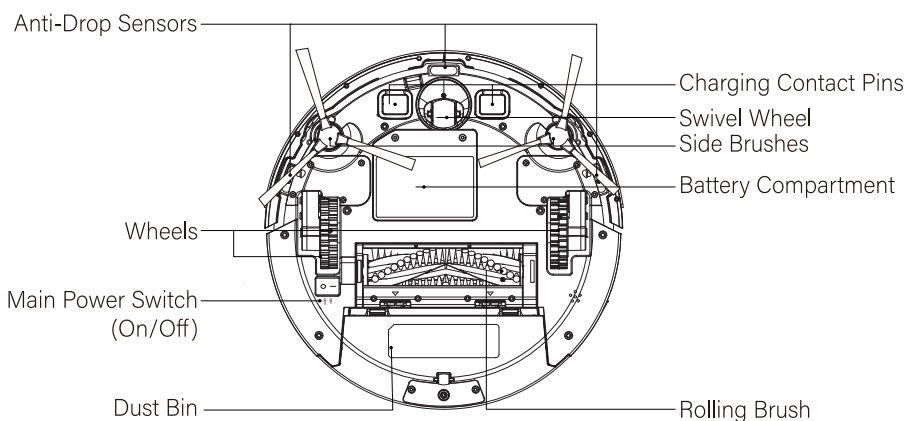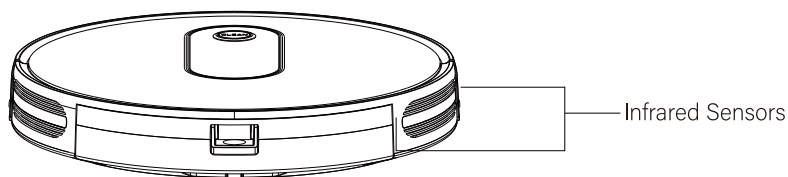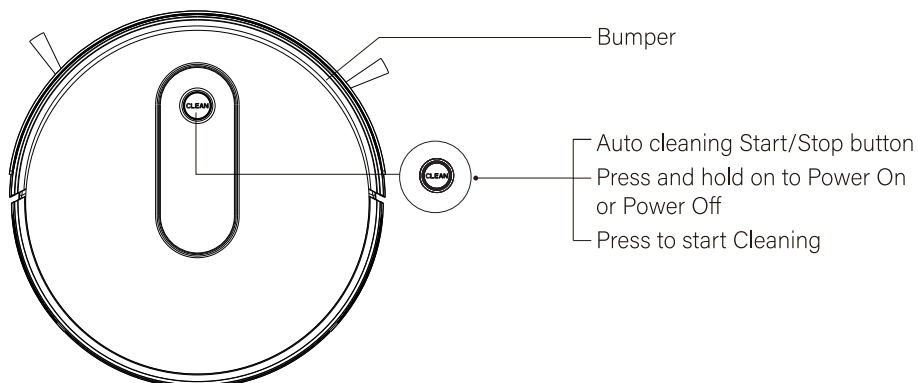

2.2 Accessories in the Box

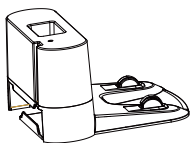


Charging Base




Power Adapter




Remote Control
(AAA Battery x 2)

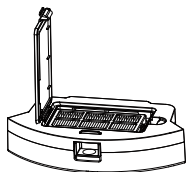

Dust Bin



Additional High Performance
Filter



Additional Foam Filter



Clebung Tool





4 x Side Brushes




Owner's Manual &
Other Documents

2.3 Dust Bin and Suction Inlet

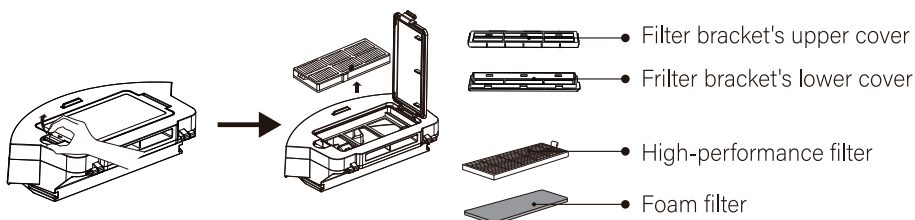


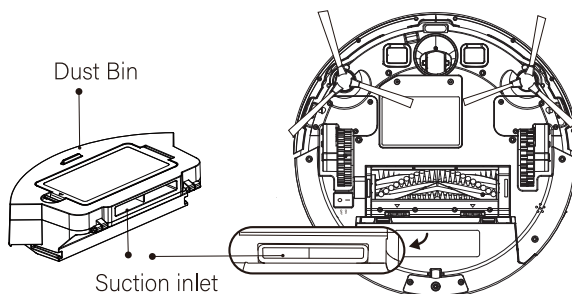

2.4 Charging Base

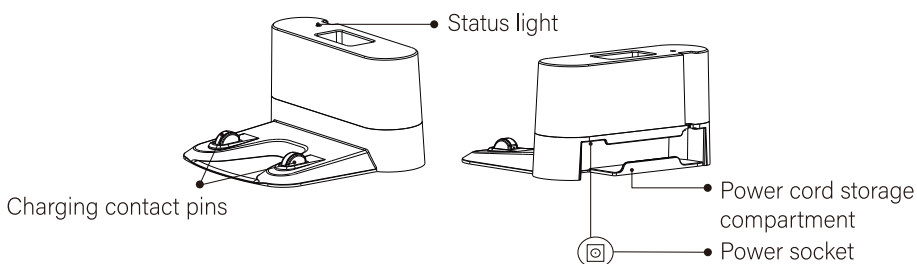

2.5 Remote Control

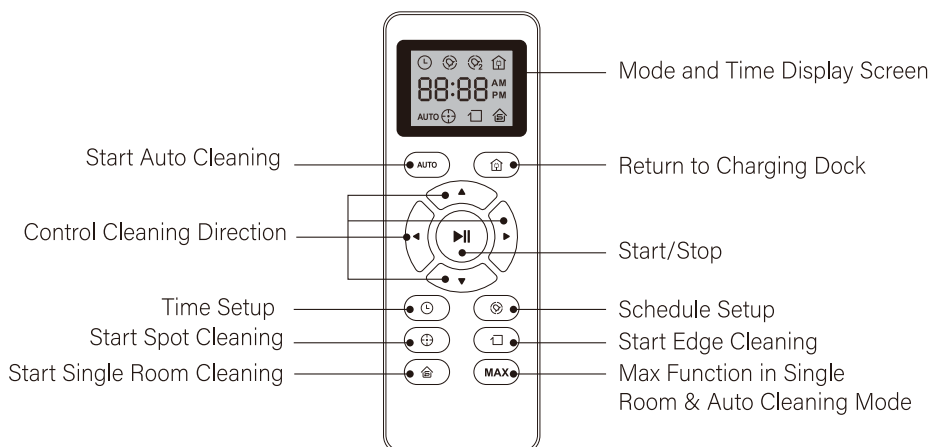

Install 2 AAA batteries before using the remote control for the first time. Make sure the positive and negative ends are facing the correct polarity direction as marked in the battery compartment.


2.6 LED Indicators

You can see the status of Robot from the LED indicator.


Status Light	Status
Flashing blue	Charging
Solid blue	Standby/Cleaning/Fully charged
Solid purple	Low power and returning to Charging Base.
Off	Robot is off. To conserve power, the light automatically turns off when robot is not docked to the Charging Base and has been inactive for 10 minute.
Flashing/Solid red+Beeping	Robot has an error. Refer to the " Troubleshooting>Error Tone " section in this manual for solutions.

3 Using Your Robot


3.1 Important Tips Before Use

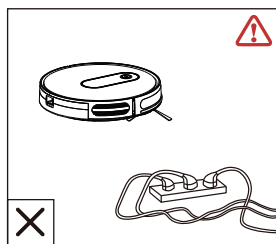


1

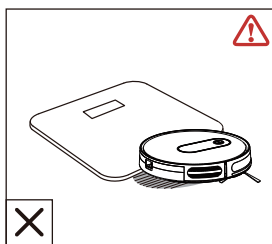


2

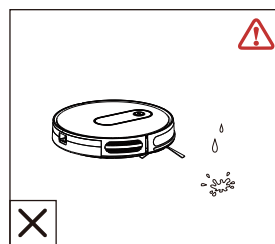

3

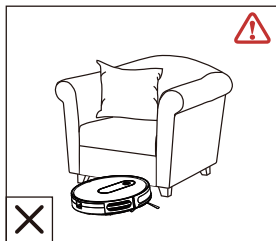

4

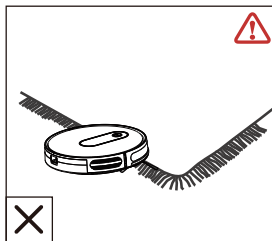

5



6

- ❶ Remove every objects that might entangle the robot such as curtains stings, power cords, nails etc...
- ❷ Robot may climb on top of objects less than 0.63in/16mm in height. Remove these objects if possible.
- ❸ Keep robot away from wet areas.
- ❹ Keep robot away from spaces lower than 2.83in/72mm to prevent robot from getting stuck. If necessary, place a physical barrier to block off the problem areas.
- ❺ Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling robot. Avoid cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02in/26mm as they may cause robot to malfunction.
- ❻ Anti-drop sensors prevent robot from tumbling down stairs and steep drops. They may work less effectively if dirty or used on reflective/very dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers to block off areas where Robot may fall.




Place physical barriers in from of areas that might damage the robot such as fireplaces, heaters, pools etc...


3.2 Preparation

- ❶ Plug in the Charging Base, and take the rest wire into the compartment at the bottom of Charging Base.


Note: You will hear the corresponding prompt and cancel successfully.

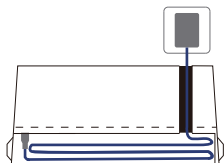


- ❷ Charging Base Position
Place the Charging Base on a hard, level surface and against a wall.

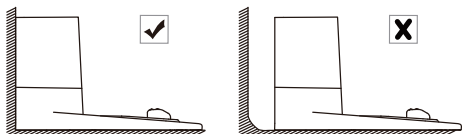

- ❸ Remove objects within 3ft/1m of the left and right side and within 6ft/2m of the front of the charging base.

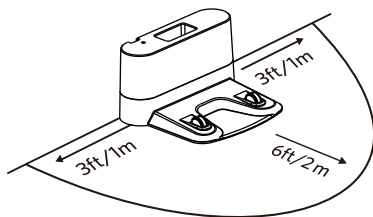


- 4 Connect the round connector of the adapter into the power socket on the Charging Base and the other end into a wall outlet.

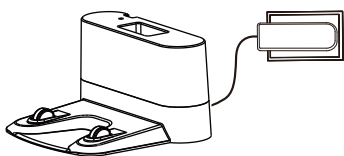


- Install the Charging Base in a location that Robot can easily access. It is recommended to place the Charging Base against a wall, and on a hard-level surface rather than on rugs or carpets.
- Always keep the Charging Base plugged in, otherwise Robot won't be able to automatically find its way back to the charging base.

- 5 Install Side Brushes
Attach side brushes to the bottom of robot by pressing a brush into each slot,

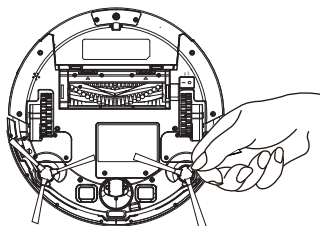


- 6 Turn on the main power switch on the bottom of robot.

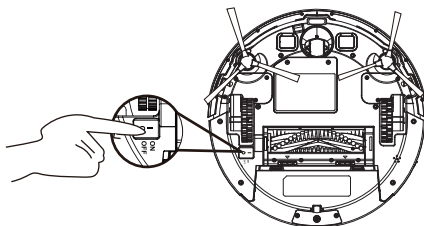


3.3 Charge Your Robot

- Robot has a pre-installed rechargeable battery that has to be fully charged before use.
- Robot returns to the Charging Base at the end of a cleaning cycle or when its battery is running low.

Method 1: Connect the robot to the charging base by matching the charging pins on the robot with the charging pins of the base.

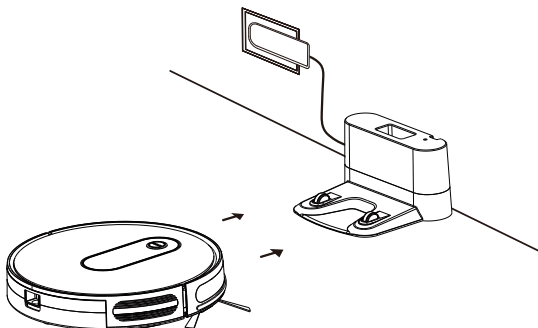

Method 2: Press "  " on the remote control to return robot to the Charging Base.

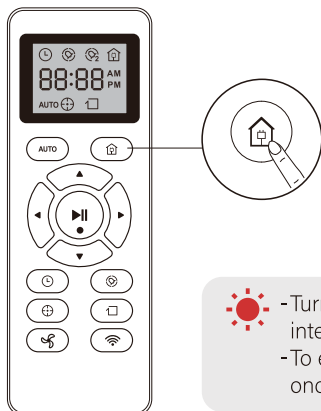

- Turn off the main power switch if the robot is not intended to be used for a long time.
- To ensure a longer battery lifespan, charge it at least once every 6 months.

3.4 Start/Stop Cleaning



1 Start Cleaning Cycle

- Press the power button "  " once to wake up the Robot.
- Press the power button "  " again to start a cleaning cycle (or press the "  " button on Remote Control).

If its battery gets low before finishing a cleaning cycle, the robot to the Charging Base to recharge.

If the Charging Dock is inaccessible, the robot will not be able to recharge. It will return to its starting location and the cleaning cycle will end, please place the robot manually on Charging Base for charging. (Refer Activate the Robot)


Note: Please refer to section 3.5 for more Cleaning Mode.

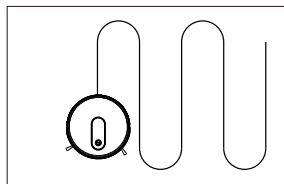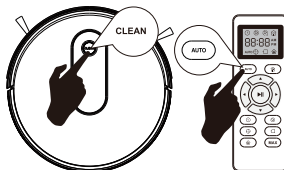

2 Pause

- To pause the robot during a cleaning cycle press the "  " button or press the "  " button on Remote Control.
- To resume the cleaning cycle, press "  " button again.
- To send robot back to The Charging Base, press "  " button.

Note: The actions listed above can also be managed from the Remote Control.

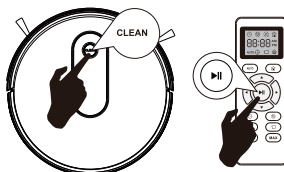

3 Power OFF



- To end the cleaning cycle and put robot in standby mode, press and hold "CLEAN" button until robot indicators turn off.



3.5 Cleaning Mode


1 Auto Cleaning

- At the start of a cleaning cycle, robot will map out your home and cleaning it efficiently.
- At various times throughout the cleaning cycle, robot bumps around the edges of the room, as well as chair legs and other furniture.
- Robot continues this process until it has cleaned entire level of your home. If its battery gets low before finishing a cleaning cycle, robot will auto return to the Charging Base to recharge.
- Once the robot finishes its cleaning cycle, it returns to the Charging Base to recharge.

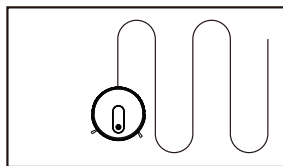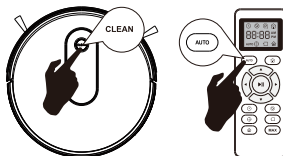



2 Spot Cleaning

When you select Spot Cleaning, robot intensely cleans a localized area by spiraling outward about 3 feet (1 meter) in diameter and then spiraling inward to where it started. When Spot Cleaning, robot boosts its vacuum power to provide the best cleaning possible where you need it. To use Spot Cleaning, place robot on top of the localized debris and press "⊕" (Spot) on the Remote Control.

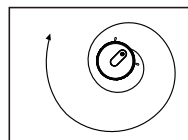


3 Max Vacuuming Cleaning

Robot increases its vacuum power to provide a deeper clean when press the "MAX" button on Remote control, Max Vacuuming Cleaning if Off by default.

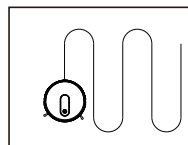

4 Edge Cleaning

After robot finishes cleaning the open areas of your floor, it uses Edge Clean to ensure that it has cleaned along walls and around furniture Legs. If you prefer a quicker edge cleaning, press the "⊞" button on Remote Control.

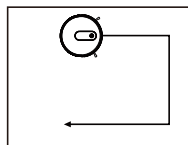


5 Single room cleaning

When one specific room needs to be cleaned, press the button "🏠" on Remote control.

Note: Robot will clean and then stop after 30 minutes in this mode.

Make sure confine robot to a room by closing the door.

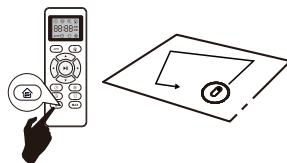

3.6 Set Time and Scheduled Cleaning

Set Time



Make sure the time is set correctly to your local time before setting a scheduled cleaning.




1 Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on.

2 Press "⏻" on the remote control. The time will blink on the display.

3 Press "▲▼◀▶" to set the "hour" and "minute".

Note: Make sure AM/PM is set correctly.

4 Press "⏻" or "▶▶" to save the setting. Robot will **BEEP ONCE** to indicate the time has been set.

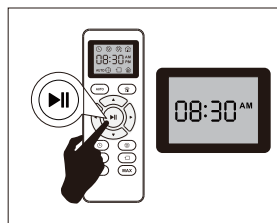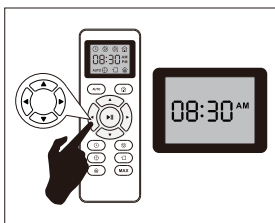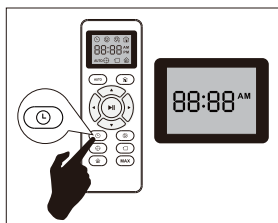

To ensure the time is set successfully, make sure robot is turned on. You will hear a beep when the time has been set.

Set a Scheduled Cleaning

You can schedule robot to start cleaning at a specified time.

To cancel a previously scheduled cleaning, press and hold "⏏" for 3 seconds until robot beeps twice and "⏏" disappears.

Note: Before setting a scheduled cleaning, make sure the time has been set correctly to your local time; refer to the previous section "**Set Time**" for how to set the time.





❶ Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on.

❷ Press "⏏" on the remote control "⏏" will blink on the display.

❸ Press "▲▼▶◀" to set the "hour" and "minute".

Note: Make sure AM/PM is set correctly.

❹ Press "⏏" or "▶||" to save the setting. Robot will **BEEP ONCE** to indicate the time has been set.

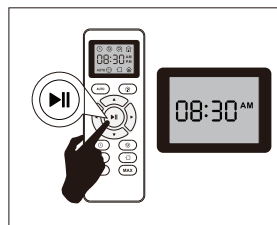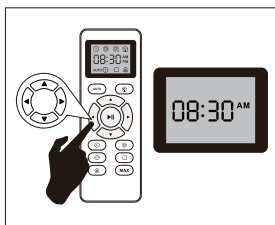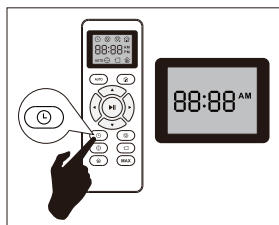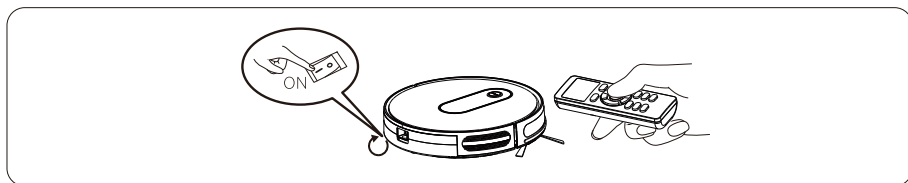

To ensure the time is set successfully, make sure robot is turned on. You will hear a beep when the time has been set.

Cancel the Cleaning Schedule

Press the hold "⏏" button approximately 4 seconds on Remote Control Schedule, the Robot will "BEEP" when the Cleaning Schedule process cancel completed.

4 Regular Robot Care


To ensure that the robot will run at full performance, perform the following care procedures. If you notice robot picking up less debris from your floor, then empty the bin, clean the filter and rolling brush.

Recommended Cleaning/replacemengt frequency:

BG600	Cleaning	Replacement Frequency
Dust Bin	After each use	—
Filters	Once every week	Every 2 months
Rolling Brush	Once every week	Every 6-12 months
Side Brushes	Once every month	Every 3-6 months(or when visibly worn)
Sensors	Once every month	—
Charging Pins	Once every month	—
Swivel Wheel	Once every month	—



4.1 Emptying Robot 's Bin

- Press bin release button to remove the bin.
- Open bin's door to empty it.

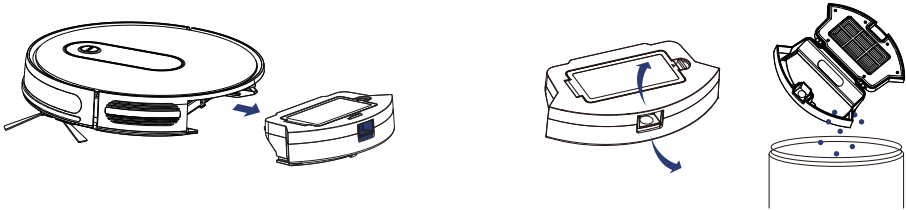




4.2 Cleaning Robot 's Filter

- ❶ Remove filter by grasping the white tab.
- ❷ Shake off debris by tapping the filter against your trash container.

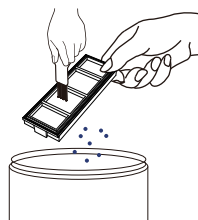
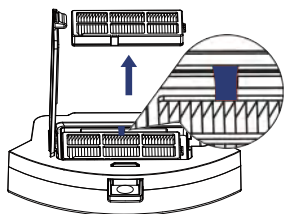


4.3 Cleaning Robot 's Rolling Brush, Side Brush, Swivel Wheel


- ❶ Take out the rolling brush, clean the vacuuming aisle by a cloth.

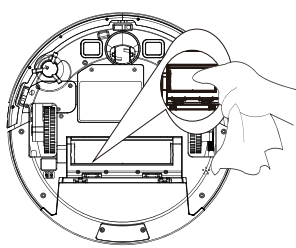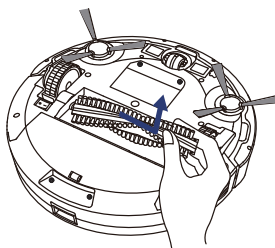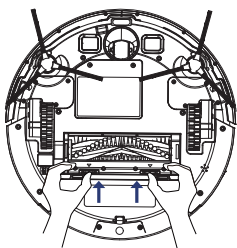

- ❷ Clean the rolling brush, Cut down the hair winded in the rolling brush with the provided cleaning tool's knife.
- ❸ Remove the side brush, use a cloth to remove the dust from the brush.

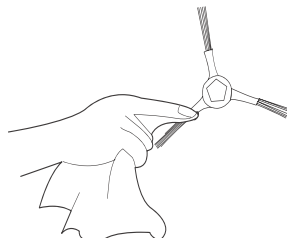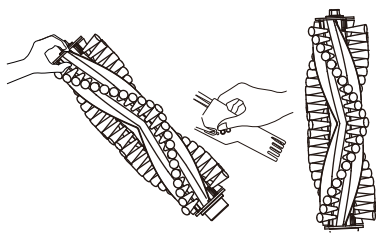


- 4 Pull out the swivel wheel, then clean the Swivel Wheel with the cleaning tool.

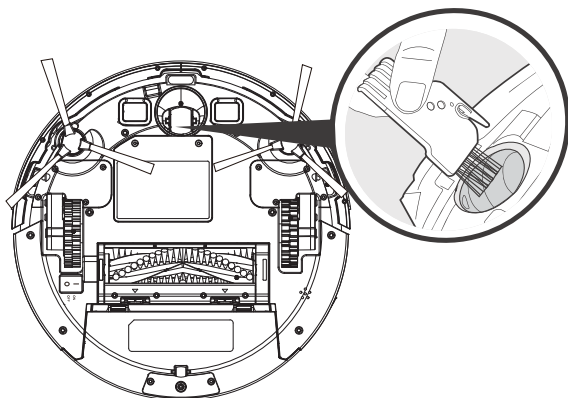

4.4 Clean the Sensors and Charging Pins

To maintain the best performance, clean the drop sensors and charging pins regularly.

- Dust off the drop sensors and charging contact pins using a cloth or cleaning brush.

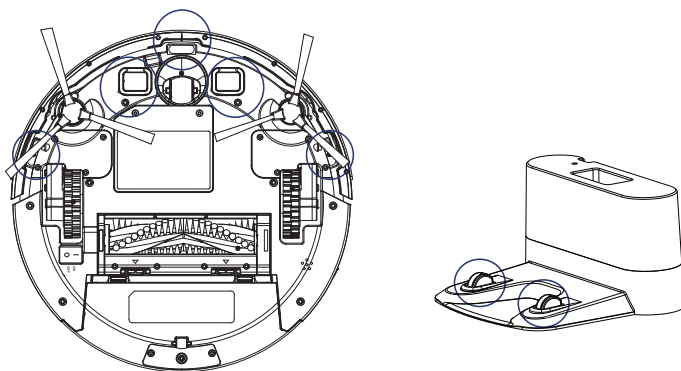

5 Troubleshooting

5.1 Error Tones

When robot is in trouble, it will emit a series of short or long beeps and the red indicator on robot will be solid or flashing.


Flashing red indicator light		
Error Tone	Cause	Solution
Two beeps	Robot's bumper is stuck.	Tap robot's bumper several times to dislodge any debris that may be trapped underneath.
Three beeps	- Robot's drop sensors are dirty. - Robot is stuck on the ledge of a staircase and cannot reverse.	- Clean the drop sensors gently with a dry cloth. - Place robot in a new location. - Use a physical barrier to block off the problem area.
Four beeps	Robot's power level is too low.	Manually charge robot for at least 5 hours.
Solid red indicator light		
Error Tone	Cause	Solution
One beep	Robot's left/right wheel is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the left/right wheel.
Two beeps	Robot's side brush is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris from the side brush.
Three beeps	Robot's suction fan is stuck.	- Turn off robot and remove any hair or debris empty the dust collector. - Make sure the suction inlet is not blocked by any hair or debris.
Four beeps	Robot's rolling brush is stuck.	Turn off robot and remove any hair or debris stuck the rolling brush.


5.2 Frequently asked questions

Problems	Solutions
Robot cannot be activated.	• Make sure the main power switch is in the ON position. • Make sure the battery is fully charged. • Replace the batteries (2 AAA) in the remote control. • Make sure the remote control is within range (16 ft/5 m) of robot. • If you still have trouble, turn off the main power switch, wait then turn it back on.
The remote control does not work.	• Replace the batteries in the remote control. • Make sure Robot is turned on and fully charged.
Robot stops working suddenly.	• Check if robot is trapped or stuck on an obstacle. • Check if the battery level is too low. • If you still have trouble, turn off the main power switch, wait for 2 seconds and then turn it back on.
You cannot schedule cleanings.	• Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on. • Make sure the time, time of day (AM/PM), and the scheduled time have been set correctly. • Check if robot's power is too low to start cleaning.
Suction power is weak.	• Check if any obstructions are blocking the suction inlet. • Empty the dust collector. • Clean the filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush. • Check if the filters are wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filters completely before use.
Robot cannot be charged.	• Check if the indicator on the Charging Base lights up. If not, contact the bagotte service center to repair or replace the Charging Base. • Dust off the charging contact pin with a dry cloth. • Check if you can hear a beep when robot is docked onto the Charging Base. If not, contact the bagotte service center to repair or replace the harging Base.

Problems	Solutions
Robot cannot return to the Charging Base.	- Remove objects within 3ft/1m to the left and right side and within 6ft/2 m of the front of the Charging Base. - When robot is in the vicinity of the Charging Base, it will return more quickly. However, if the Charging Base is located far away, robot will need more time to return. Please be patient as it works its way back. - Clean the charging contact pins.
The rolling brush does not rotate.	- Clean the rolling brush. - Check if the rolling brush and brush guard have been installed properly.
Robot's movements or travel path are abnormal.	- Clean the sensors carefully with a dry cloth. - Restart robot by turning the power switch off and on.

6 Specifications

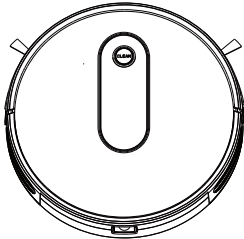	Product Model	BG600
	Input	19 V $\approx$ 0.6 A
	Battery VoltageDC	14.4 V
	Power Consumption	28 W
	Battery Type	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Dust Collector Capacity	0.6 L
	Max Cleaning Time	100 mins
	Charging Time	300 - 360 mins

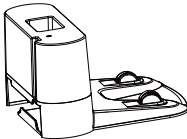	Input	19 V $\approx$ 0.6 A
	Output	19 V $\approx$ 0.6 A

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitsinformationen

1.1 Sicherheitshinweise und Warnungen.....22

1.2 Batterien und Aufladen/Information.....24

3. So funktioniert Ihr Robot

3.1 Beachten Sie vor Inbetriebnahme folgende Hinweise..... 28

3.2 Vorbereitung..... 29

3.3 So laden Sie Ihren Robot auf.....30

3.4 Reinigungsvorgang starten/stoppen..... 31

3.5 Reinigungsmodus auswählen.....32

3.6 Reinigungszeitplan einstellen.....33

5. Fehlerbehebung

5.1 Akustische Fehlermeldungen.....38

5.2 Häufig gestellte Fragen..... 39

2. Über Ihren Robot

2.1 Hauptteil.....25

2.2 Zubehör in der Box.....26

2.3 Staubbehälter und Einlass.....26

2.4 Ladestation.....27

2.5 Fernbedienung.....27

2.6 LED-Anzeige.....28

4. Regelmäßige Pflege des Roboters

4.1 So reinigen Sie den Staubbehälter und Filter.....35

4.2 Reinigung des Filter des Roboters.....36

4.3 Reinigung der Rollenbürste, der Seitenbürste und des Schwenkrads vom Roboter.....36

4.4 So reinigen Sie die Sensoren und Ladestifte.....37

6. Technische Daten

6. Technische Daten.....40

1 Instrucciones de seguridad importantes

BG600 Roboter-Staubsauger

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Bagotte gekauft haben. Dank seiner Technologie, Design und Betriebsweise und der Tatsache, dass es die strengsten Qualitätsstandards übertrifft, kann ein vollständig zufriedenstellendes Benutzererlebnis und ein lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet werden. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten, und bewahren Sie sie für künftige Referenz gut auf. Andernfalls kann es zu einem Unfall führen.

1.1 Safety Advice and Warnings

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie Aufsicht oder eine ausführliche Einweisung zur Benutzung des Geräts bekommen haben, und die Gefahren verstehen verwendet werden.
- Die Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät enthält Zubehör mit Drehteilen. Lose Kleidung, Kleidungsstücke oder lange Haare könnten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bitte ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine weiten oder lockeren Kleidungsstücke oder Accessoires. Bitte halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen.
- Dieses Gerät kann nur an eine Standard-Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät darf nicht mit einem Stromrichter verwendet werden. Bei Verwendung des Konverters erlischt die Garantie sofort.
- **WICHTIGE HINWEISE:** Laden Sie nur eine der folgenden Batterien von Bagotte auf: Max. 14.4V und Max. 2600mAh Ni-MH-Akku oder Max. 2600mAh Li-Ionen-Akku. Andere Arten von Batterien könnten beschädigt werden und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich immer an den Kundendienst, wenn Sie die Batterie ersetzen möchten.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Um den Akku aus dem Gerät zu entfernen, lösen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher. Entfernen Sie den Akku, indem Sie den Schnellverbinder lösen.

-  **WARNUNG** Kontakt mit Chemikalien vermeiden: Falls der Akku ausläuft, lassen Sie die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Falls Haut oder Augen bereits in Kontakt gekommen sind, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlichem Wasser und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Legen Sie den Akku (den gebrauchten Akku, der bei der Entsorgung des Roboters mitgeliefert wird) in einen verschlossenen Plastikbeutel und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
-  **WARNUNG** Brand- oder Explosionsgefahr: Bitte quetschen oder zerlegen Sie den Akku nicht. Erhitzen Sie den Akku nicht. Stellen Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Verbrennen Sie den Akku nicht und schließen Sie den Akku nicht kurz. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Erschütterungen aus.
- Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um Informationen zum Batterie recycling und zu den Vorschriften von der Entsorgung in Ihrer Nähe zu erhalten.
- Dieses Gerät sollte nicht draussen verwendet werden.
- Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien.
- Lagern und betreiben Sie dieses Gerät nur bei Raumtemperatur.
- Das Kabel des Netzteils kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Netzteil entsorgt werden.
- Verwenden Sie den Roboter nicht zur Aufnahme von scharfen Gegenständen, Glas, brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeit.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Rückstände von Bleiche, Farbe, anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten aufzusaugen.
- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, nehmen Sie Gegenstände wie Kleidung und loses Papier, Kabe, für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände aus dem Weg. Wenn das Gerät über ein Netzkabel fährt, könnte es ein Objekt mit sich ziehen und Sachen zu Fall bringen.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte bei der Reinigung eines Zimmers mit Balkon eine Barriere verwendet werden, um den Zugang für das Gerät auf den Balkon zu verhindern.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät.

- Bitte beachten Sie, dass sich das Gerät selbstständig bewegt und treten Sie nicht darauf, während es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Bereichen mit freiliegenden Steckdosen im Bodenbereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf unbehandelten, nicht abgedichteten, gewachsen oder rauen Böden. Es kann zu Schäden an Böden und am Robot führen. Verwenden Sie Ihren Roboter nur auf harte Böden oder flachen Teppichböden.
- Robot kratzt Böden nicht, dennoch raten wir Ihnen Robot erst an einer kleinen Stelle zu testen. So stellen Sie sicher, dass keine Kratzer hinterlassen werden bevor Sie einen gesamten Bereich reinigen lassen.

1.2 Batterien und Aufladen/Information

Lithium-Ionen-Akku

Wichtige Hinweise: Die Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit den Lithium-Ionen-Akkus unterliegen strengen Transportvorschriften. Wenn Sie das Produkt (inkl. Batterie) zur Reparatur oder aus einem anderen Grund versenden müssen, MÜSSEN Sie die folgenden Versandanweisungen befolgen:

- Entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku aus dem Produkt.
- Kleben Sie ein Klebeband auf die metallischen Ladekontakte des Akkus.
- Setzen Sie den Akku (mit Klebeband) wieder in das Produkt ein und befestigen Sie den Akku fachdeckel.
- Verpacken Sie das Produkt in seiner originalen Verpackung oder in Ihrer eigenen Verpackung, um die Bewegung während des Transports zu verhindern.
- Versand nur durch Landtransport (keinen Lufttransport).

Lagerung der Batterie

Bitte entfernen Sie zuerst die Batterie, wenn Sie den Roboter aus der Ladestation entfernen. Bewahren sie dann den Roboter und die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf.






Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit:


Dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche oder regionale Abfallbehörde, um weitere Informationen zur Sammlung, Wiederverwendung und zum Recycling zu erhalten.

2 Über Ihren Robot


2.1 Hauptteil

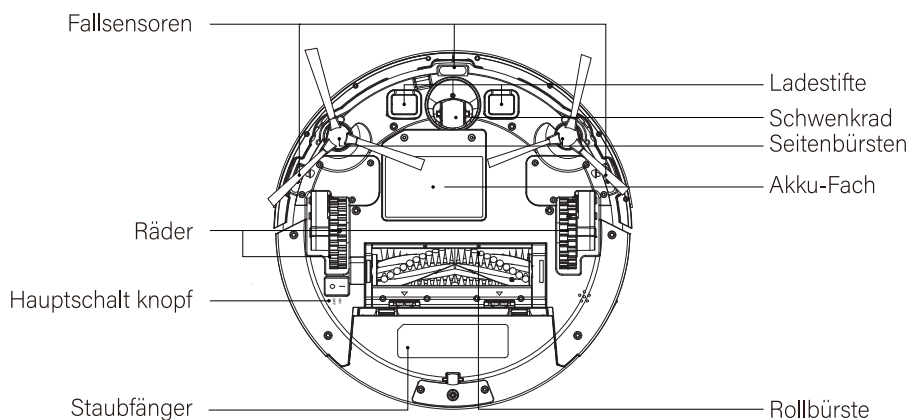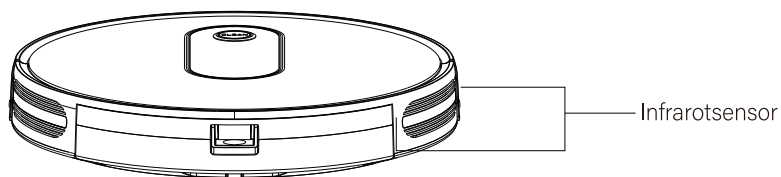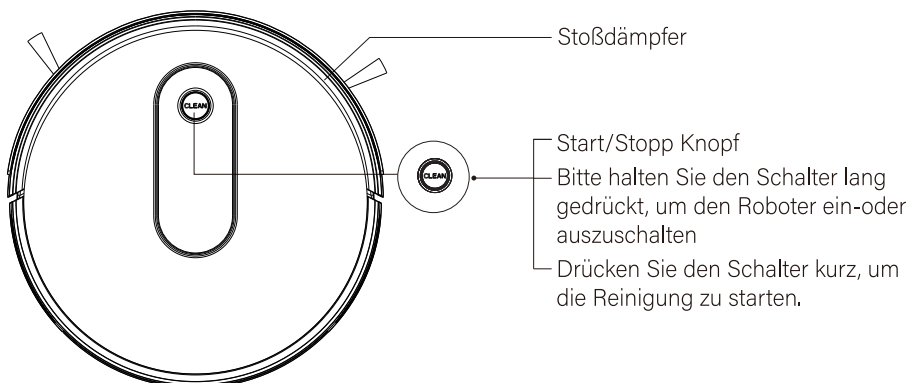

2.2 Zubehör in der Box

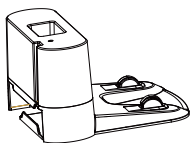


Ladestation




Netzteil




Fernbedienung
(Zwei AAA-Batterien)

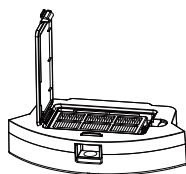

Staubfänger



A Hocheffizienter Ersatz-Filter



Ersatz Schaumfilter



Reinigungswerkzeug





4 x Ersatz Seitenbürsten



Bedienungsanleitung

2.3 Staubbehälter und Saugeinlass

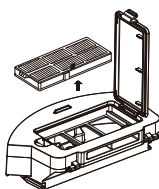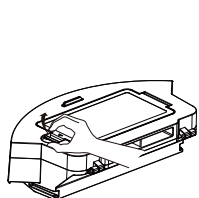

• Untere Abdeckung der
Filterhalterung




• Untere Abdeckung der
Filterhalterung




• Hocheffizienter Ersatz-Filter



• Schaumstofffilter

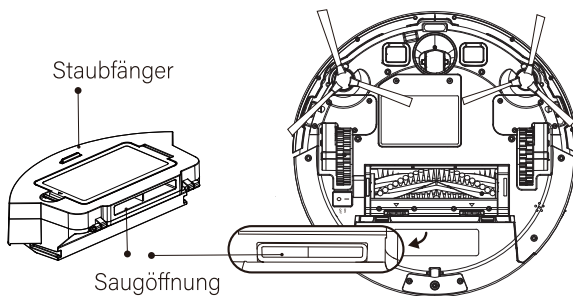

2.4 ladestation

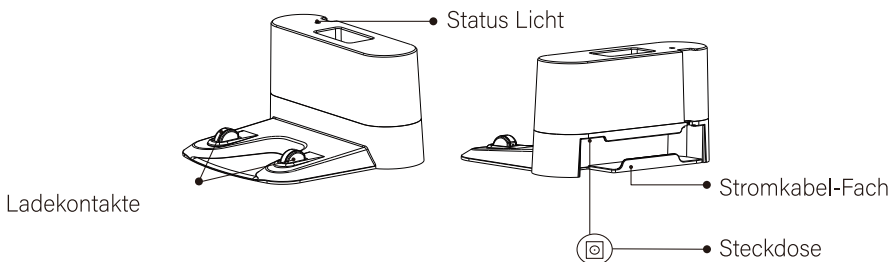

2.5 Fernbedienung



 Geben Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach, bevor Sie die Fernbedienung benutzen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Fernbedienung mit denen der Batterien übereinstimmen.


2.6 LED Anzeige

Sie können den Roboter-Status mithilfe der LED-Anzeige ablesen.


LED-Anzeige des Robot	Status
Lila blinkend	Lädt.
Durchgehend blau	Standby/Reinigung im Gange/Rückkehr zu rLadestation.
Lila	Energiesparmodus an und zurück zur Ladestation.
Aus	Roboter ist ausgeschaltet. Um Energie zu sparen, schaltet die Anzeige nach 10 Minute Inaktivität automatisch aus, wenn sich Roboter nicht an der Ladestation befindet.
Blinkend/durchgehend rot und Signalton erklingt	Fehlermeldung Wenden Sie sich an das Kapitel " Fehlerbehebung " in dieser Bedienungsanleitung, um das Problem zu lösen.

3 So funktioniert Ihr Roboter


3.1 Beachten Sie vor Inbetriebnahme folgende Hinweise

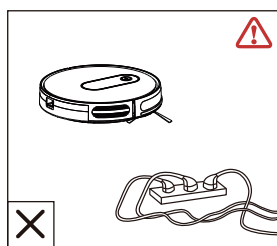


1

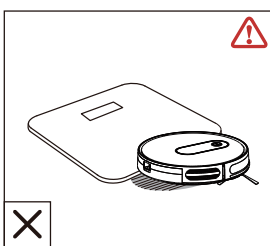


2

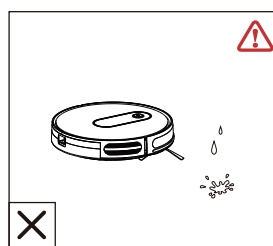

3

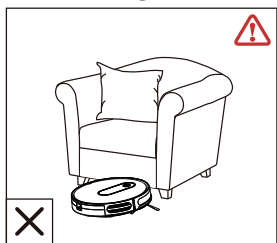

4

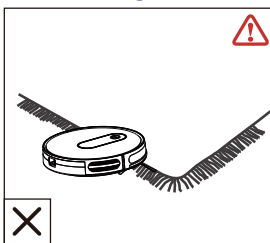

5



6

- ❶ Entfernen Sie Kabel und kleine Gegenstände, die sich im Roboter verheddern könnten vom Boden.
- ❷ Roboter kann eventuell auf Objekte steigen, die niedriger als 16 mm sind. Solche Objekte sollten, wenn möglich, aus dem Weg geräumt werden.
- ❸ Halten Sie den Roboter von nassen Flächen fern.
- ❹ Vermeiden Sie Stellen, die tiefer als 73 mm liegen, damit Roboter nicht stecken bleibt. Wenn notwendig, decken Sie tiefe Stellen im Boden ab.
- ❺ Falten Sie Teppichfransen unter den Teppich, um ein Festhängen im Roboter zu vermeiden. Die Reinigung sehr dunkler und hoher Teppiche (dicker als 26mm) sollte vermieden werden, da dadurch Funktionen des Roboters eingeschränkt werden könnten.
- ❻ Anti-Fall-Sensoren schützen Roboter davor von Stufen und Treppen zu fallen. Die Effektivität dieser wird durch Verunreinigungen oder reflektierende/dunkle Böden beeinträchtigt. Wir empfehlen, Barrieren an problematischen Stellen aufzustellen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.




Bitte sorgen Sie für Hindernisse oder Absperrungen vor Stellen, die Beschädigungen verursachen könnten, wie zum Beispiel brennende Kamine o. A.


3.2 Vorbereitung

- ❶ Stecken Sie die Ladestation ein und führen Sie die restlichen Länge des Kabels in den Kabelkanal an der Unterseite der Ladestation ein.


Hinweis: Der Roboter könnte beim Laden oder Reinigen stecken bleiben, wenn Sie die restlichen Länge des Kabels nicht in den Kanal legen.

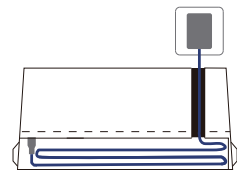


- ❷ Position der Ladestation
Stellen Sie die Ladestation an der Wand und auf einer harten, ebenen Fläche auf.

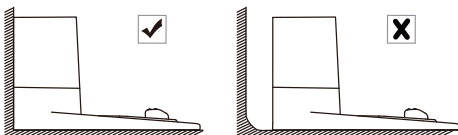

- ❸ Halten Sie links und rechts sowie zwei Meter vor der Ladestation frei.

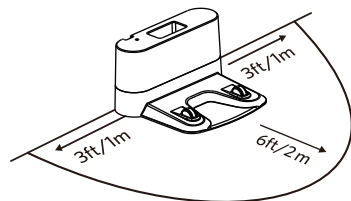


- 4 Stecken Sie den Rundstecker des Adapters in die Rundsteckereingang der Ladestation und schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

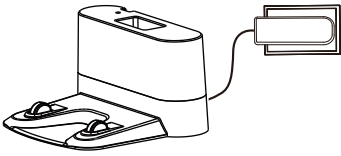


- Stellen Sie die Ladestation an einem Ort auf, der vom Robot leicht zu erreichen ist. Es wird eine Stelle an der Wand empfohlen, wo sich vorzugsweise keine Steckdose befinden.
- Lassen Sie die Ladestation eingesteckt, ansonsten kann der Robot nicht automatisch zurückfinden.

- 5 Installation der Seitenbürsten
Befestigen Sie die Seitenbürste an der Unterseite des Roboters, indem Sie die Bürste in den jeweiligen Steckplatz drücken.

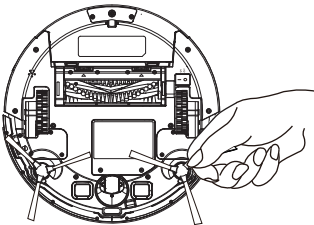


- 6 Drücken Sie den Netzschalter an der Unterseite des Roboters zum Einschalten.

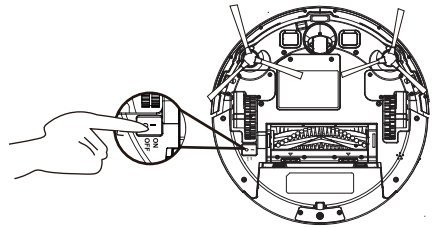


3.3 So laden Sie Ihren Roboter auf

- Ihr Roboter verfügt über einen vorinstallierten Akku, der vor Gebrauch vollständig aufgeladen werden muss.
- Ihr Roboter kehrt in die Ladestation am Ende eines Reinigungszyklus oder, wenn die Batterie fast leer ist zurück.

Methode 1: Stellen Sie Ihren Roboter an der Ladestation mit seinen Ladekontakten auf die Ladekontakte.

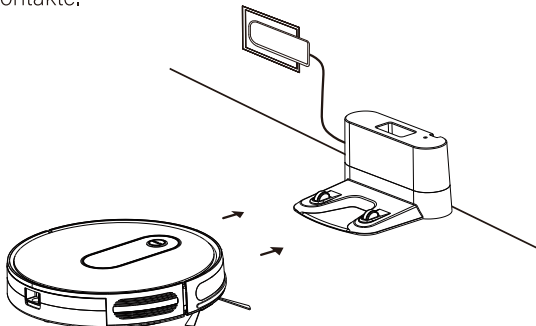

Method 2: Drücken Sie auf "🏠" Ihrer Fernbedienung, um Roboter an die Ladestation zurückzurufen

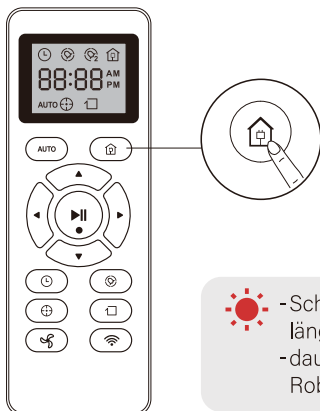

-Schalten Sie den Roboter ab, wenn Sie ihn über eine längere Zeit nicht verwenden werden. Um die Lebensdauer der Batterie aufrechtzuerhalten, laden Sie den Roboter mindestens alle 6 Monate komplett auf.

3.4 Reinigungsvorgang starten/stoppen



1 Reinigungszyklus Starten

- Drücken Sie "CLEAN"-Taste einmal zum Aktivieren des Roboters.
- Drücken Sie "CLEAN"-Taste erneut, um einen Reinigungszyklus zu starten, (oder drücken Sie die "AUTO"-Taste auf der Fernbedienung).

Wenn der Akku vor dem Reinigungszyklus fast leer ist, wird der Roboter zum Aufladen zur Ladestation zurückkehren. Wenn die Ladestation nicht erreichbar ist, kann der Roboter nicht aufgeladen werden.


Er wird zu seinem Startpunkt zurückkehren und der Reinigungszyklus wird beendet. Bitte legen Sie den Roboter zum Aufladen manuell auf die Ladestation, (Siehe , Roboter aktivieren)

Hinweis: Weitere Reinigungsmodi finden sie in Abschnitt 3.5.

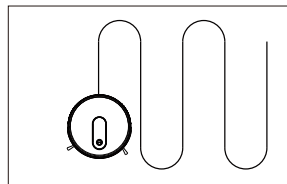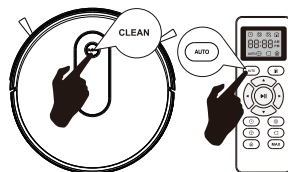

2 Pause

- Drücken Sie die "CLEAN"-Taste, um die Reinigung zu pausieren (oder drücken Sie die "▶||"-Taste auf der Fernbedienung).
- Drücken Sie die "CLEAN"-Taste, um den Reinigungszyklus fortzusetzen.
- Drücken Sie die "🏠"-Taste, um den Roboter zur Ladestation zurückzuschicken.

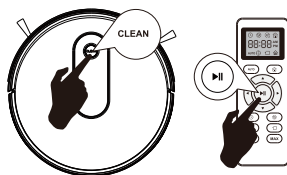

3 Ausschalten



- Halten Sie die "  " -Taste gedrückt, bis die Anzeige des Roboters erlischt. Dann wird der Reinigungszyklus beendet. Gleichzeitig wird der Roboter in den Standby-Modus versetzt.



3.5 Reinigungsmodus auswählen


1 Automatische Reinigung

- Zu Beginn des Reinigungszyklus zeichnet der Roboter Ihr Haus auf und säubert den Bereich effektiv.
- Zu verschiedenen Zeiten während des Reinigungszyklus berührt der Roboter die Raumränder sowie die Stuhlbeine und andere Möbel.
- Der Roboter setzt diesen Vorgang so lange fort, bis der gesamte Bereich des Hauses gereinigt ist. Wenn der Akku vor dem Abschluss der Reinigung fast leer ist, wird der Roboter automatisch zur Ladestation zurückkehren.
- Sobald der Reinigungszyklus des Roboters beendet worden ist, kehrt der Roboter zum Aufladen zur Ladestation zurück.

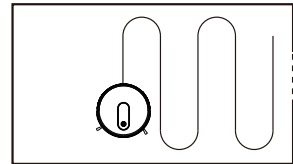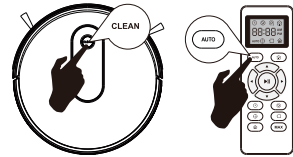


2 Punktreinigung

Beim Punktreinigungs-Modus reinigt der Roboter einen lokalisierten Bereich intensiv, indem er mit einem Durchmesser von ca. 3 Fuß (1 Meter) spiralförmig nach außen und dann nach innen wendet. Während der Punktreinigung erhöht der Roboter die Saugleistung, so dass er eine gewünschte beste Reinigung ermöglicht. Legen Sie den Roboter auf dem lokalisierten Schmutz und drücken Sie die "  " -Taste (Spot) auf der Fernbedienung, um den Punktreinigungs-Modus zu verwenden.

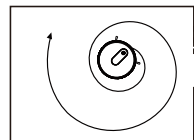


3 Reinigung mit maximaler Saugkraft

Drücken Sie die "  " -Taste auf der Fernbedienung, um die Saugleistung für eine tiefere Reinigung zu erhöhen. Die Reinigung mit maximaler Saugkraft ist standardmäßig deaktiviert.

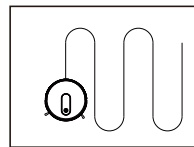

4 Kantenreinigung


Nachdem der Roboter die offenen Bereiche Ihres Fußbodens gereinigt hat, können Sie den Kantenreinigung-Modus verwenden. Dann wird -der Roboter Ihren Boden entlang der Wände und um Möbelfüße reinigen. Wenn Sie eine schnellere Kantenreinigung bevorzugen, drücken Sie die "  " -Taste auf der Fernbedienung.

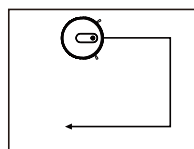

5 Einzelzimmer Reinigung

Wenn Sie einen bestimmten Raum reinigen möchten, drücken Sie die "🏠" Taste auf der Fernbedienung.

Hinweis: In diesem Modus stoppt der Roboter nach einer 30 minütigen Reinigung. Beschränken Sie den Roboter auf einen Raum, indem Sie die Tür schließen.

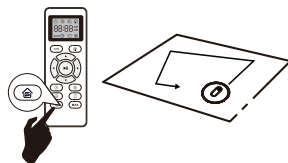




3.6 Reinigungszeitplan einstellen

So stellen Sie die Uhrzeit ein



Bevor Sie einen Reinigungszeitplan festlegen, stellen Sie bitte sicher, dass die korrekte Ortszeit eingestellt ist.

- 1 Bitte stellen Sie sicher, dass der Haupteinschaltknopf des Roboters eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie auf "🏠" Ihrer Roboter Fernbedienung. Die Uhrzeit wird dann auf dem Display angezeigt.
- 3 Drücken Sie auf "▲▼▶" um die richtige "Stunde" und "Minute" einzustellen.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tageszeit (AM/PM) korrekt eingestellt ist.
- 4 Drücken Sie auf "🕒" oder "▶▶" um die Einstellung zu speichern. Ihr Roboter gibt ein akustisches Signal, um zu signalisieren, dass die Zeit eingestellt wurde.

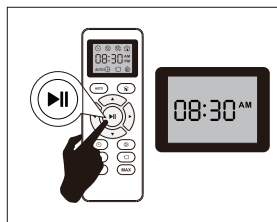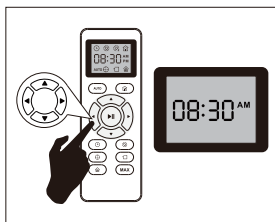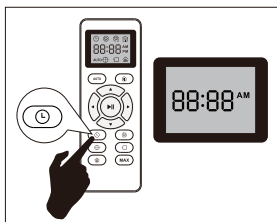





Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung direkt auf Ihren Roboter richten und Ihr Robot eingeschaltet ist. Sie haben die Uhrzeit erfolgreich eingestellt, wenn Roboter einen Signalton von sich gegeben hat.

Reinigungen planen

Ihr Roboter kann eine Reinigung zu einer festgelegten Zeit starten. Um eine geplante Reinigung zu löschen drücken Sie drei Sekunden auf "⏸" bis Ihr Roboter ein akustisches Signal gibt und "⏸" nicht mehr auf der Fernbedienung erscheint.

Hinweis: Bevor Sie einen Reinigungszeitplan festlegen, stellen Sie bitte sicher, dass die korrekte Ortszeit eingestellt ist. Überprüfen Sie hierfür bitte die Option "**Zeiteinstellung**" im vorherigen Abschnitt.

- 1 Bitte stellen Sie sicher, dass der Haupteinschaltknopf des Roboters eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie auf "⏸" Ihrer Roboter Fernbedienung "⏸" wird dann im Display angezeigt.
- 3 Drücken Sie auf "▲▼◀▶" um die richtige "Stunde" und "Minute" einzustellen.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tageszeit (AM/PM) korrekt eingestellt ist.
- 4 Drücken Sie auf "⏸" oder "▶▶", um die Einstellung zu speichern. Ihr Roboter gibt ein akustisches Signal, um zu signalisieren, dass die Zeit eingestellt wurde.

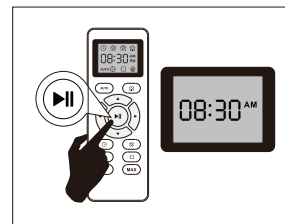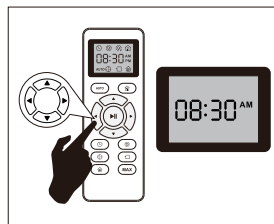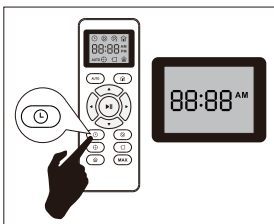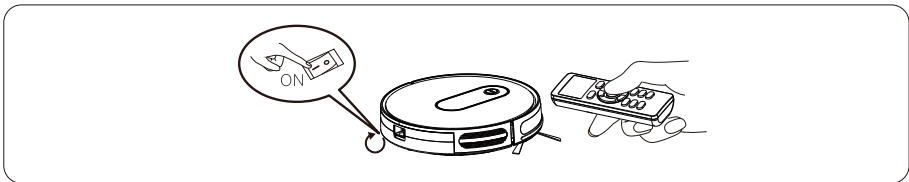

Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung direkt auf Ihren Roboter richten und Ihr Roboter eingeschaltet ist. Sie haben die geplante Reinigung erfolgreich eingestellt, wenn Roboter einen Signalton von sich gegeben hat.

Brechen Sie den Reinigungsplan ab

Drücken Sie die Taste Halten "⏸" ca. 4 Sekunden im Fernbedienungsplan. Der Roboter piept", wenn der Reinigungsplan abgebrochen wird.

4 Regelmäßige Pflege des Roboters

Für eine ideale Leistung befolgen Sie bitte die hier angegebenen Hinweise für die Instandhaltung und "regelmäßige Reinigung des Roboters. Die Häufigkeit der Reinigungen hängt vom Gebrauch und vonden Reinigungsgewohnheiten ab.


Empfohlene Reinigungen:

BG600	Reinigungshäufigkeit	Auswechselhäufigkeit
Staubbeutel	Nach jeder Verwendung	—
Filter	Ein Mal pro Woche	Ein Mal in zwei Monaten
Rollbürsten	Ein Mal pro Woche	Ein Mal pro 6 -12 Monate
Seitenbürsten	Ein Mal monatlich	Every 3-6 months(or when visibly worn)
Sensors	Ein Mal monatlich	—
Ladepins	Ein Mal monatlich	—
Drehrad	Ein Mal monatlich	—

4.1 So reinigen Sie den Staubbehälter und Filter


❶ Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf des Staubbehälters, um ihn zu lösen.

❷ Öffnen und entleeren Sie den Staubbehälter.

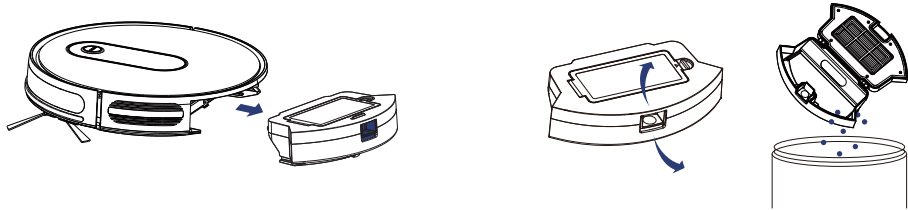


4.2 Reinigung vom Filter des Roboters

- ❶ Entfernen Sie den Filter, indem Sie an der weißen Lasche ziehen.



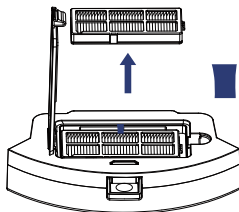


- ❷ Schütteln Sie den Schmutz ab, indem Sie den Filter gegen den Mülleimer tippen.

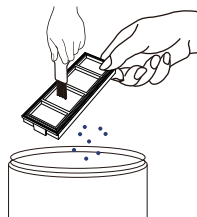


4.3 Reinigung der Rollenbürste, der Seitenbürste und des Schwenkrads vom Roboter


- ❶ Nehmen Sie die Rollenbürste heraus und reinigen Sie den Gang mit einem Tuch.

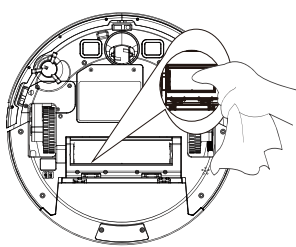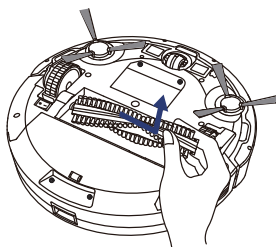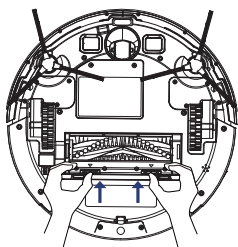


- ❷ Reinigen Sie die Rollenbürste. Schneiden Sie die in der Bürste gewickelten Haare mit mitgeliefertem Messer ab.

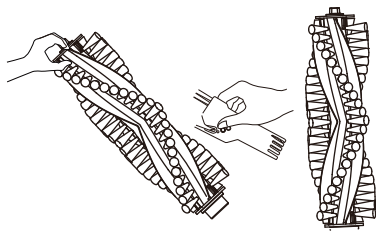

- ❸ Nehmen Sie die Seitenbürste heraus und entfernen Sie den Staub von der Bürste mit einem Tuch.

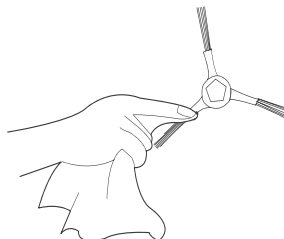



- 4 Ziehen Sie das Schwenkrad heraus und reinigen Sie das Schwenkrad mit dem Reinigungswerkzeug.

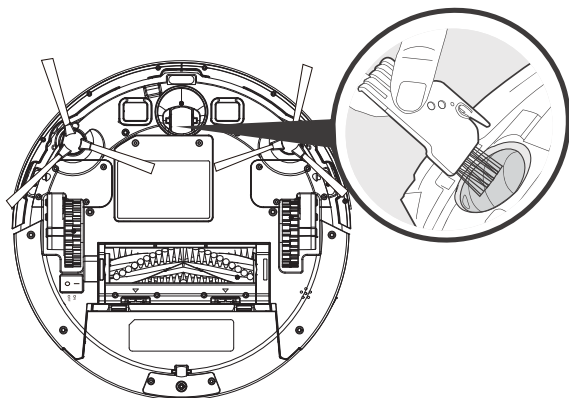

4.4 So reinigen Sie die Sensoren und Ladestifte

Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, reinigen Sie die Fallsensoren und Ladestifte regelmäßig.

- Entstauben Sie die Fallsensoren und Ladepins mit einem Tuch oder einer Reinigungsbürste.

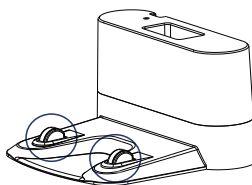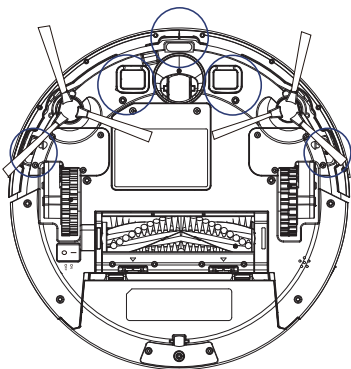

5 Troubleshooting

5.1 Akustische Fehlermeldungen

Wenn Roboter Probleme bei der Reinigung hat, gibt er eine Reihe von kurzen oder langen Signaltönen ab. Die Anzeige blinkt dann rot.


Rot blinkende Anzeige		
Fehlerton	Ursache	Lösung
Zwei Töne	Der Stoßdämpfer Ihres Roboters klemmt.	Tippen Sie mehrmals auf den Stoßdämpfer Ihres Roboters, um Gegenstände zu entfernen die sich verfangen haben.
Drei Signaltöne	- Die Fallsensoren Ihres Roboters sind verschmutzt. - Roboter ist bei Treppenstufen stecken geblieben und kann nicht umdrehen.	- Reinigen Sie die Fallsensoren vorsichtig mit einem trockenen Tuch. - Setzen Sie Roboter an einer neuen Stelle ab. - Verwenden Sie eine physische Barriere, um Roboter aus der Problemzone zu halten.
Vier Signaltöne	Der Akkustand Ihres Roboters ist zu niedrig.	Laden Sie Roboter mindestens fünf Stunden lang auf.
Durchgehen rote Anzeige		
Fehlerton	Ursache	Lösung
Ein Ton	Rechtes/Linkes rad des Robots ist blockiert.	Schalten sie den Roboter aus und entfernen sie Verunreinigungen an den Rädern.
Zwei Töne	Eine Seitenbürste Ihres Roboters klemmt.	Schalten Sie Ihren Roboter aus und entfernen Sie alle Haare oder Verschmutzungen an der Seitenbürste.
Drei Signaltöne	Das Sauggebläse Ihres Roboters klemmt.	- Schalten Sie Ihren Roboter aus und entleeren Sie den Staubfänger. - Stellen Sie sicher, dass der Lufterlass nicht von Haaren oder Verunreinigungen verstopft ist.
Vier Signaltöne	Die Rollbürste Ihres Roboters klemmt.	Schalten Sie Ihren Roboter aus und entfernen Sie alle Haare oder Verschmutzungen an der Rollbürste.

5.2 Fehlerbehebung

Problems	Lösung
Ihr Roboter schaltet sich nicht ein.	• Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf "On" gestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. • Tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung (zwei AAA Batterien) aus. • Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung innerhalb der Reichweite des Roboters ist (höchstens 5 Meter). • Wenn immer noch Probleme auftreten, schalten Sie bitte den Hauptschaltknopf aus und wieder ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Setzen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein. • Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet und vollständig geladen ist.
Ihr Roboter funktioniert plötzlich nicht mehr.	• Prüfen Sie, ob Ihr Roboter eingesperrt ist oder an einem Hindernis hängt. • Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. • Wenn immer noch Probleme auftreten, schalten Sie bitte den Hauptschaltknopf aus und wieder ein.
Ihr Roboter startet nicht automatisch die geplante Reinigung.	• Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf "On" gestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit, die Tageszeit (AM/PM) und die geplante Reinigungszeit korrekt eingestellt wurden. • Prüfen Sie, ob der Ladezustand des Roboters zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen.
Die Saugkraft ist schwach.	• Prüfen Sie, ob Gegenstände den Saugeingang blockieren. • Leeren Sie den Staubsammler. • Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder einer Reinigungsbürste. • Überprüfen Sie, ob die Filter womöglich angefeuchtet sind. Trocknen Sie die Filter vollständig, bevor Sie den Roboter wieder verwenden.
Ihr Roboter kann nicht geladen werden.	• Überprüfen Sie, ob die Ladestation eingesteckt ist. Wenn nicht, kontaktieren Sie das Bagotte Service-Center, um die Ladestelle zu reparieren oder zu ersetzen. • Den Ladekontaktstift mit einem trockenen Tuch abstauben. • Prüfen Sie, ob Sie einen Piepton hören können, wenn der Roboter an die Ladebasis angedockt wird. Wenn nicht, kontaktieren Sie das Bagotte Service-Center, um die Ladestelle zu reparieren oder zu ersetzen.

Problems	Solutions
Roboter kann nicht zur Ladestation zurück.	- Entfernen Sie Objekte innerhalb von einem Meter von der rechten und linken Seite der Ladestation und innerhalb von zwei Metern vor der Ladestation. - Befindet sich Roboter in der Nähe der Ladestation, kann er zügiger zur Ladestation zurückfahren. Ist die Ladestation etwas weiter weg, braucht Roboter etwas länger, um zur Ladestation zurückzukommen. Bitte haben Sie etwas Geduld, sollte sich Roboter etwas langsamer zurückbewegen. - Reinigen Sie die Ladepins.
Der Rollbürste dreht sich nicht.	- Reinigen Sie die Rollbürste. - Überprüfen Sie, ob die Rollbürste richtig installiert ist.
Ihr Roboter bewegt sich abnormal.	- Reinigen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem trockenen Tuch. - Schalten Sie Ihren Roboter aus und erneut ein.

6 Technische Daten

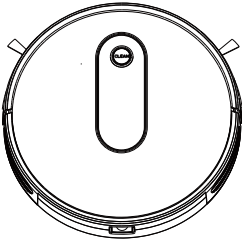	Produkt-Modell	BG600
	Eingang	19 V $\approx$ 0,6 A
	Batterie spannung	14,4 V
	Energieverbrauch	28 W
	Batterietyp	DC 14,4 V Li-ion 2600 mAh
	Kapazität des Staubsammlers	0,6 L
	Reinigungszeit	100 mins
	Ladezeit	300 - 360 mins

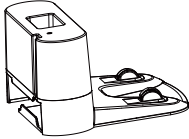
	Eingang	19 V $\approx$ 0,6 A
	Ausgang	19 V $\approx$ 0,6 A

Tabla de contenidos

1. Instrucciones importantes de seguridad

1.1 Consejos y advertencias de seguridad.....	42
1.2 Batería y carga.....	44

3. Uso del robot

3.1 Consejos importantes antes de su uso.....	48
3.2 Preparando la base de carga.....	49
3.3 Carga del robot.....	50
3.4 Iniciar/detener el proceso de limpieza.....	51
3.5 Seleccione el modo de limpieza.....	52
3.6 Ajuste de hora y limpieza programada.....	53

5. Resolución de problemas

5.1 Tonos de error.....	58
5.2 Preguntas frecuentes.....	59

2. Información sobre su robot

2.1 Cuerpo principal.....	45
2.2 Contenido del paquete.....	46
2.3 Depósito de polvo y entrada de succión.....	46
2.4 Base de carga.....	47
2.5 Mando a distancia.....	47
2.6 Luz indicadora LED.....	48

4. Cuidado Regular del Robot

4.1 Vaciado del depósito de polvo.....	55
4.2 Limpieza del filtro del robot.....	56
4.3 Limpieza del cepillo giratorio del cepillo lateral y de la rueda giratoria.....	56
4.4 Limpieza de los sensores y pines de carga.....	57

6. Especificaciones

6. Especificaciones.....	60
--------------------------	----

1 Instrucciones importantes de seguridad

Aspiradora robot BG600

Estimado cliente,

Muchas gracias por elegir nuestro producto de la marca Bagotte.

Gracias a su tecnología, diseño y utilización, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, podemos garantizarle un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de encender el robot y guarde este manual para futuras consultas. No seguir estas instrucciones podría ocasionar accidentes.

1.1 Consejos y advertencias de seguridad

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como personas con facultades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se les haya proporcionado la supervisión o instrucciones acerca del uso adecuado y seguro del robot, y que además comprendan los riesgos que implica su utilización.
- No permita que los niños realicen la limpieza y mantenimiento sin la supervisión de un adulto.
- Por lo que debe estar bajo supervisión de los niños para que no jueguen con él.
- El robot contiene accesorios con partes rotativas, por lo que al realizar la limpieza, las ropas sueltas, joyas o cabellos largos pueden quedar atrapados entre las piezas móviles. Acomode o levante sus pertenencias del suelo y no use ropa o accesorio holgados cuando el robot esté activo. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles.
- Este producto está diseñado para ser enchufado en una sola toma de corriente estándar. El producto no puede ser usado con ningún tipo de convertidor de potencia. El uso de convertidores de potencia anulará inmediatamente la garantía.
- **PRECAUCIÓN:** El robot sólo puede cargarse con las siguientes baterías Bagotte: máximo 14.4V, máximo 2600mAh Ni-MH o máximo 2600mAh Li-Ion. Otro tipo de baterías pueden explotar causando lesiones. Para el reemplazo correcto de su batería comuníquese siempre con nuestro Atención al Cliente.
- La batería se debe extraer del dispositivo antes de desecharlo. Para retirar la batería del dispositivo, primero deberá retirar los tornillos de la parte inferior y, a continuación, extraer la placa principal de circuito impreso y desatornillar la tapa de la batería con un destornillador. Desconecte el equipo del conector para retirar la batería.

-  ADVERTENCIA - Riesgo de exposición a sustancias químicas: Si el paquete de baterías tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha hecho contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica. Cuando vaya a tirar el robot, deberá extraer el pack de baterías interno y colocarlo en una bolsa de plástico sellada, desechándola de manera segura de acuerdo con la normativa de reciclaje local.
-  ADVERTENCIA - Peligro de incendio o explosión: no aplaste ni desmonte el paquete de baterías. No caliente ni coloque la batería cerca de una fuente de calor o luz solar directa. No incinere ni cortocircuite la batería. No someta la batería a golpes mecánicos.
- Póngase en contacto con su autoridad local en gestión de residuos para conocer las regulaciones de reciclaje y eliminación de baterías en su área.
- El dispositivo es solo para interiores.
- No utilice baterías no recargables. Utilice únicamente la batería recargable suministrada con el producto.
- Guarde y utilice este dispositivo únicamente en entornos a temperatura ambiente.
- No es posible sustituir el cable flexible externo ni el cable de la unidad de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe desechar la unidad de alimentación.
- No use el robot para recoger objetos afilados, vidrios o cosas que estén ardiendo o humeando.
- No sumerja la batería en ningún líquido.
- No utilice este dispositivo para recoger derrames de líquidos, pinturas, productos químicos o cualquier otra cosa húmeda.
- Recoja los objetos como ropa y papel suelto antes de utilizar el dispositivo. Eleve los cordones de persianas o cortinas y aparte los cables y objetos frágiles. Si el dispositivo pasa por encima de un cable y lo arrastra, podría tirar un objeto de una mesa o estantería.
- Si la habitación que desea limpiar tiene balcón, deberá utilizar una barrera física para evitar que el dispositivo acceda a él y así garantizar un funcionamiento seguro.
- No coloque nada en la parte superior del robot.
- Tenga en cuenta que el robot se mueve por cuenta propia. Tenga cuidado al caminar por el área donde se encuentra para evitar pisarlo.
- No lo utilice en zonas en las que haya tomas de corriente en el suelo.

- No utilice este dispositivo en una superficie sin acabar, sin sellar, encerada o rugosa. De lo contrario, podría provocar daños en el suelo y en el dispositivo. Utilícelo solo en superficies duras o alfombras de pelo corto.
- Este robot aspirador está diseñado para su uso en suelos evitando rayarlos. No obstante, le recomendamos que realice una prueba del robot en una pequeña área de la habitación para garantizar que no provoque arañazos antes de limpiar la habitación completa.

1.2 Batería y carga

Batería de iones de litio

Importante: Las baterías de iones de litio y los productos que contienen iones de litio están sujetos a unas normas de transporte estrictas. Si necesita enviar el producto (con la batería incluida) para su reparación, viaje o cualquier otro motivo, DEBE cumplir con las siguientes instrucciones de envío:

- Retire la batería de iones de litio del producto.
- Coloque un pedazo de cinta aislante sobre los contactos de metal que cargan la batería. Vuelva a instalar la batería (con la cinta) en el producto y asegure la tapa de la batería.
- Empaque el producto en su embalaje original o en un embalaje seguro, para evitar
- cualquier movimiento durante el transporte.
- El envío debe ser por transporte terrestre (no lo envíe por transporte aéreo).

Almacenamiento de la batería

Si coloca el robot fuera de la base de carga, retire la batería primero. Luego almacene el robot y la batería en un lugar fresco y seco.




Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica:


No deseche los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar; utilice instalaciones de reciclaje autorizadas. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información acerca de los sistemas de reciclaje autorizadas. Si se desechan dispositivos eléctricos en vertederos o basureros, estos pueden filtrarse a través de las corrientes subterráneas arrastrando las sustancias peligrosas hasta su hogar, lo que podría provocar le daños para su salud y bienestar. Al cambiar dispositivos antiguos por nuevos obligación legal de recuperar el dispositivo antiguo para su eliminación, sin cargo alguno. Póngase en contacto con la autoridad local o regional de desecho de residuos para obtener más información sobre los programas de recolección, reutilización y reciclaje.

2 Información sobre su robot


2.1 Cuerpo principal

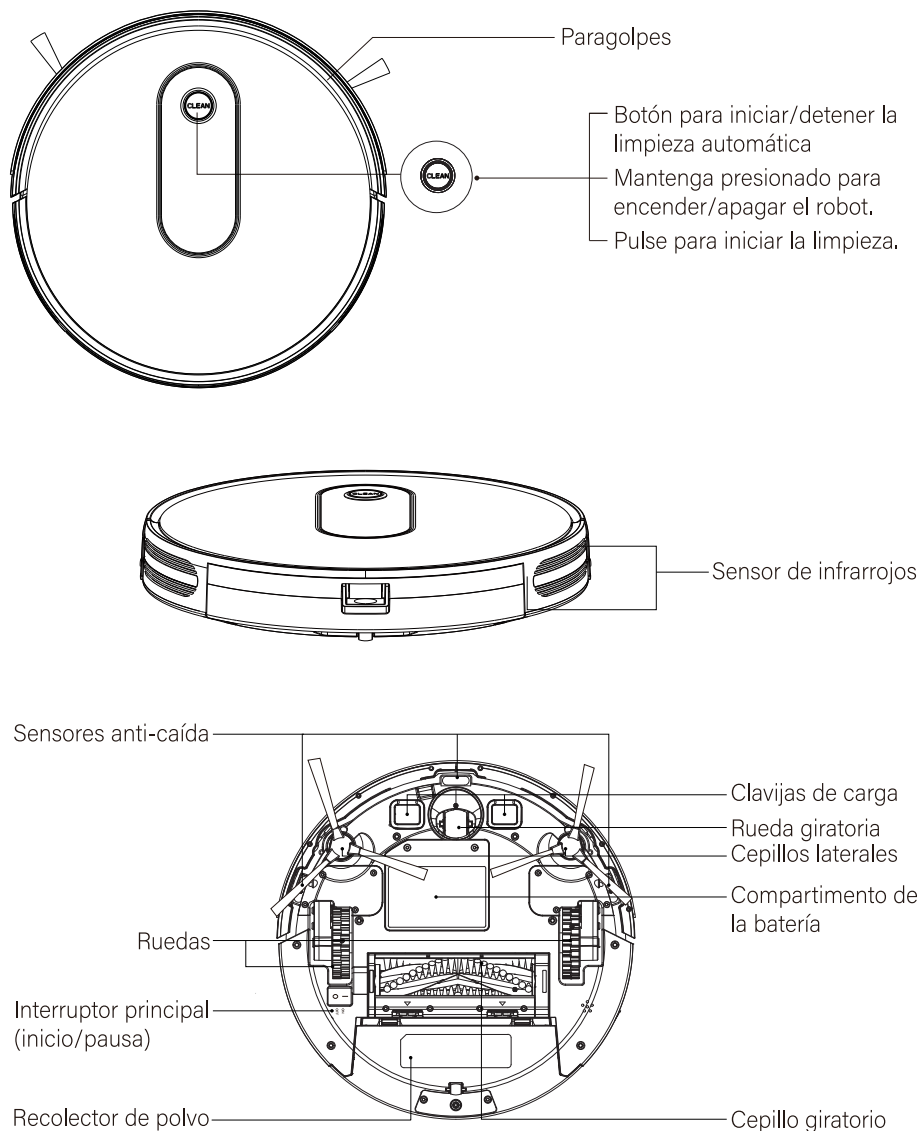

2.2 Contenido de la caja

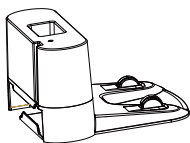


Base de carga




Adaptador de alimentación




Mando a distancia
(2 pilas AAA)

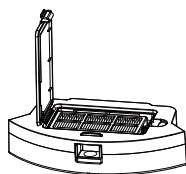

Depósito de polvo




Filtro de alto rendimiento
adicional



Filtro de espuma
adicional



Herramienta de
limpieza


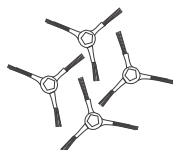


4 x Cepillos laterales




Manual de usuario
otros documentos


2.3 Depósito de polvo, filtros y entrada de succión

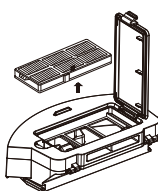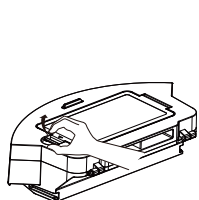


-  • Tapa superior del soporte del filtro
-  • Tapa inferior del soporte del filtro
-  • Filtro de alto rendimiento
-  • Filtro de espuma

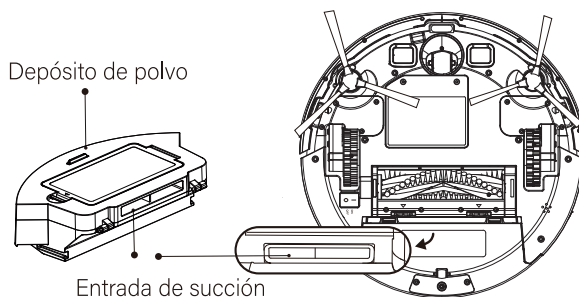

2.4 Base de carga

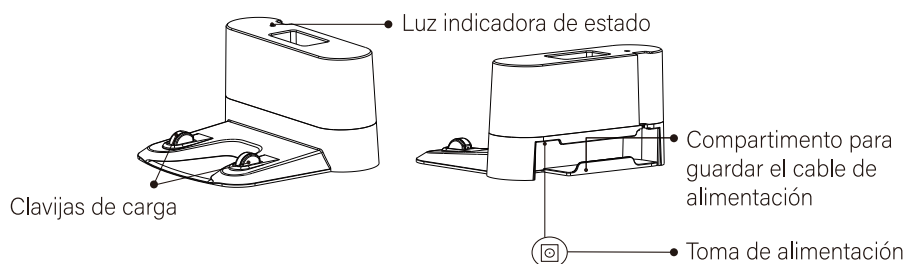

2.5 Mando a distancial

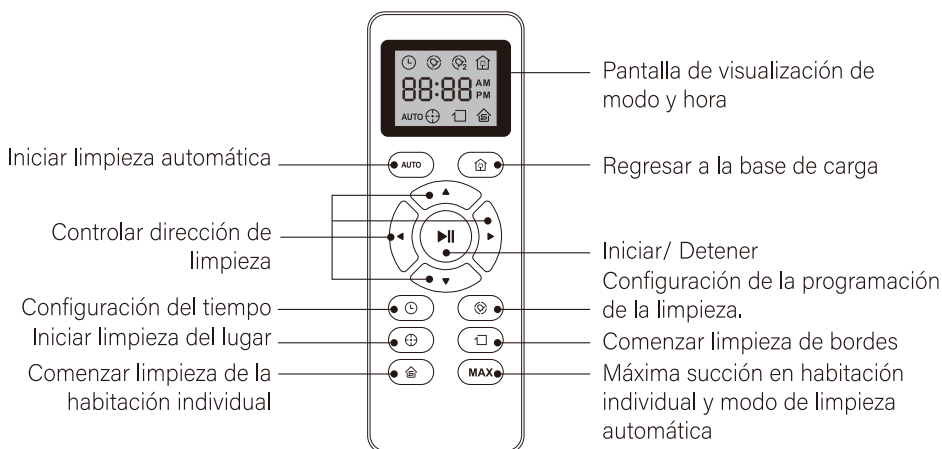

Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, introduzca 2 pilas AAA. Asegúrese de que los extremos positivo y negativo de las pilas se encuentran en la dirección correcta, tal y como se indica en el compartimento.


2.6 Luz indicadora LED

La luz indicadora LED le permite ver el estado del robot.


Tipo de Luz	Estado
Naranja parpadeante	Robot en carga
Azul fijo	En suspensión/Limpiando/Completamente cargado.
Morado fijo	Batería baja, volviendo a la base de carga.
Apagado	El robot se ha apagado. Para ahorrar energía, la luz se apagará automáticamente cuando el robot no se encuentre en su base de carga y ha quedado inactivo durante 10 minutos.
Luz roja fija o parpadeante+pitido	El robot ha detectado un error. Consulte la sección " Resolución de problemas>Tonos de error " de este manual para encontrar las posibles soluciones.

3 Uso del robot


3.1 Consejos importantes antes de su uso

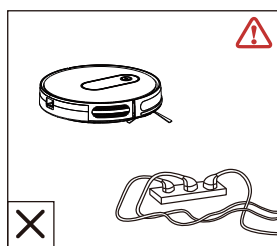


1

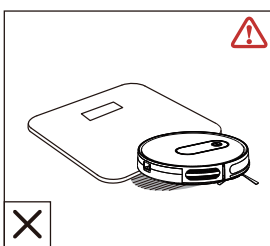


2

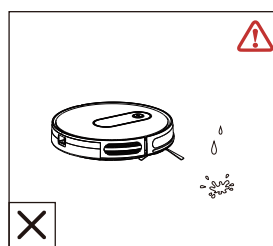

3

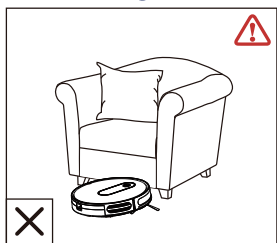

4

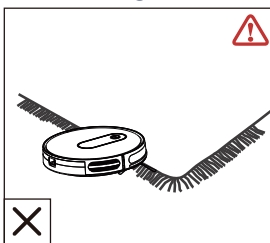

5



6

- ❶ Retire los cables y objetos pequeños del suelo que podrían quedar atascados en el robot.
- ❷ El robot podría subirse a objetos de hasta 16 mm (0,63 pulgadas) de altura. Si es posible, retire estos objetos.
- ❸ Mantenga el robot lejos de zonas húmedas.
- ❹ No deje espacios de menos de 73 mm (2,87 pulgadas) de altura para evitar que el robot se quede atascado. Si es necesario, coloque una barrera física para bloquear las zonas problemáticas.
- ❺ Amarre los bordes de las alfombras o doblelas hacia abajo para evitar enredos. Evite limpiar alfombras con mucho pelo, de colores muy oscuros o de un grosor superior a 26mm (1,02 pulgadas), ya que el robot podría no funcionar correctamente.
- ❻ Los sensores anticaída del robot detectan escaleras y desniveles bruscos para evitar caídas. Es posible que su eficacia se vea reducida si están sucios o se usan en suelos reflectantes y de colores muy oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas para bloquear las zonas por las que el robot podría caer.




Coloque barreras físicas delante de chimeneas y zonas en las que el robot podría sufrir daños.


3.2 Preparando la base de carga

- ❶ Enchufe la base de carga y coloque el cable restante en el guardacables de la parte inferior de la base de carga.


Nota: Si no coloca el cable restante en el guardacables, el robot podría atascarse mientras se está cargando o limpiando.

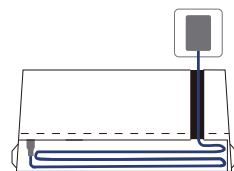


- ❷ Ubicación de la base de carga:
Coloque la base de carga contra la pared sobre una superficie plana y resistente.

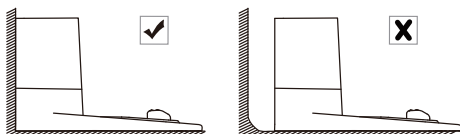

- ❸ Retire los objetos a menos de 1m (3 pies) de los laterales de la base de carga y a menos de 2m (6pies) de la parte frontal.

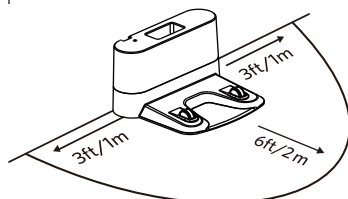


- 4 Enchufe el conector redondo del adaptador a la toma de corriente de la base de carga y el otro extremo del cable a una toma de corriente en la pared.

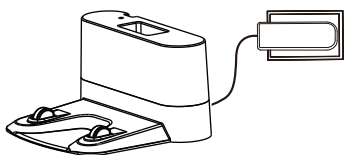


- Instale la base de carga en una ubicación a la que el robot pueda acceder fácilmente. Es recomendable colocar la base de carga junto a una pared y sobre una superficie plana y resistente, y no sobre alfombras o moquetas.
- Mantenga siempre la base de carga enchufada. De lo contrario, el robot no volverá automáticamente a la misma.

- 5 Instale los cepillos laterales: Coloque los cepillos laterales en la parte inferior del robot, colocando un cepillo en cada ranura.

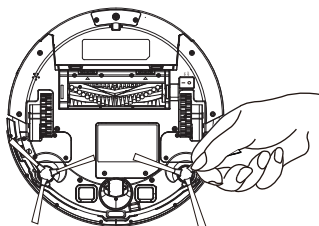


- 6 Encienda el interruptor de alimentación principal en la parte inferior del robot.

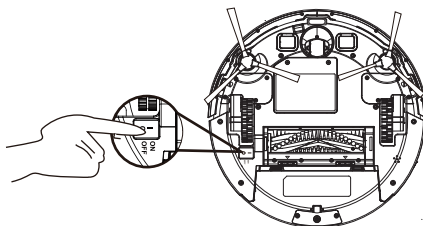


3.3 Carga del robot

- El robot dispone de una batería recargable preinstalada que debe cargarse por completo antes de su uso.
- El robot volverá a la base de carga cada que termine su ciclo de limpieza, o cuando la batería se esté agotando.

Método 1: Para conectar el robot a la base de carga, alinee sus clavias de carga con las de la base.

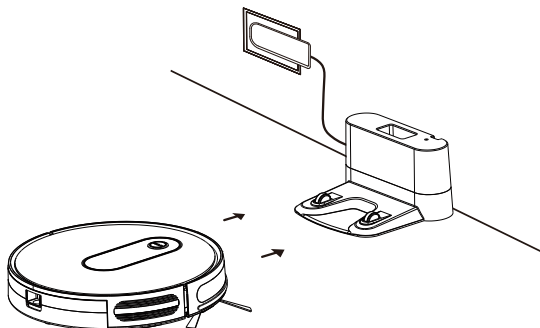

Método 2: Pulseen "🏠" en el mando a distancia para volver a colocar el robot en la base de carga.

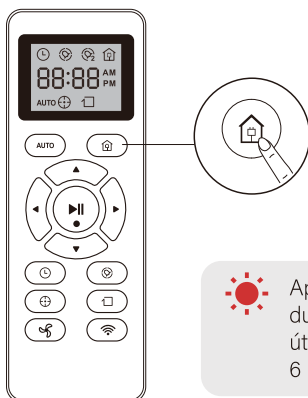



Apague el interruptor principal si no planea utilizar el robot durante un largo período de tiempo. Para conservar la vida útil de la batería, vuelva a cargarla al menos una vez cada 6 meses.

3.4 Iniciar/detener el proceso de limpieza

1 Iniciar el ciclo de limpieza

- Presione "CLEAN" (el botón de encendido) una vez para activar el robot.
- Presione "CLEAN" (el botón de encendido) de nuevo para iniciar el ciclo de limpieza (o presione el botón "AUTO" en el mando a distancia).


Si la batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el robot regresará a la base de carga para recargarse. Si no puede acceder a la base de carga, el robot no podrá recargarse, entonces volverá a su ubicación inicial dando por terminado su ciclo de limpieza programado. Entonces coloque el robot manualmente en la base de carga para su recarga (Consulte la sección "Colocando la base de carga - carga del robot").

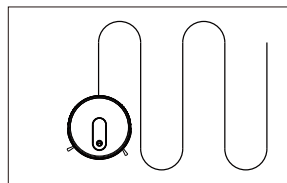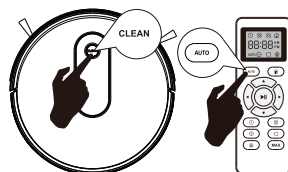

Nota: Consulte la sección 3.5 para obtener más información sobre el modo de limpieza.

2 Pausa

- Para pausar el robot durante un ciclo de limpieza presione "CLEAN" o pulse el botón "▶||" en el mando a distancia.
- Para reanudar el ciclo de limpieza, pulse el botón "CLEAN" nuevamente.
- Para enviar el robot de vuelta a la base de carga, presione el botón "🏠".

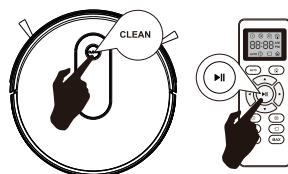

Nota: Las acciones enumeradas anteriormente también se pueden ejecutar desde el mando a distancia.

3 Apagado



- Para finalizar el ciclo de limpieza y poner el robot en modo de espera, mantenga presionado "  " hasta que se apague la luz indicadora del robot del robot,



3.5 Seleccione el modo de limpieza

1 Auto Limpieza



- Al comienzo de un ciclo de limpieza, el robot trazará un mapa de su hogar y lo limpiará de manera eficiente.
- En varios momentos del ciclo de limpieza, el robot toca los bordes de la habitación, así como las patas de las sillas y otros muebles.
- El robot continúa este proceso hasta que haya limpiado toda esa zona de su hogar. Si la batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga para recargarse.
- Una vez que el robot termina su ciclo de limpieza, vuelve a su base de carga para recargarse.

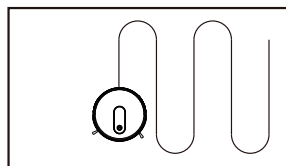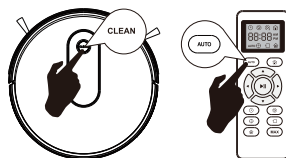

2 Limpieza localizada



Si selecciona la función de limpieza localizada, el robot limpiará intensamente un área, girando en espiral hacia afuera hasta un diámetro de 1 metro aprox. (3 pies), y luego volverá a girar en espiral de vuelta al lugar donde comenzó.

Mientras ejecuta la limpieza localizada, el robot aumenta su potencia de aspiración para proporcionar la mejor limpieza posible donde la necesite. Para usar la limpieza localizada, coloque el robot encima de la zona a limpiar y presione el botón "  " en el mando a distancia.

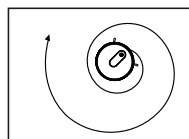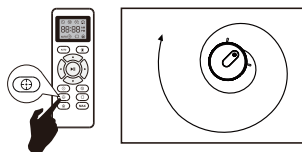



3 Limpieza de Aspiración máxima

El robot aumenta su capacidad de aspiración para proporcionar una limpieza más profunda si se presiona el botón "  " en el mando a distancia. La limpieza con aspiración máxima está desactivada de manera predeterminada.

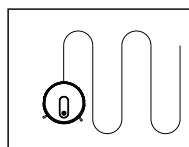

4 Limpieza de Bordes

Una vez que el robot termina de limpiar los espacios abiertos del suelo, el dispositivo ejecuta la limpieza de bordes para asegurar la limpieza en las esquinas y alrededor de las patas de los muebles. Si prefiere una limpieza más rápida de los bordes, presione "  " en el mando a distancia.

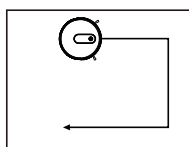


5 Limpieza de habitación individual

Cuando necesite limpiar una habitación específica, presione el "🏠" botón en el mando a distancia.

Nota: El robot limpiará y luego se detendrá después de 30 minutos en este modo.

Asegúrese de restringir el movimiento del robot a sólo la habitación a limpiar, para ello cierre la puerta.

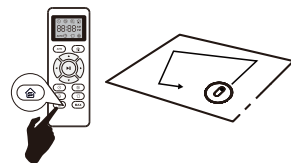

3.6 Ajuste de hora y limpieza programada

Ajuste de hora






Asegúrese de que ha ajustado correctamente la hora según su horario local antes de programar una limpieza.

- 1 Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido.
- 2 Pulse "🏠" en el mando a distancia hasta que la hora aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse "▲▼▶" para configurar la "hora" y "minutos".

Nota: Asegurese de que la hora (AM/PM) esté configurada correctamente.

- 4 Pulse "⏸" o "▶" para guardar la configuración.

El robot emitirá **UN PITIDO** para indicar que la hora se ha ajustado correctamente.

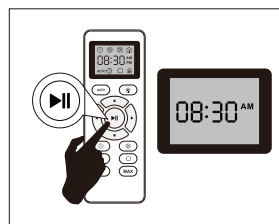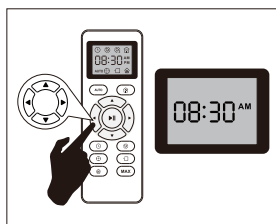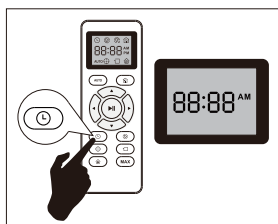

Asegúrese de que el robot esté encendido para garantizar que la hora se haya configurado correctamente. Cuando se configure la hora, el dispositivo emitirá un pitido.

Configurar una limpieza programada

Puede programar el robot para que empiece a limpiar a una hora específica. Para cancelar una limpieza programada, mantenga pulsado el botón "⏏" durante 3 segundos hasta que el robot emita dos pitidos y desaparezca.

Nota: Antes de establecer una limpieza programada, asegúrese de que la hora se ha ajustado correctamente según la hora local; consulte la sección anterior "Ajuste de hora" para saber cómo ajustar la hora.





1 Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido.

2 Pulse "⏏" en el mando a distancia y este parpadeará en la pantalla.

3 Pulse "▲▼▶" para configurar la "hora" y "minutos".

Nota: Compruebe que el indicador AM/PM esté también correctamente seleccionado.

4 Pulse "⏏" o "▶" para guardar la configuración. El robot emitirá **UN PITIDO** para indicar que la limpieza se ha programado correctamente.

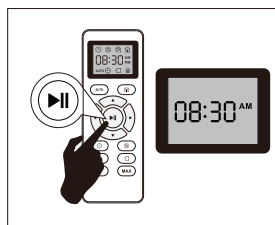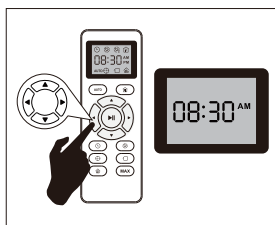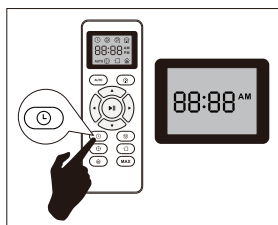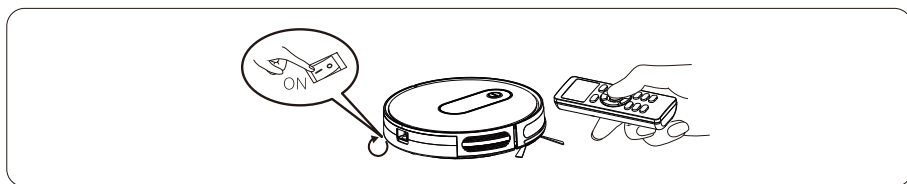

Asegúrese de que el robot esté encendido para garantizar que la programación se haya realizado correctamente. El dispositivo emitirá un pitido cuando la limpieza se haya programado correctamente.

Cancelar el programa de limpieza

Presione el botón "⏏" durante aprox. 4 segundos en el mando a distancia hasta que el robot emita un pitido, entonces el proceso de cancelación del programa de limpieza se habrá completado.

4 Cuidado Regular del Robot



Para obtener un rendimiento óptimo, siga las siguientes instrucciones para realizar la limpieza y los cuidados regulares del robot. La frecuencia de limpieza/sustitución dependerá de sus hábitos de uso del robot.

Frecuencia de limpieza/sustitución recomendada:

BG600	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Depósito de polvo	Después de cada uso	—
Filtros	Una vez por semana	Cada 2 meses
Cepillo giratorio	Una vez por semana	Cada 6-12 meses
Cepillos laterales	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando se vean deteriorados)
Sensores	Una vez al mes	—
Clavijas de carga	Una vez al mes	—
Rueda giratoria	Una vez al mes	—


4.1 Vaciado del depósito de polvo

- 1 Pulse el botón de extracción del depósito de polvo para extraer el depósito.
- 2 Abra y vacíe el depósito de polvo.

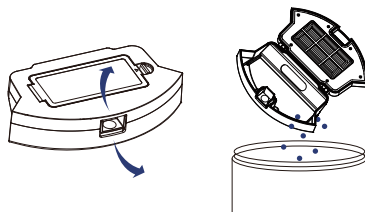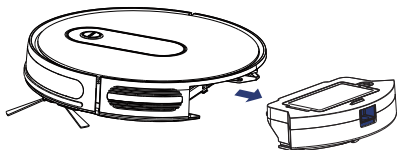


4.2 Limpieza del filtro del robot

- 1 Retire el filtro tirando de la pestaña blanca.



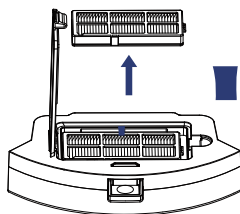


- 2 Sacuda los residuos golpeando el filtro contra el contenedor de basura.

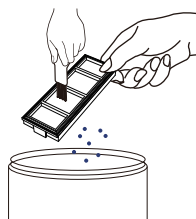


4.3 Limpieza del cepillo giratorio, del cepillo lateral, y de la rueda giratoria


- 1 Saque el cepillo giratorio y limpie el espacio de aspiración con un paño.

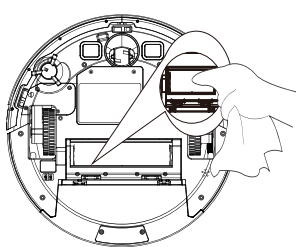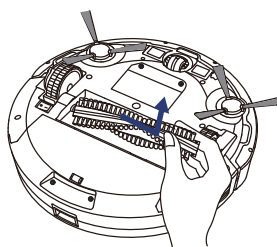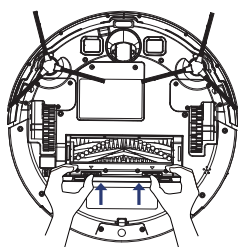


- 2 Limpie el cepillo giratorio, y corte el cabello enrollado en el cepillo con la cuchilla de la herramienta de limpieza provista.

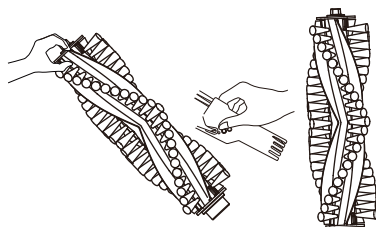

- 3 Retire el cepillo lateral, use un paño para quitar el polvo del cepillo.

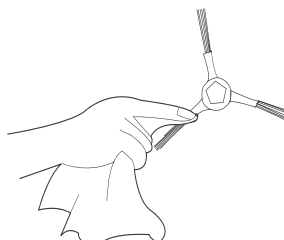


- 4 Saque la rueda giratoria, luego límpiela con la herramienta de limpieza.

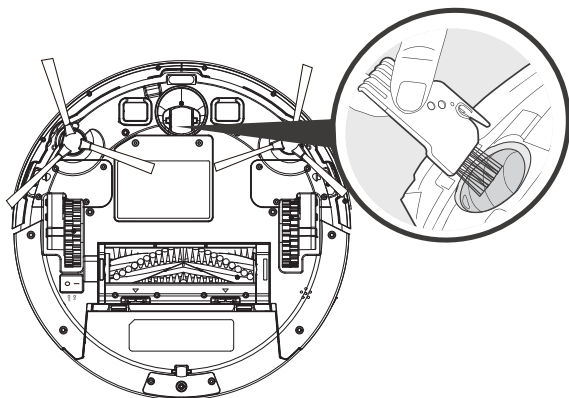

4.4 Limpieza de los sensores y pines de carga

Para mantener el máximo rendimiento, limpie regularmente los sensores de caída y los pines de carga.

- Elimine el polvo de los sensores y de los pines de carga usando un paño o brocha de limpieza.

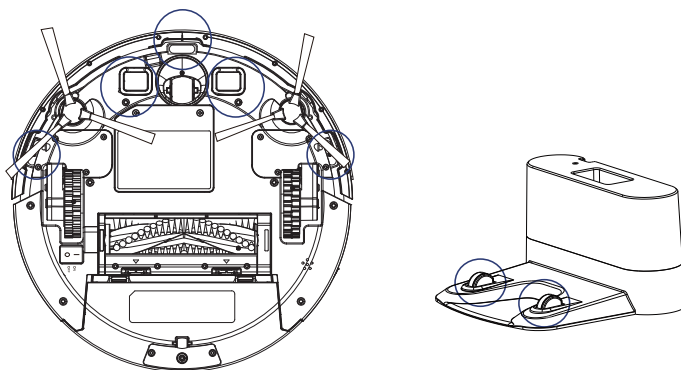

5 Resolución de problemas

5.1 Tonos de error

Cuando el robot detecte algún problema, se emitirá una serie de pitidos largos o cortos y la luz roja del robot parpadeará o se mantendrá fija según sea el caso.

Luz roja parpadeante		
Tono de error	Causa	Solución
Dos pitidos	El paragolpes del robot se ha atascado.	Golpee suavemente el paragolpes para soltar cualquier tipo de suciedad que pueda haber atrapada debajo.
Tres pitidos	- Los sensores de caída del robot están sucios. - El robot se ha atascado en el saliente de una escalera y no puede dar la vuelta.	- Limpie cuidadosamente los sensores de caída con un paño seco. - Coloque el robot en una nueva ubicación. - Coloque una barrera física para bloquear la zona problemática.
Cuatro pitidos	El nivel de batería del robot es demasiado bajo.	Cargue el robot manualmente durante al menos 5 horas.


Luz roja fija		
Tono de error	Causa	Solución
Un pitido	La rueda izquierda o derecha del Robot está atascada.	Apague el Robot y retire el pelo o suciedad de la rueda derecha o izquierda.
Dos pitidos	El cepillo lateral del Robot se ha atascado.	Apague el robot y retire el pelo o suciedad del cepillo lateral.
Tres pitidos	El ventilador de aspiración del robot se ha atascado.	- Apague el robot y, a continuación, extraiga y vacíe el recolector de polvo. - Asegúrese de que la entrada de succión no está bloqueada por pelo o suciedad.
Cuatro pitidos	El cepillo giratorio del robot se ha atascado.	Apague el robot y retire el pelo o suciedad del cepillo giratorio.

5.2 Preguntas frecuentes

Problemas	Soluciones
No es posible activar el Robot.	• Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición de encendido. • Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada. • Cambie las pilas (2 AAA) del mando a distancia. • Asegúrese de que el mando a distancia se encuentre dentro del área de alcance (5m/16pies) del robot. • Si el problema persiste, apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderlo.
El mando a distancia no funciona.	• Cambie las pilas del mando a distancia. • Asegúrese de que el robot esté activado y completamente cargado.
El robot deja de funcionar repentinamente.	• Compruebe que el robot no se haya atascado en un obstáculo. • Compruebe que el nivel de batería no sea demasiado bajo. • Si el problema persiste, apague el interruptor de alimentación principal, espere 2 segundos y vuelva a encenderlo.
No se pueden programar limpiezas.	• Asegúrese de que el interruptor principal de la parte inferior del robot esté encendido. • Asegúrese de la hora, el momento del día (AM/PM) y la hora programada se han configurado correctamente. • Compruebe si el nivel de batería del robot es demasiado bajo como para iniciar la limpieza.
La potencia de succión es débil.	• Compruebe si existe alguna obstrucción en la entrada de succión. • Vacíe el recolector de polvo. • Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo. • Si hay agua o algún otro líquido en el suelo, compruebe si se han mojado los filtros. Deje secar los filtros por completo antes de usarlos.
El robo no puede recargarse.	• Compruebe si la luz indicadora de la base de carga se ha iluminado. Si no es así, póngase en contacto con el centro de servicio de Bagotte para reparar o sustituir la base de carga. • Limpie el polvo de las clavijas de carga con un paño seco. • Compruebe si puede oír un pitido cuando el robot se conecta a la base de carga. Si no es así, póngase en contacto con el centro de servicio de Bagotte para reparar o sustituir la base de carga.

Problema	Solución
El robot no puede regresar a la base de carga.	• Asegúrese de que la base de carga tenga suficiente espacio libre alrededor: retire todos los objetos a menos de 1m (3pies) de los laterales y aquellos a menos de 2m (6pies) de la parte frontal. • El robot volverá más rápido si se encuentra cerca de la base de carga. No obstante, si la base de carga se encuentra lejos, el robot necesitará más tiempo para volver. Tenga paciencia mientras su robot busca el camino de vuelta. • Limpie las clavijas de carga.
El cepillo giratorio no gira.	• Limpie el cepillo giratorio. • Compruebe que el cepillo giratorio y la protección del cepillo se hayan instalado correctamente.
Los movimientos o el recorrido del robot son inusuales.	• Limpie cuidadosamente los sensores con un paño seco. • Apague y vuelva a encender el interruptor para reiniciar el robot.

6 Especificaciones

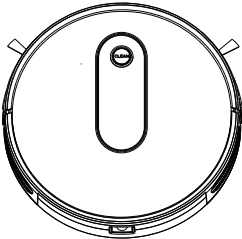	Modelo de producto	BG600
	Entrada	19 V $\approx$ 0.6 A
	Voltaje de la batería	14.4 V
	Consumo de energía	28 W
	Tipo de batería	Lones de litio de 2600mAh 14,4 V CC
	Capacidad del colector de polvo	0.6 L
	Tiempo de limpieza	100 mins
	Tiempo de carga	300 - 360 mins

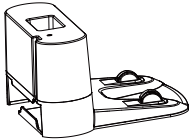
	Entrada	19 V $\approx$ 0.6 A
	Salida	19 V $\approx$ 0.6 A

Table des matières

1. Consignes de Sécurité

1.1 Conseils de sécurité et avertissements.....	62
1.2 Informations de Batterie et de Chargement.....	64

3. Utilisation de votre Robot

3.1 Conseils Importants.....	68
3.2 Préparation.....	69
3.3 Chargement de votre Robot.....	70
3.4 Commencer/ Arrêter le nettoyage.....	71
3.5 Modes de Nettoyage.....	72
3.6 Régler l'heure et le programme de nettoyage.....	73

5. Dépannage

5.1 Signaux d'erreur.....	78
5.2 FAQ.....	79

2. A propos de votre Robot

2.1 Unité Principale.....	65
2.2 Accessoires dans la boîte.....	66
2.3 Bac à poussière et entrée d'aspiration.....	66
2.4 Base de charge.....	67
2.5 Télécommande.....	67
2.6 Voyant LED.....	68

4. Entretien régulier du Robot

4.1 Videz le collecteur de poussière.....	75
4.2 Nettoyer le Filtre du Robot.....	76
4.3 Nettoyer la Brosse Roulante, les Brosses Latérales et la Roue Pivot du Robot.....	76
4.4 Nettoyage des capteurs de chute et des broches de contact et charge.....	77

6. Caractéristiques

6. Caractéristiques.....	80
--------------------------	----

1 Consignes de Sécurité

Robot Aspirateur BG600

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un de nos produits Bagotte. Nous avons apporté le plus grand soin à la conception de ce produit, au choix des technologies intégrées et au respect des normes de qualité les plus strictes. C'est pourquoi nous vous garantissons une utilisation longue, pratique et satisfaisante de nos produits. Veuillez lire attentivement les instructions mentionnées dans ce manuel d'utilisation avant toute manipulation de l'appareil et veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Des accidents peuvent survenir du fait du non-respect de ces consignes de sécurité.

1.1 Conseils de sécurité et avertissements

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de huit ans et plus, des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- L'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans supervision."
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil contient des accessoires avec des pièces rotatives. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. S'habiller convenablement. Ne pas porter des accessoires ou vêtements amples ou lâches. Gardez vos cheveux, vêtements et gants loin des pièces en mouvement.
- Ce produit est conçu pour être branché seulement à une prise standard. Le produit ne peut pas être utilisé avec tout autre type de convertisseur de courant. L'utilisation des convertisseurs de courant annulera immédiatement la garantie.
- **ATTENTION:** Veuillez faire attention lors du chargement de la batterie que celle-ci soit bien de type 14,4Vmax 2600mAh Ni-MH ou de type Li-ion 2600mAh max Li-ion. Les autres types de batteries pouvant exploser lors de mise en charge causant ainsi de graves brûlures et blessures. Veuillez toujours contacter le service client lors d'un éventuel remplacement de la batterie pour s'assurer de la compatibilité de la nouvelle batterie.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Pour retirer la batterie, dévisser le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis. Retirer la batterie en débranchant le connecteur rapide.

 **ATTENTION:** En cas de fuite du bloc de batterie, évitez tout contact avec le liquide. Dans l'éventualité où du liquide serait entré en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez abondamment à l'eau claire et consultez votre médecin. Placez la batterie (y compris le bloc de batterie) dans un sac plastique et consultez la réglementation en vigueur ayant rapport au recyclage des batteries et suivez leurs recommandations.

-  **ATTENTION :** Risque d'Incendie: Ne pas écraser ou démonter le bloc de batterie. Ne pas chauffer ou placer le bloc de batterie près d'une source de chaleur ou directement sous les rayons de soleil. Ne pas incinérer ou court-circuiter le bloc de batterie. Ne pas soumettre les batteries aux chocs mécaniques.
- Contactez l'autorité de traitement des déchets de votre zone pour connaître les modalités de recyclage et de traitement de la batterie.
- Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur.
- Ne pas utiliser les batteries non-rechargeables. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie avec le produit.
- Utilisez et Conservez cet appareil uniquement dans des environnements à température ambiante.
- Le câble d'alimentation ne peut être remplacé, s'il est endommagé, tout la station de charge doit être changée.
- Ne pas utiliser le robot pour aspirer les objets pointus, le verre ou tout autre objet brûlant ou fumant.
- Ne pas immerger le bloc de batterie.
- Ne pas utiliser cet appareil pour nettoyer des flaques d'eau de Javel, de peinture, d'autres produits chimiques ou de quoi que ce soit d'humide.
- Avant d'utiliser cet appareil, ramasser vêtements et papiers, soulever les cordons des stores ou rideaux et mettre les câbles d'alimentation et les objets fragiles hors de portée. Si l'appareil passe par-dessus un câble et l'entraîne avec lui, cela risque de causer des chutes d'objets.
- Si la pièce à nettoyer a un balcon, une barrière physique doit être placée afin d'empêcher l'accès au balcon et d'assurer une utilisation sûre.
- Ne pas placer d'objet sur l'appareil.

- Rester conscient que l'appareil se déplace seul. Faire attention à ne pas marcher sur l'appareil Par inadvertance
- Ne pas utiliser dans des endroits disposant de prises de courant exposées sur le sol,
- Ne pas utiliser sur un sol en travaux, ciré ou non lisse, au risque d'endommager le sol ou l'appareil. Utilisez uniquement sur des surfaces dures ou sur des tapis à poils courts,
- Cet appareil a été conçu pour être utilisé sur les sols sans les abîmer." Nous vous recommandons tout de même de tester l'appareil sur une petite zone pour vérifier l'absence d'effluves.

1.2 Informations de Batterie et de Chargement

Batterie Lithium-ion

Important: Les batteries Lithium-ion et les produits qui contiennent du Lithium-ion sont soumis à des réglementations de transport strictes. Si vous avez besoin de transporter ce produit (avec la batterie incluse) pour service, voyage ou toute autre raison, vous DEVEZ vous conformer avec les instructions de transport suivantes:

- Enlever la batterie Lithium-ion du produit.
- Placer un bout de ruban adhésif sur les contacts métallique de charge de la batterie.
- Réinstaller la batterie (avec le ruban dessus) dans le produit et sécuriser le couvercle de la batterie.
- Emballer le produit dans son emballage original ou dans votre propre emballage qui empêchera tout mouvement lors du transport.
- Transporter via voie terrestre uniquement (pas de transport aérien).

Stockage de la Batterie


Lors du stockage du robot hors de la hors du bloc de charge, retirer d'abord la batterie puis stocker, enlever d'abord la batterie puis stocker le Robot et la batterie dans un endroit froid et sec.




Ce symbole présent sur le produit ou la boîte signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Merci de contacter votre autorité locale ou régionale de gestion des déchets pour plus d'informations à propos des programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage.

2 A propos de votre Robot


2.1 Unité Principale

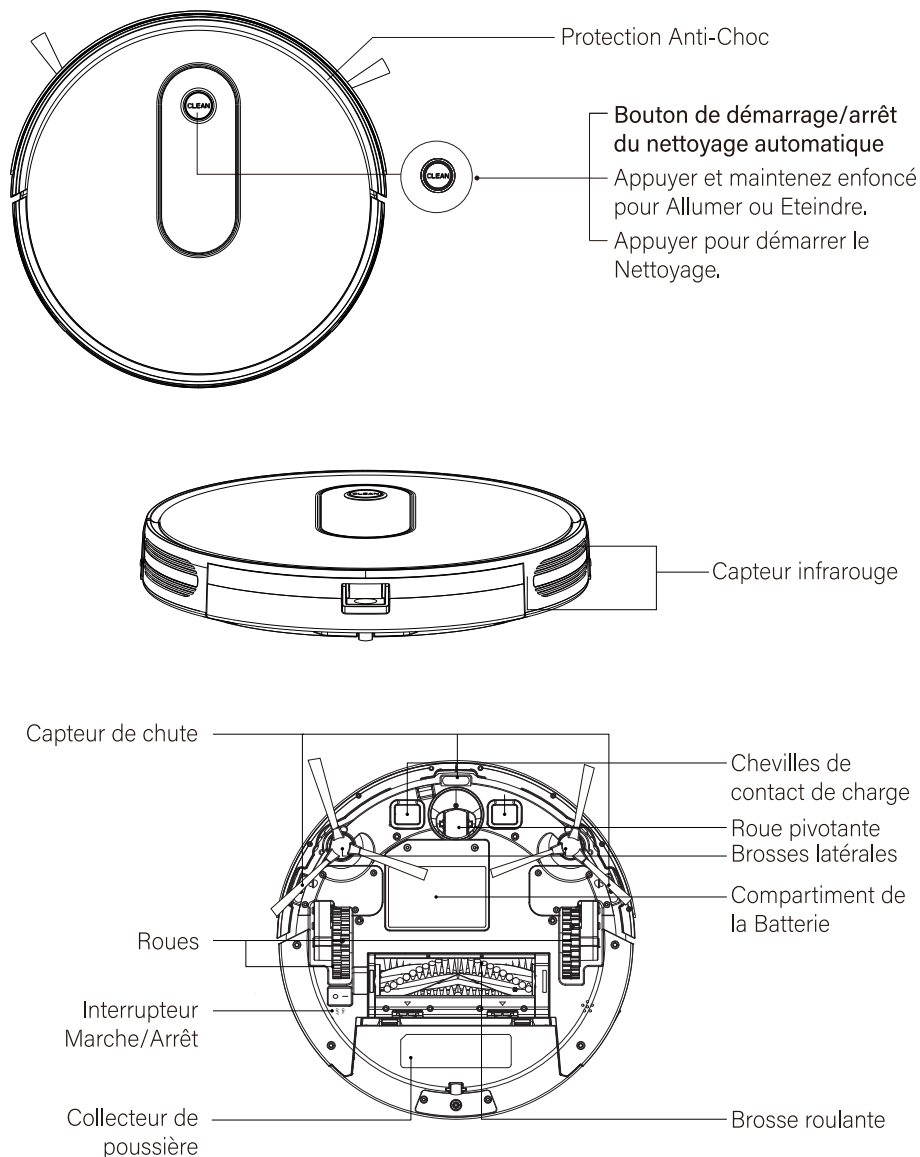

2.2 Accessoires Inclus

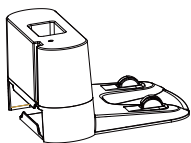


Station de recharge



Adaptateur secteur




Télécommande
(pile AAA x2)

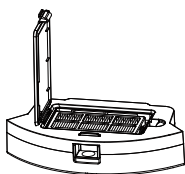

Collecteur de poussière



Filtre haute performance
additionnel



Filtre Mousse
de Rechange



Outil de nettoyage





Brosse latérale
additionnelle (x 4)




Guide d'Utilisation


2.3 Bac à poussière et entrée d'aspiration

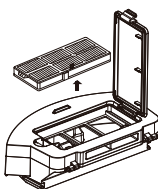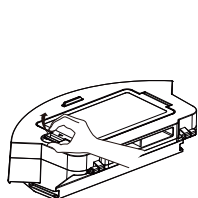


-  • Couvercle supérieur du support de filtre
-  • Couvercle inférieur du support de filtre
-  • Filtre haute performance
-  • Filtre mousse

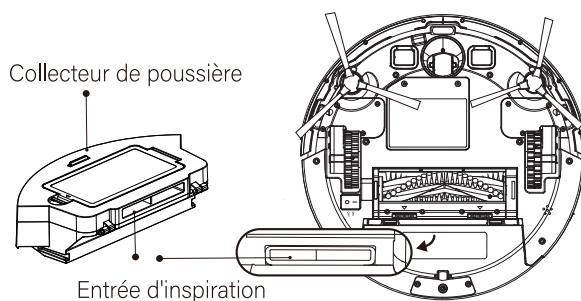

2.4 Station de Charge

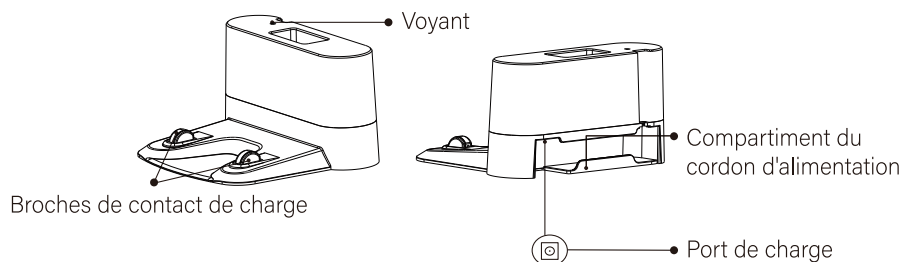

2.5 Télécommande

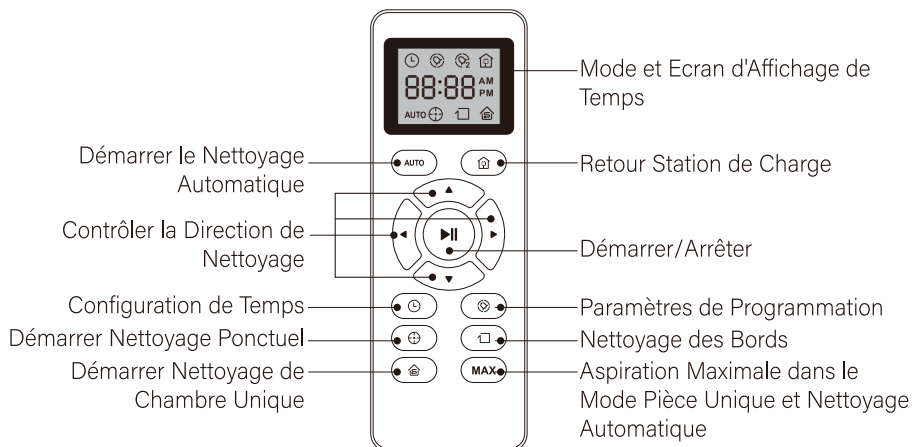

Installez 2 piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Assurez-vous que les extrémités positives et négatives font face à la direction de la polarité indiquée dans le compartiment à piles.


2.6 Voyant LED

Vous pouvez connaître l'état du Robot Aspirateur en vous référant au voyant correspondant


Voyant	Statut
Voyant Violet Clignotant	En charge
Voyant bleu fixe	En veille/Nettoyage en cours/Charge terminée.
Voyant Violet Fixe	Batterie faible, retour à la station de recharge.
Voyant éteint	Le robot s'éteint. Pour économiser de l'énergie, la lumière s'éteint automatiquement lorsque le Robot n'est pas connecté à la base de chargement et reste inactif pendant 10 minute.
LED rouge clignotante/fixe + Bip	Erreur Référez-vous à la section " Dépannage - Signaux d'erreur>Signaux d'erreur " de ce manuel si vous rencontrez un problème.

3 Utilisation de votre Robot


3.1 Conseils Importants

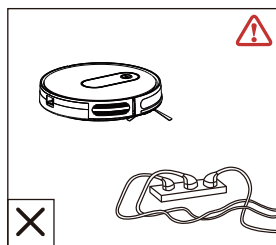


1

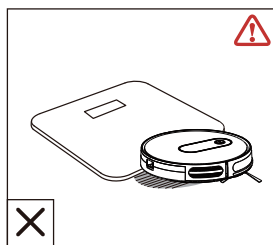


2

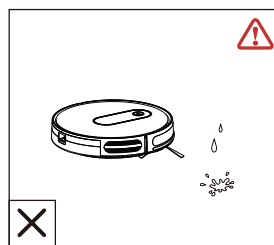

3

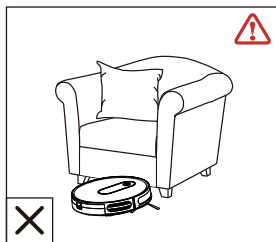

4

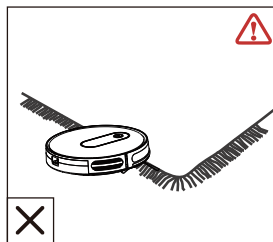

5



6

- ❶ Retirer du sol les câbles et petits objets qui pourraient se coincer dans le Robot.
- ❷ Le Robot peut grimper sur des objets de moins de 15 mm de hauteur. Retirer ces objets si possible.
- ❸ Eloigner le Robot des zones mouillées.
- ❹ Garder le Robot à l'écart des espaces de hauteur inférieure à 2,87 m pour éviter qu'il ne se bloque. Si nécessaire, placer une barrière physique pour bloquer les zones à problèmes.
- ❺ Plier les bords à houppes des tapis en dessous pour qu'ils ne s'emmêlent dans les brosses du robot. Éviter de nettoyer des tapis de couleur foncée ou à poils épais de plus de 26 mm, car ils pourraient entraîner un mauvais fonctionnement du Robot.
- ❻ Les capteurs de chute sont utilisés pour empêcher l'appareil de tomber dans les escaliers ou les dénivelés. Ils peuvent être moins efficaces sur des surfaces trop lumineuses, trop sombres ou lorsqu'ils sont sales. Tâchez d'utiliser des barrières physiques pour les zones où l'appareil risque de tomber.




Placez des barrières physiques devant les cheminées et les zones susceptibles d'endommager le Robot.


3.2 Préparation

- ❶ Brancher la station de charge et enrouler le reste du fil dans dans le compartiment du câble d'alimentation de la station de charge.


Remarque: Si vous n'enroulez pas le reste du fil dans la le compartiment, ceci peut coincer le Robot lors du Chargement ou Nettoyage.

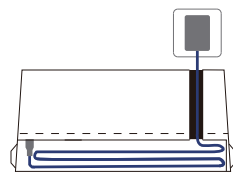


- ❷ Position de la station de recharge
Placez la station de recharge contre un mur ou une surface dure et plate,

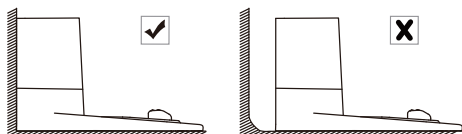

- ❸ Retirez les objets se trouvant à moins d'1 mètre de chaque côté de la station, et de 2 mètres à l'avant.

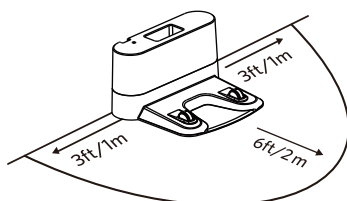


- 4 Branchez le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation de la station de charge et la prise dans une prise murale.

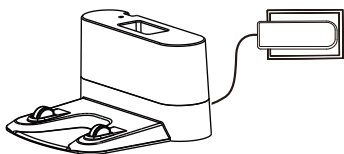


- Installez la station de recharge dans un endroit facilement accessible par votre Robot.
- Gardez toujours la station de recharge branchée sinon le Robot n'y retournera pas automatiquement.

- 5 Installer des Brosses Latérales Attacher les brosses latérales au bas du robot en appuyant une brosse sur chaque fente.

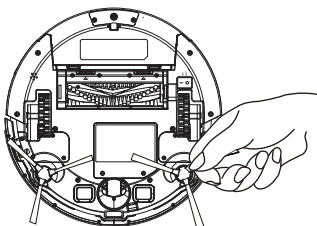


- 6 Allumer l'interrupteur de démarrage sur le bas du robot.

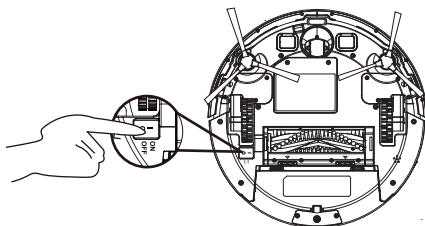


3.3 Chargement de votre Robot

- Le Robot dispose d'une batterie rechargeable pré-installée qui doit être complètement chargée avant utilisation.
- Le Robot retourne à sa station de recharge à la fin d'un cycle de nettoyage ou lorsque sa batterie est faible.

Méthode 1: Fixer le robot à la station de recharge en alignant ses broches de charge avec les broches de charge de la station.

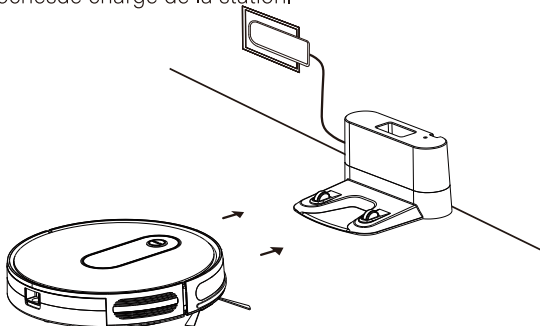

Méthode 2: Appuyer sur "  " le bouton de la télécommande pour ramener le Robot à la Station.

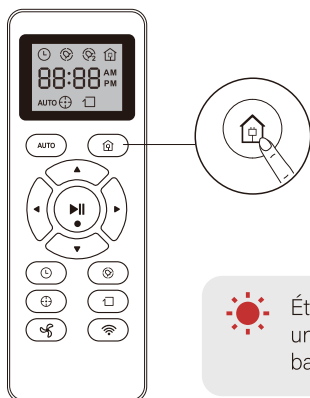


Éteignez l'interrupteur si le Robot n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour préserver la durée de vie de la batterie, la recharger au moins une fois tous les 6 mois.

3.4 Commencer/Arrêter le nettoyage


① Démarrer le Cycle de Nettoyage

- Appuyer une fois sur le bouton "  " de démarrage pour démarrer le Robot.
- Appuyer encore une fois sur le bouton "  " de démarrage pour démarrer un cycle de nettoyage(ou appuyer sur le bouton "  " de la Télécommande).

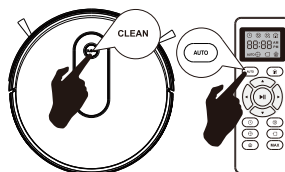

Si la batterie est faible avant la fin du cycle de nettoyage, le robot retournera à la base de Chargement pour se recharger. Si la Station de charge est inaccessible, le Robot ne pourra pas se recharger.


Il retournera à son lieu de départ et le cycle de nettoyage prendra fin. Merci de placer le Robot manuellement sur la base de Chargement pour charger. (Voir "Activer le Robot").

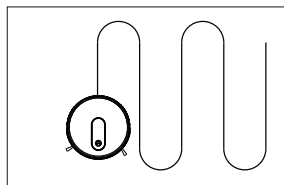

Remarque: Merci de voir la section 2.2 pour plus de Modes de Nettoyage.

② Pause

- Pour suspendre le Robot lors d'un cycle de nettoyage, appuyer sur "  " le bouton ou sur celui "  " de la Télécommande.
- Pour reprendre le cycle de nettoyage, appuyer encore une fois sur "  " e bouton.
- Pour renvoyer le robot à la base de Chargement, appuyer sur le "  " bouton.

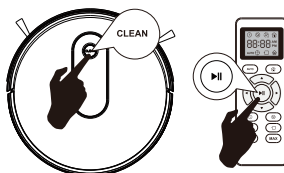

Remarque: Les actions listées ci-dessus peuvent aussi être gérées depuis la Télécommande.

3 Eteindre



- Pour terminer le cycle de nettoyage et mettre le robot en mode veille, appuyer et garder enfoncé le bouton "CLEAN" jusqu'à ce que les indicateurs du Robot s'éteignent.



3.5 Modes de Nettoyage

1 Nettoyage Auto

- Au début du cycle de nettoyage, le robot tracera votre maison pour la nettoyer efficacement.
- A diverses périodes lors du cycle de nettoyage, le robot touchera es coins de la chambre ainsi que les pieds de chaises et autres meubles.
- Le robot continuera ce processus jusqu'au nettoyage total d'un niveau de votre maison. Si la batterie est faible avant la fin du cycle de nettoyage, le robot retournera automatiquement à la Base de Chargement pour se recharger.
- Une fois le robot finisse son cycle de nettoyage, il retournera à la Base de Chargement pour se recharger.

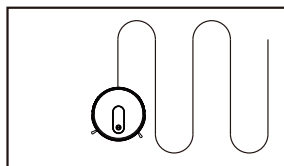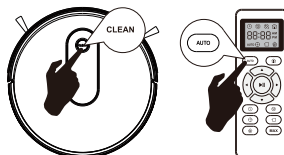


2 Nettoyage Ponctuel

Quand vous sélectionnez le Nettoyage Ponctuel, le Robot nettoiera intensivement une zone localisée en bougeant en spirale vers l'extérieur avec un diamètre de 3 pieds (1 mètre) puis vers l'intérieur jusqu'au point de départ.


Lors du Nettoyage Ponctuel, le Robot augmentera sa puissance d'aspiration pour fournir le meilleur nettoyage possible où vous le souhaitez.

Pour utiliser le Nettoyage Ponctuel, placer le Robot sur les débris localisés et appuyer sur "⊕" (Spot) de la Télécommande.

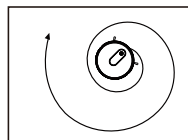



3 Nettoyage à Aspiration Max

Le robot augmente sa puissance d'aspiration pour fournir un nettoyage en profondeur lors de l'appui du bouton "MAX" sur la télécommande. Le nettoyage par aspiration maximum est désactivé par défaut.

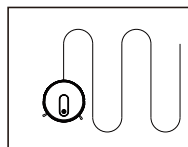

4 Nettoyage des Bords

Quand le Robot finisse le nettoyage des zones ouvertes de votre sol, il utilisera le Nettoyage Latéral pour s'assurer qu'il a nettoyé le long des murs et autour des pieds de meubles. Si vous désirez un nettoyage latéral plus rapide, appuyez sur le bouton "⊞" de la Télécommande.

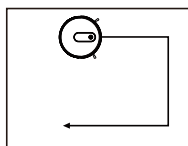


5 Nettoyage Pièce Simple

Lorsqu'une chambre spécifique doit être nettoyée, appuyez sur le bouton "🏠" de la télécommande.

Remarque: Le robot nettoiera puis s'arrêtera après 30 minutes dans ce mode.

S'assurer de limiter le Robot à une pièce en fermant la porte.

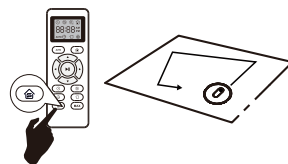

3.6 Régler l'heure et le programme de nettoyage

Réglage de l'heure






Assurez-vous que l'heure est réglée correctement sur votre heure locale avant de définir un nettoyage programmé.

- ❶ Assurez-vous que l'interrupteur principal sous le Robot est allumé.
- ❷ Appuyez sur "🏠" sur la télécommande. L'heure s'affichera sur l'écran.
- ❸ Appuyez sur "▲▼◀▶" pour régler "heure" et "minute".

Remarque: Assurez vous que les réglages AM/PM soient correctement effectués.

- ❹ Appuyez sur "icone1" "🏠" ou sur "🎵" "icone 2" pour enregistrer le réglage. Robot émettra un signal sonore une fois pour indiquer que l'heure a été réglée.

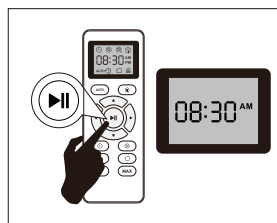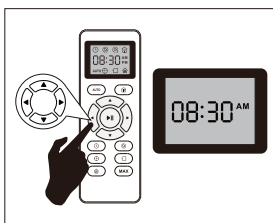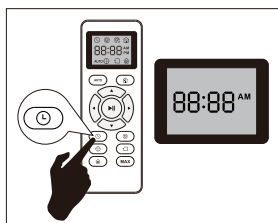





Pour vous assurer que l'heure est réglée avec succès, assurez-vous que le Robot est activé. Vous entendrez un bip lorsque l'heure a été réglée.

Programmer le Nettoyage

Vous pouvez programmer le Robot pour démarrer le nettoyage à une heure spécifiée. Pour annuler un nettoyage programmé précédemment, appuyez sur "⏸" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le Robot émette deux bips et que "⏸" disparaisse.

Remarque: Avant de régler un nettoyage programmé, assurez-vous que l'heure a été correctement réglée sur votre heure locale; reportez-vous à la section précédente "**Régler l'heure**" pour savoir comment régler l'heure.

- ❶ Assurez-vous que l'interrupteur principal sous le Robot est allumé.
 - ❷ Appuyer sur le bouton "⏸" de la télécommande, l'icône "⏸" apparaîtra sur l'écran.
 - ❸ Appuyer sur les "▲▼◀▶" flèches directionnelles pour régler l'heure et les minutes.
- Remarque:** Assurez-vous que le réglage (AM/PM) est correctement configuré.
- ❹ Appuyer sur "⏸" ou "▶▶" pour enregistrer le réglage, le Robot émettra un bip pour indiquer que le programme a bien été sauvegardé.

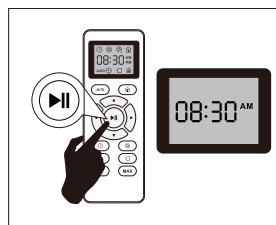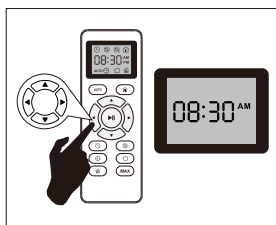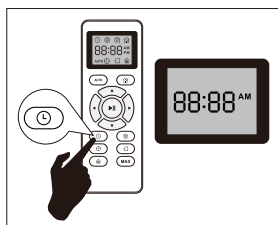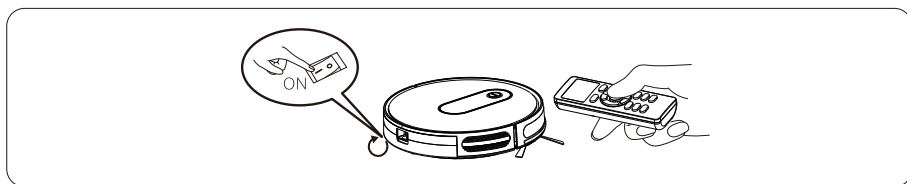

Pour s'assurer que le programme est bien enregistré, pointez la télécommande directement en direction du Robot en s'assurant que le Robot soit bien allumé. Vous entendrez un bip lorsque le programme a bien été enregistré.

Annuler le programme de nettoyage

Appuyez sur le bouton de maintien "⏸" pendant environ 4 secondes sur le programme de la télécommande, le robot émettra un "BIP" lorsque le processus du programme de nettoyage sera annulé.

4 Entretien Régulier du Robot


Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir régulièrement le Robot. La fréquence de nettoyage/remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation de Robot.

Fréquence de nettoyage/remplacement recommandée:


BG600	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Collecteur de poussière	Après chaque utilisation	—
Filtres	Une fois par semaine	Tous les 2 mois
Brosse roulante	Une fois par semaine	Tous les 6-12 mois
Brosses latérales	Une fois par mois	Tous les 3-6 mois (ou quand visiblement usé)
Capteurs	Une fois par mois	—
Broches de charge	Une fois par mois	—
Roue pivotante	Une fois par mois	—

4.1 Videz le collecteur de poussière

❶ Appuyer sur l'ouverture du collecteur de poussière pour faire sortir le collecteur.

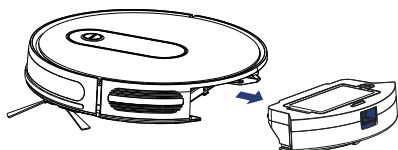


❷ Ouvrir et vider le collecteur de poussière.

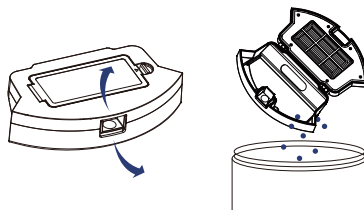


4.2 Nettoyer le Filtre du Robot

- 1 Enlever le filtre en saisissant l'attache blanche.



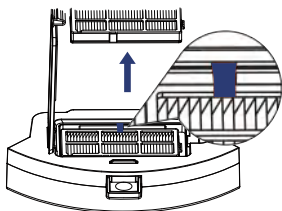


- 2 Secouer les débris en tapant le filtre contre votre conteneur de déchets.

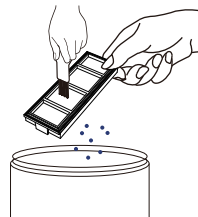


4.3 Nettoyer la Brosse Roulante, les Brosses Latérales et la Roue Pivot du Robot


- 1 Enlever la brosse roulante, nettoyer la partie d'aspiration avec un tissu.

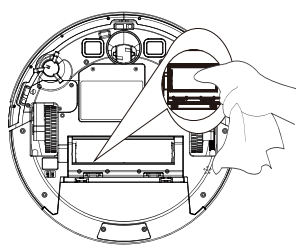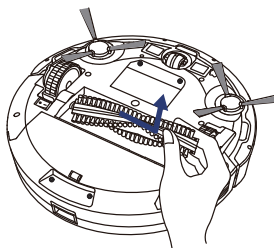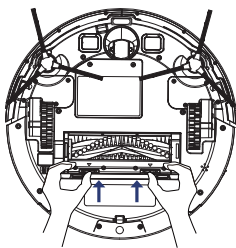


- 2 Nettoyer la brosse roulante. Couper les cheveux coincés dans la brosse roulante avec le couteau de l'outil de nettoyage fourni.

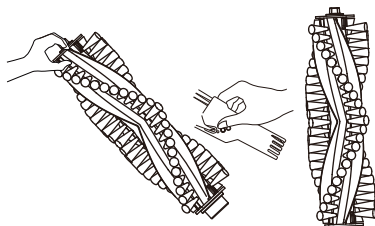

- 3 Enlever la brosse latérale, utiliser un tissu pour enlever la poussière de la brosse.

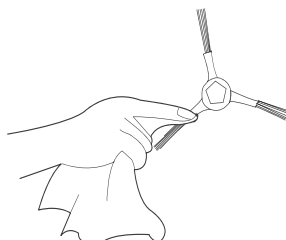


- 4 Enlever la roue pivot puis la nettoyer avec l'outil de nettoyage.

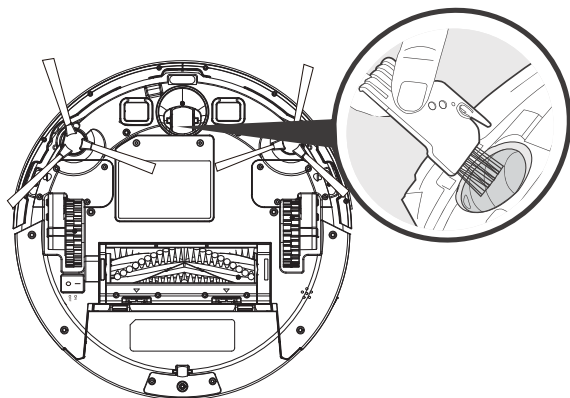

4.4 Nettoyage des Capteurs de Chute et broches de contact de charge

Pour maintenir des performances optimales, nettoyer les capteurs de chute et broches de contact de charge régulièrement.

- Dépoussiérez les capteurs de capteurs de chute et les broches de contact de charge en utilisant un chiffon ou une brosse de nettoyage.

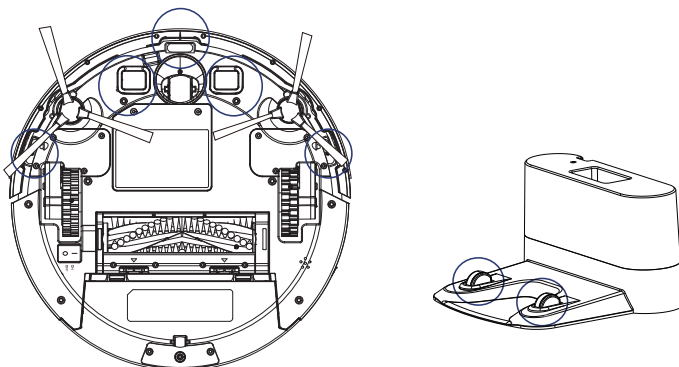

5 Dépannage

5.1 Signaux d'erreur

Le Robot émettra une série de bips courts ou longs s'il est en difficulté, et le voyant rouge sera allumé ou clignotant.


Voyant rouge clignotant		
Signal sonore	Cause	Solution
Deux bips	Le pare-chocs du Robot est bloqué.	Tapoter plusieurs fois le pare-chocs de Robot pour déloger les débris qui pourraient être piégés en dessous.
Trois bips	• Les capteurs de chute de Robot sont sales. • Le Robot est coincé sur le rebord d'un escalier et ne peut pas reculer.	• Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon sec. • Déplacez manuellement le Robot. • Créez une barrière physique devant l'obstacle.
Trois bips	Le niveau de la batterie est faible.	Rechargez le Robot pendant au moins 5 heures.
Voyant rouge fixe		
Signal sonore	Cause	Solution
Un bip	L'une des roues latérales est bloquée.	Eteindre le Robot et retirer tout cheveu ou débris de la roue.
Deux bips	La brosse latérale du Robot est coincée.	Eteindre le Robot et retirer tout cheveu ou débris coincé dans la brosse latérale.
Trois bips	Le ventilateur d'aspiration du Robot est coincé.	• Éteindre le Robot, puis retirer et vider le collecteur de poussière. • S'assurer que l'entrée d'air n'est pas bloquée par des cheveux ou des débris.
Quatre bips	La brosse centrale du Robot est coincée.	Éteindre le Robot et retirer tout cheveu ou débris coincé dans la brosse.


5.2 FAQ

Problèmes	Solutions
Le Robot ne peut pas être activé.	• Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position ON. • Assurez-vous que la batterie est chargée. • Remplacez les piles de la télécommande (2 piles AAA). • Assurez-vous que la télécommande est à portée du Robot (moins de 5 m). • Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal puis le rallumez-le.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles. • Assurez-vous que le Robot est allumé et chargé.
Le Robot cesse soudainement de fonctionner.	• Vérifiez si le Robot est piégé ou coincé par un obstacle. • Vérifiez le niveau de la batterie. • Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal, attendez 2 secondes puis rallumez-le.
Impossible de programmer un nettoyage.	• Assurez-vous que l'interrupteur situé sous le Robot est allumé. • Assurez-vous que l'heure et l'horaire de programmation ont bien été configurés. • Vérifiez que le Robot n'est pas déchargé.
Faible puissance d'aspiration.	• Vérifiez si l'entrée d'aspiration est obstruée. • Vider le collecteur de poussière. • Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou un plumeau. • Vérifiez que les filtres sont secs et n'ont pas été mouillés à cause d'eau ou de tout autre liquide sur le sol. Attendez que les filtres sèchent avant utilisation.
Le Robot ne charge pas.	• Vérifiez si la station de recharge est correctement branchée à la prise de courant. • Nettoyez les broches de contact de charge avec un chiffon sec. • Vérifiez si le Robot émet un bip lorsqu'il se raligne sur la station de recharge. Sinon, contactez le SAV d'agotte.

Problème	Solutions
Le Robot ne peut retourner à sa base.	• Lorsque le Robot est loin de la station de charge, il aura besoin de plus de temps pour y retourner. Soyez patient! • Nettoyez les broches de contact de charge.
La brosse centrale ne tourne pas.	• Nettoyer la brosse. • Vérifiez que la brosse a correctement été installée.
Le trajet du robot est anormal.	• Nettoyer soigneusement les capteurs avec un chiffon sec. • Redémarrez le Robot en éteignant et rallumant l'interrupteur.

6 Caractéristiques

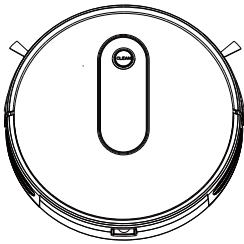	Modèle	BG600
	Entrée	19 V $\approx$ 0.6 A
	Voltage de la batterie	14,4 V
	Consommation d'énergie	28 W
	Type de batterie	DC 14,4 V Li-ion 2600 mAh
	Capacité du collecteur de poussière	0,6 L
	Autonomie de Nettoyage	100 mins max
	Durée du chargement	300 - 360 mins

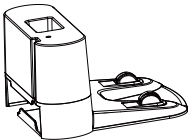	Entrée	19 V $\approx$ 0.6 A
	Sortie	19 V $\approx$ 0.6 A

Sommario

1. Importanti Istruzioni di Sicurezza

1.1 Consigli di sicurezza e avvertenze.....	82
1.2 Batteria e carica/informazioni.....	84

3. Utilizza il tuo Robot

3.1 Suggerimenti prima dell'utilizzo.....	88
3.2 Preparazione.....	89
3.3 Ricaricare Robot.....	90
3.4 Iniziare/ Terminare la Pulizia.....	91
3.5 Cleaning Mode.....	92
3.6 Imposta Orario e Pulizia Programmata.....	93

5. Risoluzione dei problemi

5.1 Risoluzione dei problemi mediante toni di errore.....	98
5.2 Domande Frequenti.....	99

2. Il tuo Robot

2.1 Corpo principale.....	85
2.2 Accessori nella confezione.....	86
2.3 Bidone della polvere e ingresso di aspirazione.....	86
2.4 Base di Ricarica.....	87
2.5 Telecomando.....	87
2.6 Indicatore LED.....	88

4. Cura regolare del Robot

4.1 Vaciado del depósito de polvo.....	95
4.2 Limpieza del filtro del robot.....	96
4.3 Pulizia della spazzola rotante del robot, spazzola laterale, rotella girevole.....	96
4.4 Pulizia dei sensori e perni di ricarica.....	97

6. Specifiche

6. Specifiche	100
---------------------	-----

1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Aspirapolvere Robot BG600

Caro cliente,

Grazie mille per aver scelto un prodotto Bagotte. Grazie alla sua tecnologia, disegno e funzionamento e al fatto che supera le più severe norme di qualità, è possibile garantire un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga vita del prodotto. Leggere attentamente queste istruzioni prima di accendere l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri. Non seguire queste istruzioni potrebbe causare incidenti.

1.1 Consigli di sicurezza e avvertenze

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte soltanto se appositamente supervisionate oppure preventivamente istruite sull'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione dell'elettrodomestico non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Questo dispositivo contiene accessori con parti rotanti. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento. Vestire in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o accessori. Tieni i capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento.
- Questo prodotto è progettato per essere collegato solo a una presa standard. Il prodotto non può essere utilizzato con alcun tipo di convertitore di potenza. L'uso di convertitori di potenza annulla immediatamente la garanzia.
- **ATTENZIONE:** caricare solo una delle seguenti batterie Bagotte: massimo 14,4 V, massimo, 2600mAh Ni-MH o massimo 2600 mAh Li-ion. Altri tipi di batterie possono esplodere causando lesioni. Per la corretta sostituzione della batteria, contattare sempre il servizio clienti.
- La batteria deve essere rimossa dall'elettrodomestico prima dello smaltimento di quest'ultimo. Per rimuovere la batterie, svitare il vano servendosi di un cacciavite apposito. Rimuovere la batteria scollegando il connettore rapido.

-  **AVVERTENZA** Esposizione a sostanze chimiche: se la batteria perde, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. Se il contatto è stato fatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e cercare un dispositivo medico. Posizionare la batteria (il pacco batteria usato incluso quando il robot viene scartato) in una busta di plastica sigillata e smaltirla in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.
-  **AVVERTENZA** Pericolo di incendio o esplosione: non schiacciare o smontare i pacchi batteria. Non riscaldare o posizionare la batteria vicino a una fonte di calore o alla luce solare diretta, Non incenerire o cortocircuitare la batteria. Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
- Contattare l'autorità di gestione dei rifiuti locale per i regolamenti di riciclaggio e smaltimento delle batterie nella propria area.
- Questo elettrodomestico non è un giocattolo.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. Utilizzare solo la batteria ricaricabile fornita con il prodotto.
- Conservare e utilizzare l'elettrodomestico solamente in ambienti domestici.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. In caso di danneggiamento dello stesso, l'alimentatore dovrà essere smaltito.
- Non utilizzare il robot per raccogliere oggetti appuntiti, vetro o altro che stia bruciando o fumando.
- Non immergere la batteria in alcun liquido.
- Non utilizzare l'elettrodomestico per raccogliere versamenti di candeggina, vernice o altre sostanze chimiche né qualsiasi oggetto bagnato.
- Prima di utilizzare l'elettrodomestico, raccogliere oggetti come vestiti, fogli di carta, cordelle per tapparelle o tende, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile. Se l'elettrodomestico transita su un cavo di alimentazione e lo trascina, è possibile che un oggetto venga trascinato e fatto cadere da un tavolo o uno scaffale.
- Se la stanza da pulire comprende un balcone, utilizzare una barriera fisica per impedire l'accesso al balcone e garantire un funzionamento sicuro.
- Non collocare nulla sopra l'elettrodomestico.
- Ricordare che l'elettrodomestico si muove autonomamente. Fare attenzione quando si cammina nella zona in cui è in funzione l'elettrodomestico per evitare di calpestarlo.

- Non utilizzare l'elettrodomestico in aree con prese o cavi elettrici scoperti.
- Non utilizzare questo elettrodomestico su superfici incompiute, sterrate, cerate o accidentate. Ciò potrebbe causare danni sia alla superficie che all'elettrodomestico. Utilizzare soltanto su superfidure oppure tappeti a pelo basso.
- Questo elettrodomestico è stato appositamente progettato per essere utilizzato su superfici senza causare graffi alle stesse. Per motivi di sicurezza, prima di iniziare la pulizia della stanza, vi raccomandiamo comunque di testare il prodotto su un'area di piccole dimensioni per accertarsi che non vengano lasciati graffi.

1.2 Batteria e carica/informazioni

Batteria agli ioni di litio

Importante: le batterie agli ioni di litio e i prodotti contenenti ioni di litio sono soggetti a severe norme di trasporto. Se è necessario inviare questo prodotto (con la batteria inclusa, per assistenza, viaggio o qualsiasi altro motivo), è **NECESSARIO** attenersi alle seguenti istruzioni di spedizione:

- Rimuovere la batteria agli ioni di litio dal prodotto.
- Posizionare un pezzo di nastro sui contatti metallici di ricarica della batteria.
- Reinstallare la batteria (con il nastro) nel prodotto e fissare il coperchio della batteria.
- Imballare il prodotto nella sua confezione originale o nella sua confezione per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto.
- Spedizione solo via terra (non spedizione aerea).

Conservazione della batteria


Se si conserva il robot fuori dalla base di ricarica, rimuovere prima la batteria. Quindi riporre il robot e la batteria in un luogo fresco e asciutto.




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un'apposita struttura di raccolta per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Contattare l'autorità di smaltimento dei rifiuti locale o regionale per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio.

2 Información sobre su robot


2.1 Corpo principale

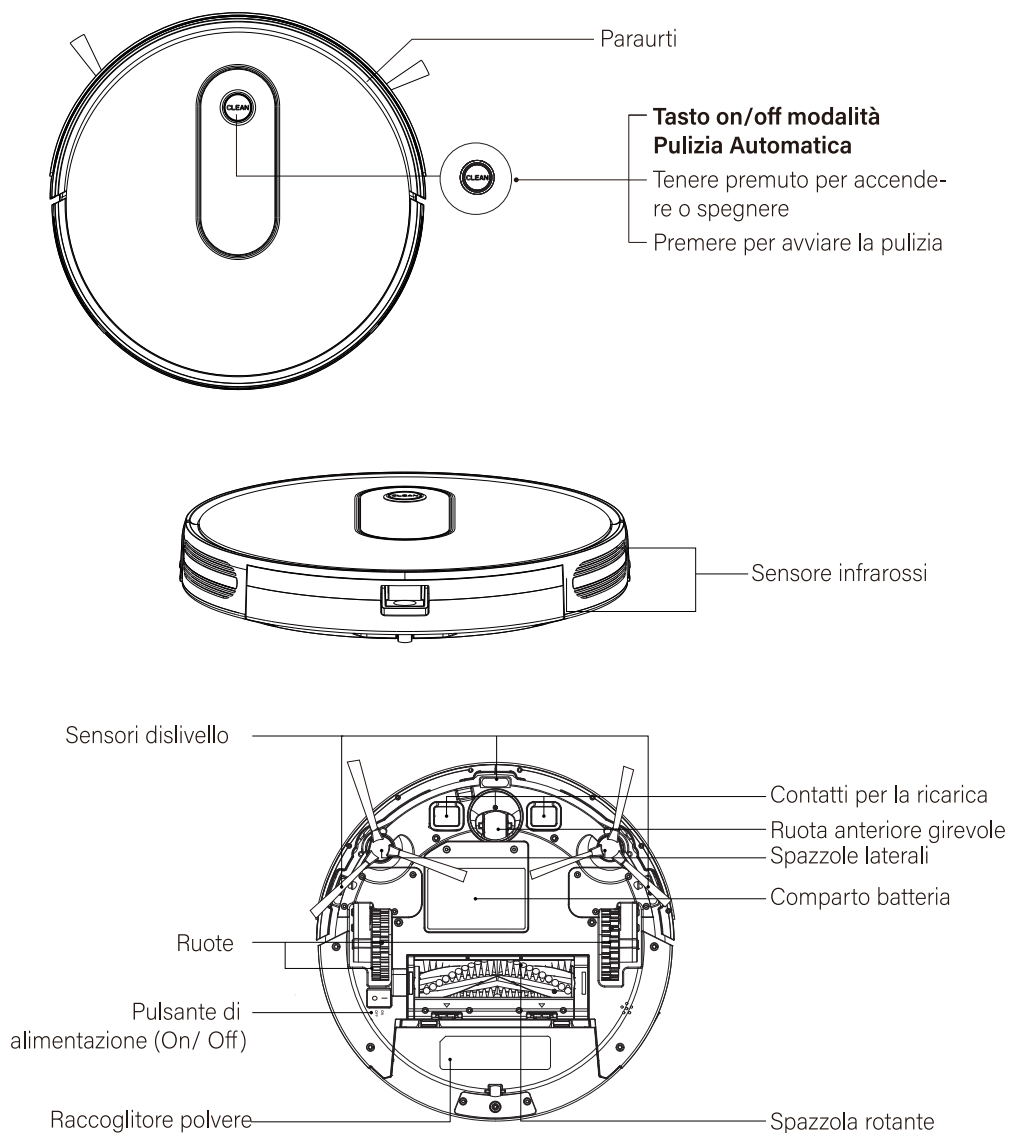

2.2 Accessori nella confezione

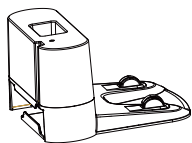


Base di Ricarica



Alimentatore




Telecomando
(2 x batterie AAA)

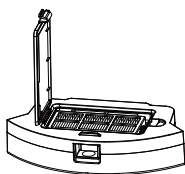

Raccogliitore polvere




Filtro ad alta prestazione
di ricambio



Filtro spugna
di ricambio



Utensile di pulizia


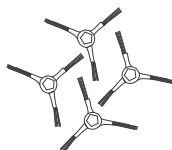


Spazzole laterali (x4)




Guida di utilizzo

2.3 Bidone della polvere e ingresso di aspirazione

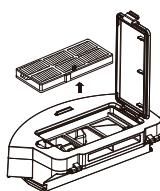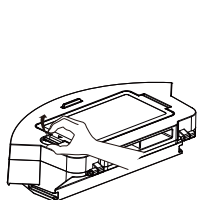

-  ● Coperchio superiore dellastaffa del filtro
-  ● Coperchio inferiore della- staffa del filtro
-  ● Filtro ad alta prestazione
-  ● Filtro di spugna

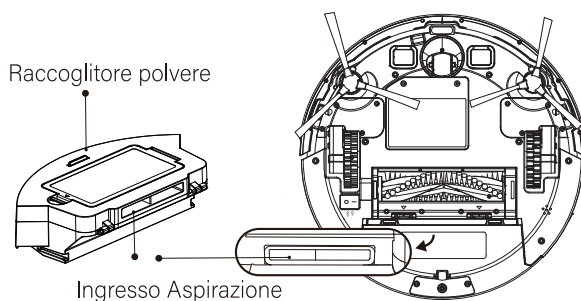

2.4 Base di Ricarica



2.5 Telecomando



Inserire due batterie AAA prima dell'utilizzo del telecomando per la prima volta. Assicurarsi che i poli negativo e positivo della batteria siano posizionati correttamente secondo quanto indicato nel comparto batterie.


2.6 Indicatore LED

Lo stato del Robot è osservabile dall'indicatore led


Indicatori su Robot	Stato
Viola lampeggiando	In ricarica
Blu fisso	Ricarica completa/In pulizia/Ritorno alla Base di Ricarica
Viola fisso	Batteria scarica in ritorno alla base di ricarica
Spento	Robot si spegne. Per conservare energia l'indicatore si spegne automaticamente quando Robot non è agganciato alla base ed è stato inattivo per 10 minuti.
Lampeggiando/Fisso + bip	Robot ha un errore Si prega di far riferimento alla sezione " Risoluzione dei problemi>Toni di Errore " nel manuale per possibili soluzioni.

3 Utilizza il tuo Robot


3.1 Suggerimenti prima dell'utilizzo

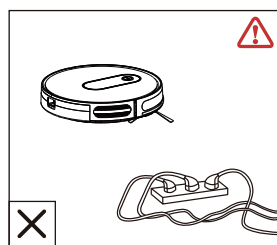


1

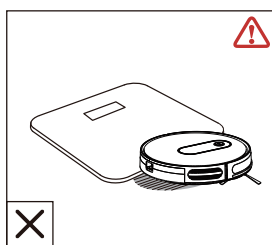


2

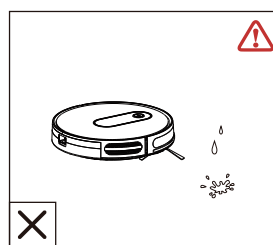

3

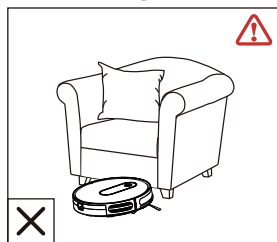

4

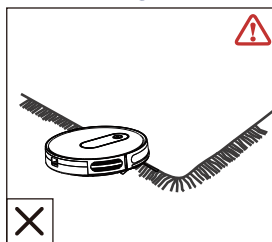

5



6


- ❶ Rimuovere cavi e piccoli oggetti dal pavimento in quanto potrebbero impigliarsi in Robot.
- ❷ Robot può passare sopra oggetti alti fino a 16mm. Se possibile rimuovere tali oggetti.
- ❸ Tenere Robot lontano da aree bagnate.
- ❹ Tenere Robot lontano da spazi più bassi di 73mm per evitare che Robot si incastri. Se necessario posizionare una barriera fisica per bloccare l'accesso a tali aree.
- ❺ Ripiegare bordi di tappeti con frange/nappe all'interno per evitare che si aggroviglino con Robot. Evitare di utilizzare su tappeti molto scuri o dal pelo alto o tappeti più spessi di 26 mm in quanto potrebbe causare problemi di funzionamento di Robot.
- ❻ I sensori anti-caduta evitano la caduta di Robot dai bordi, potrebbero funzionare meno, efficacemente se sono sporchi o su pavimenti riflettenti o scuri. È raccomandato di mettere una barriera fisica davanti ad alte sporgenze o aree dove Robot potrebbe cadere.





Posizionare barriere fisiche davanti ad aree (ad. es camini) il cui accesso potrebbe causare danni a Robot.

3.2 Preparación


- ❶ Collegare la base di ricarica e posizionare il cavo del resto nel collegamento nella parte inferiore della base di ricarica.
Nota: Se non si posiziona il cavo del resto nel collegamento, il robot potrebbe rimanere bloccato durante la ricarica o la pulizia.

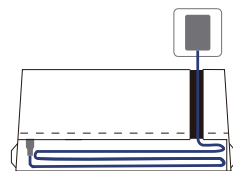


- ❷ Posizione della base di ricarica osizion-
are la Base di Ricarica contro un muro
sopra una superficie rigida e piana.

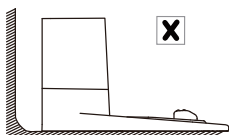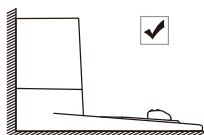

- ❸ Sgombrare da qualsiasi oggetto il
lato sinistro e destro della Base di
Ricarica per almeno un metro e la
parte frontale per almeno 2 metri.

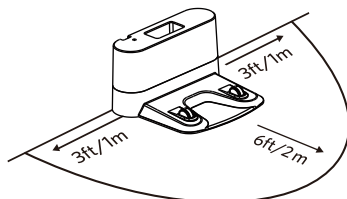


- 4 Collegare un'estremità del connettore rotondo dell'alimentatore nella presa di ricarica della Base di Ricarica e l'altra estremità nella presa a muro.

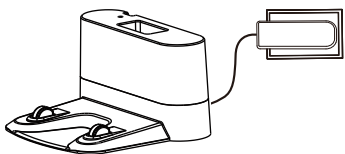


- Posizionare la Base di Ricarica in maniera tale che sia facilmente raggiungibile da Robot.
- Tenere sempre la Base di Ricarica collegata alla corrente, altrimenti Robot non vi ritornerà automaticamente.

- 5 Installare spazzole laterali e posizionare le spazzole laterali sul fondo del robot premendo un pennello in ogni slot.

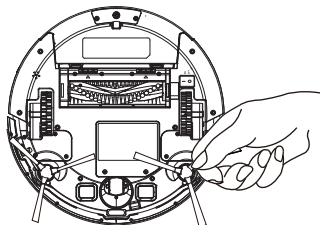


- 6 Accendere l'interruttore di alimentazione principale sul fondo del robot.

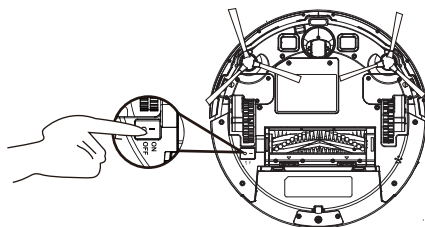


3.3 Ricaricare Robot

- Robot è dotato di una batteria ricaricabile pre-installata che necessita di essere ricaricata completamente prima dell'utilizzo.
- Robot ritorna automaticamente alla Base di Ricarica al termine del ciclo di pulizia oppure quando la batteria si sta esaurendo.

Method 1: Collegare Robot alla Base di Ricarica allineando i suoi punti di contatto con quelli della Base di Ricarica.

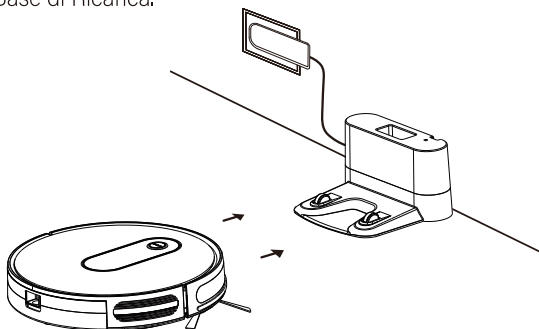

Methode 1: Premere " "  sul telecomando per far tornare Robot alla Base di Ricarica.

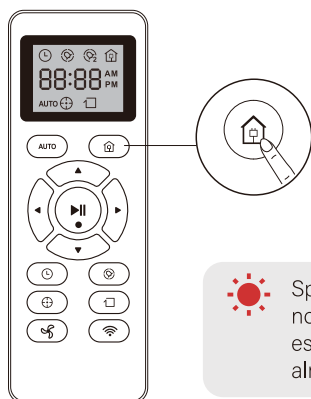

Spegnere Robot tramite il pulsante di alimentazione se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo. Per estendere la durata di vita della batteria, ricaricarla almeno una volta ogni 6 mesi.



3.4 Iniziare/Terminare la Pulizia

1 Start Cleaning Cycle

- Premere "  " il pulsante di accensione una volta per attivare il Robot.
- Premere "  " il pulsante di accensione di nuovo per avviare il ciclo di pulizia (o premere il "  " pulsante sul telecomando).

Se la batteria si esaurisce prima di completare un ciclo di pulizia, il robot ritorna alla base di ricarica per ricaricarsi. Se non è possibile accedere alla base di carico, il robot non può essere ricaricato.


Ritournerà alla sua posizione iniziale e il ciclo di pulizia terminerà; Posizionare il robot manualmente nella base di ricarica per ricaricarlo. (Vedi Attivare il robot).

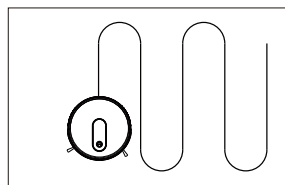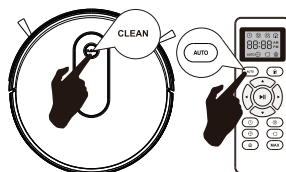

Nota: Vedere la sezione 3,5 per ulteriori informazioni sulla modalità di pulizia.

2 Pause

- Per mettere in pausa il robot durante un ciclo di pulizia, premere il "  " pulsante o premere il "  " pulsante sul telecomando.
- Per riprendere il ciclo di pulizia, premere nuovamente il "  " pulsante.
- Per inviare il robot alla base di ricarica, premere il "  " pulsante

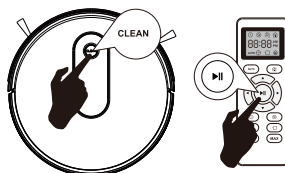

Nota: Le azioni sopra elencate possono anche essere gestite dal telecomando.

3 Spegner



- Per terminare il ciclo di pulizia e mettere il robot in modalità standby, premere e tenere premuto il "CLEAN" pulsante fino a quando gli indicatori del robot si spengono.



3.5 Cleaning Mode

1 Pulizia Automática


- All'inizio di un ciclo di pulizia, il robot disegnerà una mappa della tua casa e le pulirà in modo efficiente.
- In vari momenti del ciclo di pulizia, il robot tocca i bordi della stanza, così come le gambe delle sedie e altri mobili.
- Il robot continua questo processo fino a quando non hai pulito l'intero livello della tua casa. Se la batteria si esaurisce prima di completare un ciclo di pulizia, il robot ritorna automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi.
- Una volta che il robot ha terminato il ciclo di pulizia, ritorna al carico, Base per ricaricare.

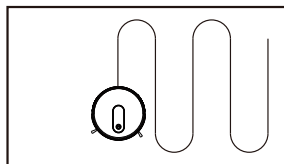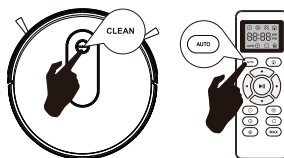

2 Pulizia Localizzata



Quando si seleziona Pulizia localizzata, il robot pulisce intensivamente un'area facendo una spirale verso l'esterno di circa 3 piedi (1 metro) di diametro e quindi procedendo a spirale verso il punto di partenza. Quando si esegue la pulizia localizzata, il robot rafforza la sua potenza di aspirazione per fornire la migliore pulizia possibile dove è necessario.

Per utilizzare la pulizia localizzata, posizionare il robot sui detriti localizzati e premere "⊕" (Punto) sul telecomando.

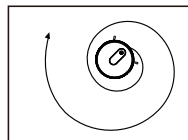


3 Aspirazione massima per la pulizia

Il robot aumenta la potenza del vuoto per fornire una pulizia più profonda quando premere il "MAX" pulsante sul telecomando, la pulizia dell'aspirazione massima è disattivata per impostazione predefinita.

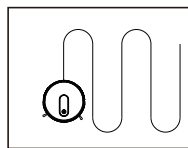

4 Pulizia dei Bordi

Dopo che il robot ha terminato la pulizia delle aree aperte di pavimento, utilizzare Pulizia dei Bordi per accertarsi che sia stato pulito lungo le pareti e attorno alle gambe dei mobili. Se si preferisce una pulizia più rapida dei bordi, premere il "□" Pulsante su telecomando.

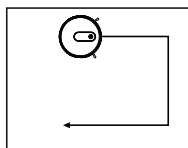


5 Pulizia della camera singola

Quando è necessario pulire una stanza specifica, premere il "🏠" pulsante nel telecomando.

Nota: Il robot si pulirà e si fermerà dopo 30 minuti in questa modalità.

Assicurati di confinare il robot in una stanza chiudendo la porta.

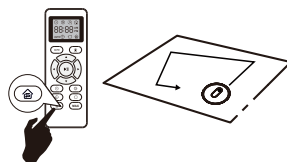

3.6 Imposta Orario e Pulizia Programmata

Impostazione Orario






Assicurarsi che l'orario è stato regolato con successo prima di impostare una pulizia programmata.

- 1 Assicurarsi che l'interruttore sul lato del Robot è acceso.
- 2 Premere "🕒" sul telecomando. L'orario lampeggerà sullo schermo.
- 3 Premere "▲▼◀▶" per regolare "ora" e "minuti".

Nota: Assicurarsi che l'impostazione AM/PM sia corretta.

- 4 Premere "🕒" o "▶" per salvare l'impostazione, Robot emetterà un bip per indicare che l'orario è stato impostato.

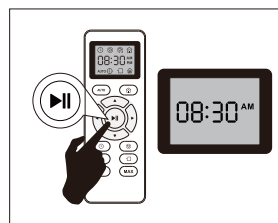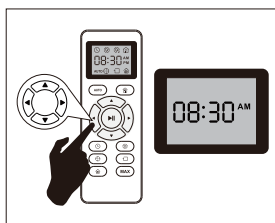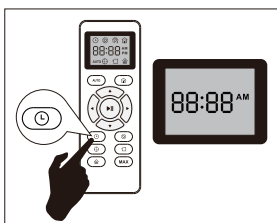

Per assicurarsi che l'orario è impostato con successo puntare il telecomando direttamente al Robot e accertarsi che Robot sia acceso. Quanto l'orario è stato impostato si sentirà un bip.

Pulizia Programmata





Robot può essere programmato in maniera tale da iniziare la pulizia ad un orario stabilito. Per cancellare la pulizia programmata, tenere premuto "⏏" per 3 secondi fino a quando Robot emetterà due bip e "⏏" scomparirà.

Nota: Prima di impostare una pulizia programmata, assicurarsi che l'orario è stato regolato con successo. Far riferimento alla sezione precedente **"Impostazione orario"** per indicazioni su come impostare l'orario.

- 1 Assicurarsi che l'interruttore sul lato del Robot è acceso.
- 2 Premere "⏏" sul telecomando per visualizzare sullo "⏏" schermo.
- 3 Premere "▲▼◀▶" per regolare "ora" e "minuti".

Nota: Assicurarsi che l'impostazione AM/PM sia corretta.

- 4 Premere "⏏" o "▶▶" per salvare l'impostazione, Robot emetterà un bip per indicare che la programmazione è stata impostata.

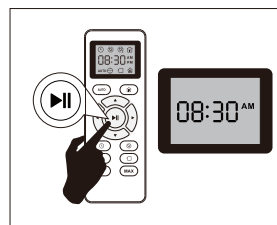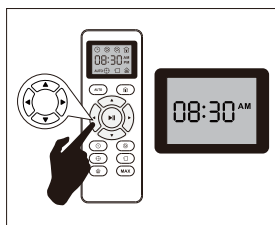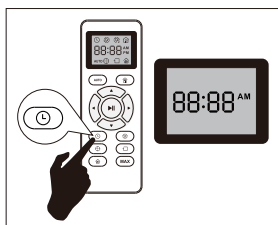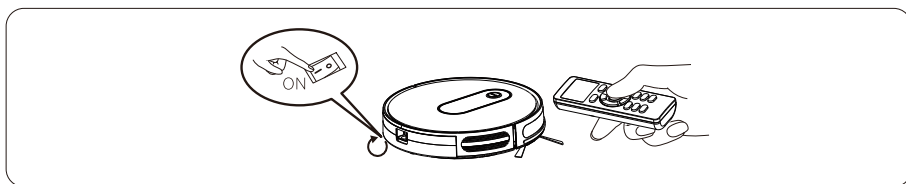

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che Robot sia acceso e di puntare il telecomando direttamente verso questo. Una volta impostato l'orario si sentirà un bip.

Annullare il programma di pulizia

Premere il pulsante "⏏" tenere premuto per circa 4 secondi sul programma di controllo remoto, il robot "BEEP" quando il processo di pianificazione di pulizia viene annullato.

4 Cura regolare del Robot



Per prestazioni ottimali seguire le seguenti istruzioni per il mantenimento e la pulizia regolare di Robot. La frequenza di tali operazioni dipende dalle abitudini di utilizzo di Robot.

Frequenza di pulizia/sostituzione raccomandata:

BG600	Frequenza di Pulizia	Frequenza di Sostituzione
Serbatoio di raccolta della polvere	Dopo ogni utilizzo	—
Filtri	Una volta a settimana	Ogni due mesi
Spazzola rotante	Una volta a settimana	Ogni 6-12 mesi
Spazzole laterali	Una volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o quando visibilmente consumate)
Sensori	Una volta al mese	—
Contatti di ricarica	Una volta al mese	—
Ruota girevole	Una volta al mese	—



4.1 Svuotamento del cestino del robot

- 1 Premere il pulsante di rilascio del raccoglitore polvere per estrarlo.
- 2 Aprire e svuotare il raccoglitore.

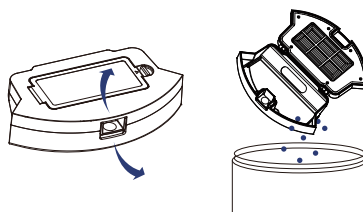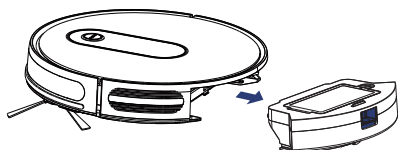




4.2 Limpiezza del filtro del robot

- 1 Retire el filtro tirando de la pestaña blanca.
- 2 Agitare i rifiuti colpendo il filtro contro il contenitore dei rifiuti.

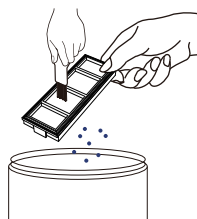
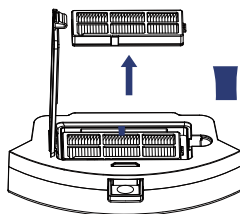


4.3 Pulizzia della spazzola rotante del robot, spazzola laterale, rotella girevole


- 1 Rimuovere la spazzola a rullo, pulire il corridoio di aspirazione con un panno.

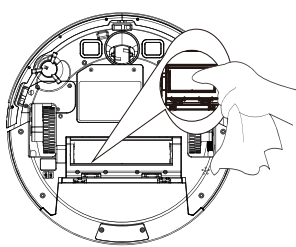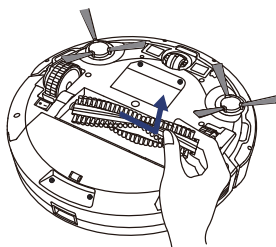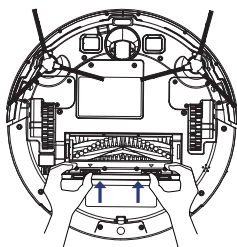

- 2 Pulire la spazzola rotolante. Ridurre i capelli avvolti nel pennello con la lama dello strumento di pulizia fornito.
- 3 Rimuovere la spazzola laterale, utilizzare un panno per rimuovere la polvere dalla spazzola.

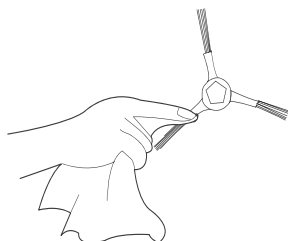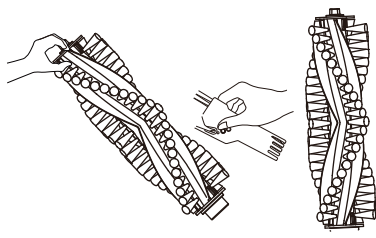



- 4 Estrarre la ruota girevole, quindi pulire la ruota girevole con lo strumento di pulizia.

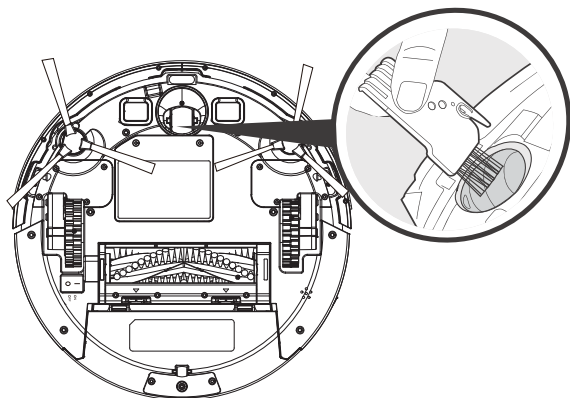

4.4 Pulire i Sensori e i Contatti per la Ricarica

Per mantenere prestazioni ottimali, pulire regolarmente i sensori di dislivello e i contatti per la ricarica.

- Spolverare i sensori e i contatti per la ricarica servendosi di un panno o di una spazzola.

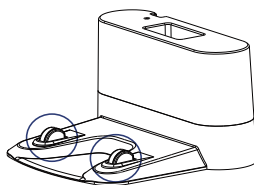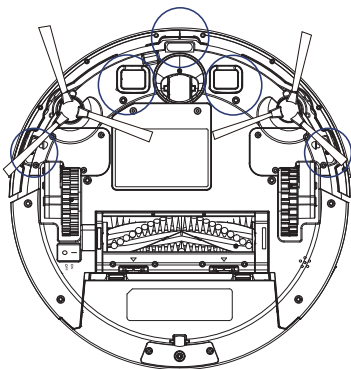

5 Risoluzione dei problemi

5.1 Risoluzione dei problemi mediante toni di errore

Quando non funziona correttamente Robot emetterà una serie di bip I corti o lunghi e l'indicatore rosso si accenderà o lampeggerà.


Indicatore rosso lampeggiante		
Tono di errore	Causa	Soluzione
Due bip	Il paraurti di Robot è bloccato.	Dare dei leggeri colpi al paraurti di Robot per rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere incastrati al suo interno.
Tre bip	• I sensori di Robot sono sporchi. • Robot è bloccato sul bordo di una scala e non riesce a tornare indietro.	• Pulire i sensori in modo accurato con un panno asciutto. • Sistemare Robot in una nuova posizione. • Utilizzare una barriera fisica per delimitare l'area problematica.
Quattro bip	Il livello di batteria di Robot è troppo basso.	Ricaricare manualmente Robot per almeno 5 ore.
Indicatore rosso fisso		
Tono di errore	Causa	Soluzione
Un bip	La ruota sinistra/destra di Robot è bloccata.	Spegnere Robot e rimuovere capelli o detriti.
Deu bip	La spazzola laterale di Robot è incastrata.	Spegnere Robot e rimuovere qualsiasi capello o detrito dalla spazzola laterale.
Tre bip	La ventola di aspirazione di Robot è ostruita.	• Spegnere Robot, rimuovere e svuotare il raccoglitore per la polvere. • Controllare che la ventola di aspirazione sia libera da capelli e altro.
Quattro bip	La spazzola rotante di Robot è incastrata.	Spegnere Robot e rimuovere qualsiasi capello o detrito dalla spazzola rotante.


5.2 Domande Frequenti

Problema	Soluzioni
Robot non può essere attivato.	• Controlla che il pulsante di accensione sia in posizione ON. • Assicurarsi che la batteria sia carica. • Sostituire le batterie nel telecomando (batterie 2 AAA). • Controlla che il telecomando sia entro il raggio d'azione (a meno di 5 m da Robot). • Se il problema persiste, spegnere l'interruttore principale allato e accenderlo nuovamente.
Il telecomando non funziona.	• Sostituire le batterie nel telecomando. • Assicurarsi che Robot sia acceso e carico.
Robot ha smesso improvvisamente di funzionare	• Controlla che Robot non sia bloccato. • Controlla che il livello di batteria non sia troppo basso. • Se il problema persiste, spegnere l'interruttore principale al lato per 2 secondi e accenderlo nuovamente.
Robot non inizia la pulizia programmata.	• Assicurarsi che l'interruttore sul fondo del Robot sia acceso. • Assicurarsi che l'orario, la modalità AM/PM, e l'orario" programmato siano stati impostati con successo. • Controllare se la carica residua di Robot è troppo bassa per iniziare la pulizia.
L'aspirazione diventa debole.	• Controlla che non vi siano ostruzioni che blocchino la valvola di aspirazione. • Svuotare il raccoglitore polvere. • Pulire il filtro con un aspirapolvere o una spazzola. • Controllare se i filtri sono bagnati a causa di acqua o altri liquidi presenti sul pavimento. In caso asciugare all'aria aperta i filtri prima dell'utilizzo.
Robot non si ricarica.	• Controlla che la Base di Ricarica sia collegata alla presa a muro. • Spolverare i contatti per la ricarica servendosi di un panno asciutto. • Verificare se è possibile ascoltare un bip quando Robot è agganciato alla Base di carica. Se nessun si ascolta nessun segnale acustico contattare il servizio assistenza bagotte per riparare o sostituire la Base di carica.

Problema	Soluzioni
Robot non riesce tornare alla base di ricarica	• Rimuovere oggetti entro un metro di distanza ai lati della base di ricarica e 2 metri avanti alla base di ricarica. • Quando Robot si trova nelle vicinanze della base di ricarica ritornerà più velocemente. Se la base si trova ad una certa distanza Robot impiegherà più tempo per ritornare. Vi preghiamo di essere pazienti mentre il Robot trova il suo percorso di ritorno. • Pulire i contatti di ricarica.
La spazzola rotante non gira	• Pulire la spazzola rotante. • Controllare che la spazzola rotante sia stata installata correttamente.
I movimenti oppure il percorso di Robot sono anomali	• Pulire i sensori accuratamente servendosi di un panno asciutto. • Riavviare Robot spegnendo e riaccendendo il pulsante di alimentazione.

6 Specifiche

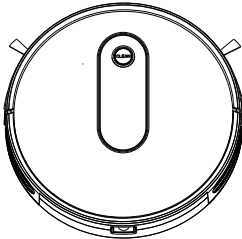	Modello	BG600
	Input	19 V $\approx$ 0.6 A
	Voltaggio della batteria	14.4 V
	Consumo di energia	28 W
	Tipo di batteria	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Capacità del raccoglitore polvere	0.6 L
	Tempo di pulizia	100 mins
	Tempo di ricarica	300 - 360 mins

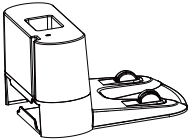	Input	19 V $\approx$ 0.6 A
	Output	19 V $\approx$ 0.6 A

DOC

Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please click below link to download:
<https://www.bagotte.com/upload/admin/20200807/BG600-DOC-EN.pdf>

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Klicken Sie zum Herunterladen auf den folgenden Link:
<https://www.bagotte.com/upload/admin/20200807/BG600-DOC-DE.pdf>

USA: +1-(855)-993-9939 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)
EU: +44 20 3966 0097 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)



Made in China